

DL47 DL47YZ

施工説明書(兼) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。



■安全上のご注意 1~2

■各部の名前と機能 2
■取り付け手順 3

■ご使用方法とご注意 4
■日常のお手入れ 4

■日常の点検 5
■故障かな?と思ったら 5
■仕様 5

■保証書
■アフターサービスについて 裏表紙

- 転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。
- 保証書には「取扱店・据付引き渡し日」などの記入がされているか必ず確かめてください。記入が無い場合は無効となります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
- この製品は家庭用です。業務用としては使用できません。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

 警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意 「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。
--	--

■お守りいただきたい内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

 してはいけない「禁止」の内容です。	 必ず実行していただく「強制」の内容です。
---	--

 警告	
<p> 禁止</p> <p>故障したままで使い続けない 次のようなときは電源プラグを抜いてください。</p> <p>故障とは…</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異音、異臭がしている ・製品が異常に熱い ・製品にひびや割れが入っている ・製品から煙が出ている <p>故障したままで使い続けると、火災や感電、けがの原因になります。すぐに使用を中止し、お買い求めの販売店・取付店、またはアサヒ衛陶(株)お客様サービスセンターに連絡してください。</p>	<p> 必ず実行</p> <p>施工は本説明書にしたがって確実にを行う 正しく取り付けないと感電、火災の原因になります。</p>
<p> 必ず実行</p> <p>低温やけどに注意する 比較的低い温度でも長い時間、皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。次のような方が暖房便座をご使用になるときは、周囲の方が便座の温度調節を「切」にしてください。万が一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。</p> <p>次のような方はご注意ください!</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お子様、お年寄り、ご病気の方 ・自分で温度調節ができない方 ・皮膚の感覚の弱い方 ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方 ・深酒、疲労の激しい方 	<p> 分解禁止</p> <p>分解や修理、改造を絶対に行わない 火災や感電、けが、故障の原因になります。修理はお買い求めの販売店・取付店、またはアサヒ衛陶(株)お客様サービスセンターに連絡してください。</p>
<p> ぬれ手禁止</p> <p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電や漏電の原因になります。</p>	<p> 必ず実行</p> <p>電源は交流 100V のコンセントを使用する (50Hz/60Hz) 交流 200V、船舶などの電源で使用すると感電や過電流による火災の原因になります。</p>
<p> 禁止</p> <p>電源コードは束ねたままで使用しない 電源コードが断線、発熱し火災の原因になります。</p>	<p> 禁止</p> <p>雷が発生しているときは、電源プラグやコンセントにさわらない 感電のおそれがあります。</p>
<p> 禁止</p> <p>がたついているコンセントは使用しない 火災や感電の原因になります。</p>	<p> 禁止</p> <p>車両、船舶など移動体へ設置はしない 火災や感電、故障の原因になります。また、便座本体がはずれて落下し、けがをされるおそれがあります。</p>
<p> 禁止</p> <p>傷んでいる電源コード、プラグは使用しない 感電、ショート、火災の原因になります。</p>	<p> 水場での使用禁止</p> <p>浴室・シャワー室など湿気の多い場所に設置しない 火災や感電、故障の原因になります。</p>
<p> 電源プラグを抜く</p> <p>お手入れのときは必ず電源プラグを抜く 感電や故障の原因になります。</p>	<p> 水ぬれ禁止</p> <p>便座本体や本体操作部、コンセントに水や湯、小便、洗剤などをかけない 火災や感電、漏電、故障、変色の原因になります。</p>
<p> 必ず実行</p> <p>電源プラグの刃などについた埃は定期的に取り除く トラッキングによる火災の原因になります。乾いた布で拭いてください。</p>	<p> 火気禁止</p> <p>たばこ、暖房器具など火気類を近づけない 火災の原因になります。</p>
	<p> 必ず実行</p> <p>電源プラグの抜き差しは必ず電源プラグ本体を持って行う 電源コードを引っ張ると電源プラグや電源コードが傷み、感電やショート、発火による火災の原因になります。</p>
	<p> 必ず実行</p> <p>電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電やショート、発煙や発火の原因になります。</p>
	<p> 禁止</p> <p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない たこ足配線で定格を超えると、発熱や発火の原因になります。</p>

注意



便座本体や本体操作部に乘ったり、重いものを乗せたりしない

破損や故障、けがの原因になります。



便座や便ふたを持って、製品を持ち上げたり、乱暴に開閉しない

便座本体がはずれて落下し、破損や故障、けがの原因になったり、漏電のおそれがあります。



便座本体や本体操作部を乾いた布やトイレレットペーパーなどで拭かない

きずの原因になります。



電源プラグを抜く

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

安全のために電源プラグを抜いてください。



必ず実行

トイレ用洗剤は早めに洗い流し、換気する

便器内の清掃にトイレ用洗剤（酸性、アルカリ性、塩素系洗剤）及び消毒剤などを使用するときは、早め（3分以内）に洗い流した後、便座、便ふたは開けたままにしてください。また便器についた洗剤は確実に拭き取ってください。

（トイレ用洗剤などの気化ガスが便座本体内部に入り、電子回路などの腐食、故障の原因になります。）また、トイレ用洗剤は便座につかないようにし、ついた場合は確実に拭き取ってください。



便座本体や本体操作部に強い力や衝撃を与えない

破損や故障、けがの原因になります。



便ふたに寄りかからない

便ふたに過剰な荷重を加えると、破損や故障、けがの原因となります。



直射日光を当てない

変色や変形の原因になります。



薬品で拭いたり、かけたりしない

酸性、アルカリ性、塩素系などのトイレ用または住居用洗剤および漂白剤、アルコール成分を含む洗剤および漂白剤、シンナー、ベンジン、アセトン、ラッカー、アルコールなどの溶剤や油類、クレンザーや磨き粉、殺虫剤、芳香剤、消臭剤を使用しないでください。ナイロンたわしなどで拭いたりしないでください。樹脂部が変形、変色、ひび割れを起こし（ケミカルクラック）、破損や故障、また怪我やかぶれの原因になります。





金属たわし
ナイロンたわし



メラミンスポンジ


各部の名前と機能

下図の部品（便座本体および取付ボルトセット 2組）が同梱されていることを確認してください。

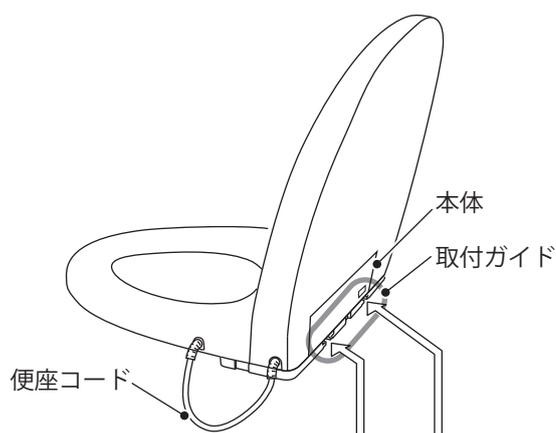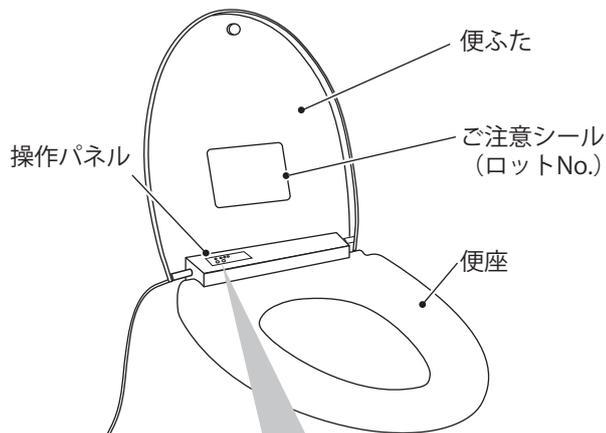

節電ボタン


節電モードの切り替えを行います。節電モード設定中はランプが点灯します。

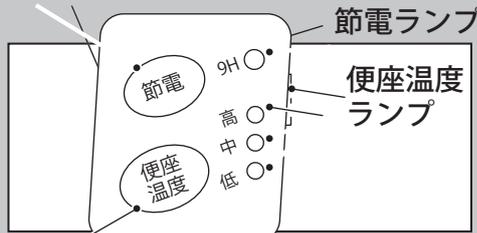

便座温度調節ボタン

4段階の調節ができます（切、低、中、高）。切の場合、ランプが消えます。

取付ボルトセット

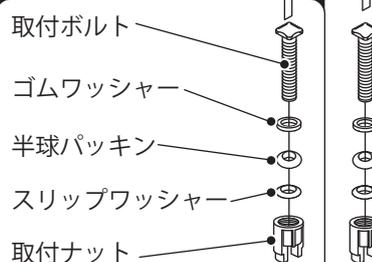


取り付け手順

1 便器サイズの確認

取り付ける便器のサイズが右図の条件を満たしているか確認してください。

⚠ 注意 取り付けができない便器

- ・便器の便座取付穴ピッチが 140mm 以外のもの
- ・便器の便座取付穴の深さが 60mm 以上のもの


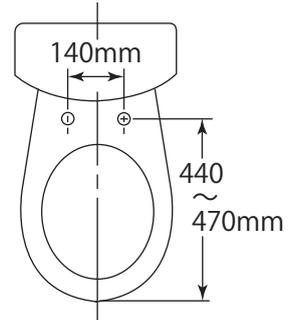


2 既存便座の取りはずし



- ①便座を固定しているナットをモンキーレンチなどの工具を使って取りはずします。
※取りはずした便座、パッキン、ナットなどは転居時などのために保管をお勧めします。
- ②便座を取りはずしてください。

3 暖房便座の取り付け

- ①取付ボルトを便座本体の取付ガイドに差し込み、ゴムワッシャーを通してください。
- ②便器の便座取付穴に取付ボルトを差し込んでください。

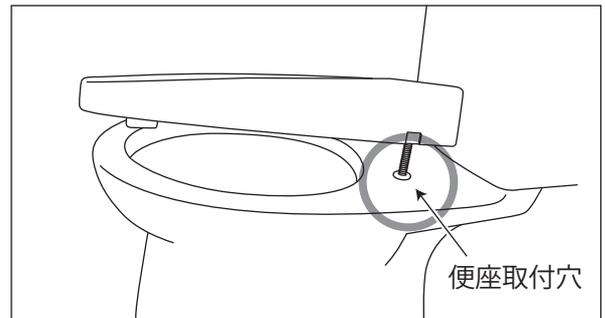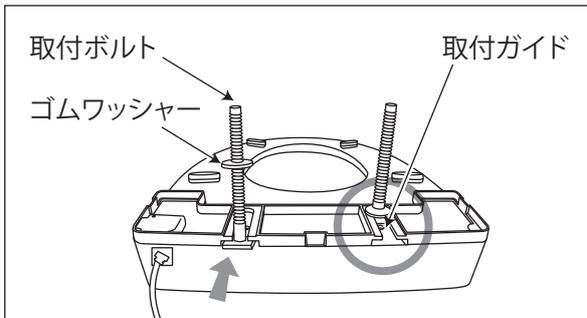


- ③取付ボルトに半球パッキンを取り付け、球面部を便座取付穴にしっかりとはめて、取付ナットで仮締めします。
- ④便器と便座本体の位置を調整してください。
※タンク形状により便座、便ふたが自立しない場合は、自立するように便座本体の取付位置を調整してください。

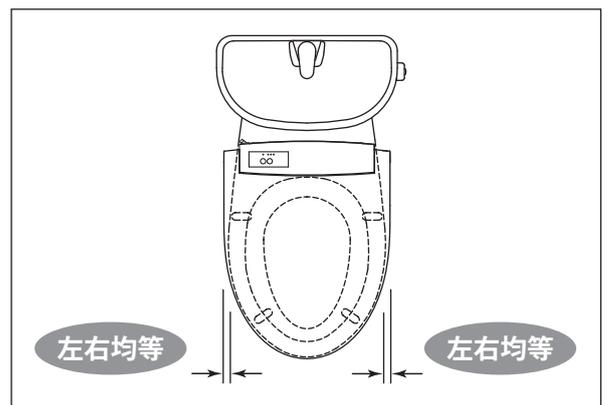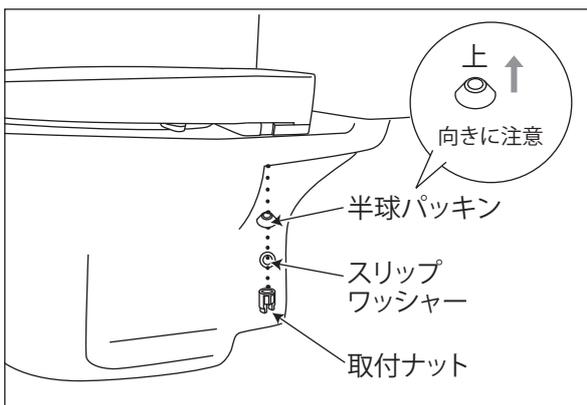

- ⑤取付ナットを本締めしてください。
※取付ナットの締め付けは手締めで十分です。
樹脂ボルトなので、締めすぎないように注意してください。
- ⑧便座温度調節ボタンを押すたびに「低」→「中」→「高」→「消灯」の順にランプが点灯するか確認してください。


- ⑥暖房便座を取り付けた後、本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。

- ⑦電源プラグをコンセントに差し込んでください。

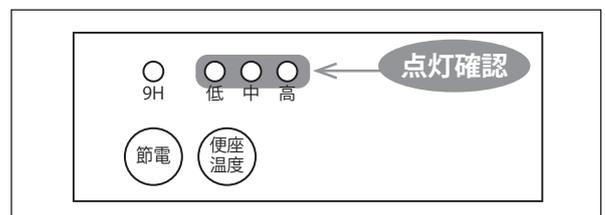

ご使用方法とご注意

1 便座温度を設定する

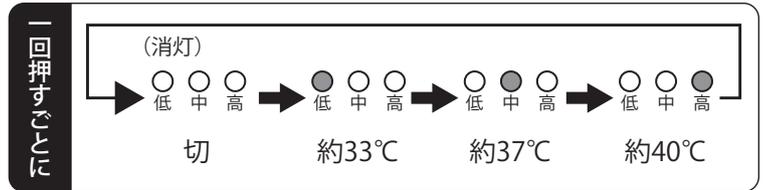

- ※1 便座温度ランプが点灯していない場合、便座は温まりません。
- ※2 約5分後に設定した温度になります。(室温によって異なります。)
- ※3 周囲温度が 20℃に満たない場合は所定の温度に達しないことがあります。
- ※4 便座上面を暖めることを目的としているため、側面や先端を触ると冷たく感じるがありますが、故障ではありません。

このようなときは……

- ・停電が一秒以上続いたときや、電源プラグをコンセントから抜いたとき
便座温度が「切」になりますので、もう一度設定し直してください。

2 節電機能を使用する



		1回押すごとに設定切り替え		
ランプ表示	消灯	9H ○	点灯	9H ●
便座温度	設定温度		9時間通電停止	

- ・設置後、節電設定は「切」になっています。
お出かけやお休みの時など、長時間使用しない場合にお使いください。
- ・節電モード設定中は便座への通電を停止します。
節電モードに設定した後、9時間が経過すると節電ランプが消灯し、最後に設定した便座温度に戻ります。
例：9時に節電モードに設定すると、9時間後の18時に通電を開始します。



- ・節電作動中に「便座温度」ボタンを押すと節電ランプが消灯し、節電設定は「切」になります。
- ※1 約5分後に設定した温度になります。(室温によって異なります。)

日常のお手入れ

汚れを放置していると、汚れが落ちにくくなったり、製品の機能を低下させるおそれがあります。快適に長くお使いいただけるよう、日常のお手入れをおすすめします。あらかじめ電源プラグをコンセントから抜いて、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、安全にお手入れを行ってください。

- 軽い汚れ・・・やわらかい布で拭き取ってください。それでも落ちないときは、水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って拭き取ってください。
- ひどい汚れ・・・台所用中性洗剤（アルコール成分を含まないもの）をうすめたぬるま湯に浸した布で汚れを拭き取り、その後、水拭きしてください。残った水分は乾いた柔らかい布でふき取ってください。

注意

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。



薬品で拭いたり、かけたりしない

酸性、アルカリ性、塩素系などのトイレ用または住居用洗剤および漂白剤、アルコール成分を含む洗剤および漂白剤、シンナー、ベンジン、アセトン、ラッカー、アルコールなどの溶剤や油類、クレンザーや磨き粉、殺虫剤、芳香剤、消臭剤を使用しないでください。ナイロンたわしなどで拭いたりしないでください。樹脂部が変形、変色、ひび割れを起こし（ケミカルクラック）、破損や故障、また怪我やかぶれの原因になります。



必ず実行

化粧品（特にクレンジングフォーム、除光液、整髪剤）、殺虫剤、芳香剤、消臭剤などが付着したらすぐに拭き取る

付着したままにすると変形、変色、ひび割れを起こし（ケミカルクラック）、破損や故障、また怪我やかぶれの原因になります。




禁止

便座本体や本体操作部を乾いた布やトイレットペーパーなどで拭かない

きずの原因になります。

日常の点検

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を行ってください。次のようなときは電源プラグを抜いてください。

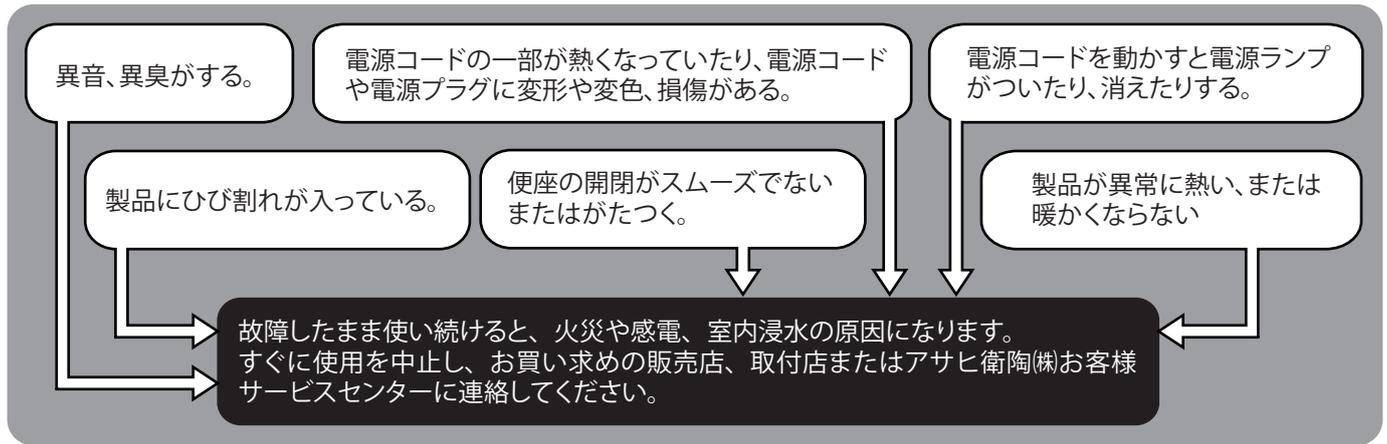

故障かな?と思ったら

故障かなと思われることがありましたら、修理を依頼される前に次のことを調べてください。

このようなときは	確認するところ	処置の方法
便座が温かくない、または冷たい	便座温度ランプ	便座温度調整ボタンを押して「高」側に設定してください。
	節電モード	節電モードを解除してください。
	トイレ室内の温度	周囲温度が20℃に満たない場合は、所定の温度に達しないことがあります。
便座本体がぐらつく	取付ナットのゆるみ	使用により、取付ナットが緩んでくる場合があります。締めなおしてください。
便座や便ふたが開いたときに静止しない	便座カバー・便ふたカバーの使用	便座カバー・便ふたカバーを取りはずして使用してください。
節電ランプが点滅する	—	お買い求めの販売店、取付店またはアサヒ衛陶(株)お客様サービスセンターに修理を依頼してください。

上記のことをお調べになり、それでも異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店、取付店またはアサヒ衛陶(株)お客様サービスセンターに連絡してください。

仕 様

品 番		DL47	DL47YZ
定 格	電 源	交流100V 50/60Hz (共用)	
	消費電力	50W	
年間消費電力		124(181)kWh/年 ※1	
省エネ区分		暖房便座 ※2	
製品寸法		高さ59mm×幅380mm×奥行501mm	
製品質量		約1.8kg	
電源コード		約1.2m	
便座表面温度		切・約33～40℃	
ヒーター容量		48W	
安全装置		温度ヒューズ	

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

※本製品は家庭用です。業務用として使用できません。

※1 省エネ法（2012年度基準）に基づいた測定値。

（ ）内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。

※2 省エネ法（2012年度基準）の区分

保 証 書

保証期間	品 番	期 間（据付引き渡し日から）
		1 年 間
据付引き渡し日	年 月 日	
お客様	ご住所： お名前： <div style="text-align: right;">電話：</div>	
販売店 または 取付店	住所： 店名： <div style="text-align: right;">電話：</div>	

上欄に記入のない場合は、無効となりますので、必ず記入の有無を確認ください。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合に無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店または取付店、またはアサヒ衛陶(株)お客様サービスセンターにお申し付けください。
 - (ロ) 出張修理に際しては本書をご提示ください。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有料修理になります。
 - (イ) 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷。
 - (ロ) 正しい施工がされなかった時。
 - (ハ) お取付後の移設、輸送、落下等に起因する故障および損傷。
 - (ニ) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (ホ) 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
 - (ヘ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化水素ガス等）、煤煙、砂塵、金属粉、凍結、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）、CISPR（国際無線障害特別委員会）規格外の特種ノイズ等による故障および損傷。
 - (ト) 離島又は離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。
 - (チ) 消耗品類（パッキンなど）の経年劣化や使用に伴う汚れ、摩耗劣化、色褪せ、さび、カビ等による変質、変色等の不具合。
 - (リ) 汚れなど通常のお手入れ不足による不具合および使用禁止薬剤の使用等適切な維持管理がなされなかった場合。
 - (ヌ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ル) 結露が原因による故障および損傷。
 - (ヲ) 小動物（犬、猫、ネズミ、昆虫等）の行為や残留物および植物の蔓や根など害に起因する不具合。
 - (ワ) 他社製品に起因する故障および損傷。
 - (カ) 出荷時の科学技術水準の知見では本製品に欠陥があることを認識することができなかった事由による故障および損傷。
 - (ヨ) 本書のご提示が無い場合。
 - (タ) 本書に据付引き渡し日、お客様名、販売店又は取付店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様サービスセンターにお問い合わせください。



アサヒ衛陶株式会社

〒540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-8
中央大通 FNビル 10F

アフターサービスについて

保証書と保証期間について

保証書は、販売店又は取付店で所定事項を記入のうえ、お渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、据付け引き渡し日から1年間です。

保証期間内でも有償になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

補修用性能部品の保有年数について

便座の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年です。なお、補修用性能部品の保有期間内であっても、商品によっては代替品にて対応させていただくこともありますのでご了承ください。

部品の交換について

無償修理により交換された部品・製品は、アサヒ衛陶(株)の所有となります。


修理を依頼されるときは

もう一度、説明書をよくお読みいただき、それでもなお異常のある時はお買い求めの販売店、取付店、またはアサヒ衛陶(株)お客様サービスセンターに修理をご依頼ください。

※修理に際しては保証書が必要となります。保証書の規定に従って修理をさせていただきます。

● 連絡していただきたい内容

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名
- ③品番 例) DL47
- ④据付け引渡し日が記載された保証書の有無
- ⑤故障内容、異常の状況
出来るだけ詳しくご説明ください。

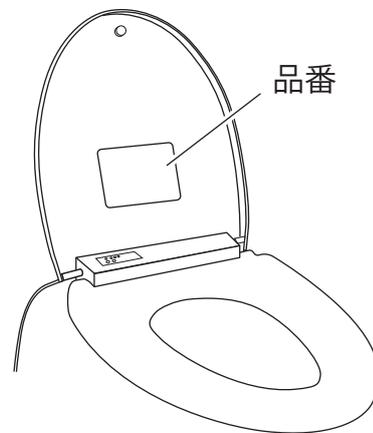

保証期間が過ぎているときは

修理をすることで使用できる商品については、ご希望により有償で修理をさせていただきます。

※修理代金

技術料 + **部品代** + **出張料** で構成されています。

● 商品のお問い合わせ・修理のご相談

全国でアフターサービスの対応を行っております。商品に不具合が生じた場合は、商品品番をお確かめの上、お客様サービスセンターまでご連絡ください。受付時間 / 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始・弊社所定の休日等を除く)

 **7777-2067**
お客様サービスセンター【1番】へご連絡ください。

インターネットからも修理のお申し込みが可能です。
アサヒ衛陶ホームページ
<https://www.asahieito.co.jp/>

 **アサヒ衛陶株式会社**