KODEN

電気毛布 取扱説明書

型式		
	VWS401G-BB	しき毛布
	VWK551G-BS	かけしき毛布

家庭用 《保証書付》

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

①安全上のご注意　②正しい使い方　③お手入れと保管
④「故障かな?」と思ったら　⑤製品の仕様　⑥保証とアフターサービス

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 ※この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

① 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分	
⚠ 危険	人が死亡や重傷を負うおそれが大きい内容
⚠ 警告	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
⚠ 注意	人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味		
⃠ 一般的な禁止　⃠ 分解禁止　⃠ ぬれ手禁止		してはいけない「禁止」の内容
❗ 必ず行う　電源プラグを抜く		しなければならない「強制」の内容

⚠危険

★次のような方は注意して使用する。
- 乳幼児やお年寄り
- ご自分で温度調節できない方
- 皮ふの弱い方
- 深酒後
- 眠気を誘う薬の服用後
- 疲労の激しい方

必ず行う　低温やけどの原因

丸めたり、身体に巻きつけたり、ひざ掛け代わりに使用しない。



禁止　低温やけどの原因

1日1回、使用前もしくは使用後に本体を広げなおす。



必ず行う　しわができるとコードヒーター線の重なりが生じ、発熱し低温やけど・故障の原因

「強」で長時間使用しない。



禁止　低温やけどの原因

⚠警告

分解したり修理したりしない。



分解禁止　発火・感電の原因

損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。

一部が熱い、動かすと電源が切れるなど電源プラグ、電源コードが損傷した場合、販売店にご相談ください。

禁止　発火・感電の原因

傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。

禁止　火災・感電の原因

スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。



禁止　熱による引火、圧力上昇による火災・爆発の原因

電源プラグのゴミやほこりを定期的に取る。



必ず行う　火災・感電の原因

交流100V以外で使用しない。



禁止　発火・故障の原因

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。



ぬれ手禁止　感電の原因

心臓病などで身体をあたためることが健康上好ましくない方。



必ず行う　医師に相談する。

⚠注意

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。
(ペットが電源コードを噛むおそれやペットの尿などがかかることにより発火・感染のおそれがあります。)



禁止　発火・故障の原因

コントローラーをぬらさない。衝撃を与えない。(発火のおそれがあります。)



禁止　発火・感電の原因

コントローラーをふとんの中に入れたり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。



禁止　火災の原因

アイロン台代わりに使用しない。折り曲げて使用しない。




禁止　故障の原因

他の暖房器具と併用しない。



禁止　故障・低温やけどの原因

ヒーター線が重なる・よじれた場合は使用しない。(毛布を手でさわったり、光に透かすと確認できます。)



禁止　故障・低温やけどの原因

熱に弱いウレタンフォームを使用したマットレス等の寝具との併用はしない。重いものを上に置かない。



禁止　故障、変形、変色、火災の原因

本体内部ヒーターを傷めない。

本体に針やピンを突き刺したり、硬くて重いものをのせない。


禁止　火災・感電の原因

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。



電源プラグを抜く　発火・感電の原因

電源プラグは根元まで確実に差し込む。抜き差しは必ずプラグを持って行う。



必ず行う　発火・感電・故障の原因

ドラム式洗たく機は使用しない。



禁止　故障の原因

ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。



禁止　火災・故障の原因

② 正しい使い方

ご使用になる前に

しわができないよう1日1回本体を広げなおしてください。

しわ

しわができたまま使用すると、本体内部のヒーター線の近接・重なり・よじれによって部分的に温度が高くなるため、低温やけどや故障の原因となります。しき毛布としてご使用の場合は、しき毛布の上にシーツをかけて使うことで、しわができにくくなります。また、ご使用前に一度毛布を広げて、しわを伸ばすことで、本体内部のヒーター線の重なりやよじれが解消され、より長くお使いいただけます。
※ヒーター線が重なったりよじれたりした場合は使用しないでください。

本体の湿気

初めて使うときや季節の使い始め、また、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
さらに5～6時間「強」で通電し、乾燥させてください。



毛玉

使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。また、初めは静電気の発生しやすい時期、発生しやすい服装でのご使用の場合、毛玉が発生する場合もございますので、気になる場合は掃除機や毛玉取り器をお使いください。

ふとん

かけぶとんが薄すぎるとあたたかく感じられない場合があります。
この場合、大きめで保温性の高いかけぶとんを使用してください。
ふとんの外に出してしまうと外気に熱が奪われてしまいますので、必ずふとんの中でご使用ください。

ダニ退治 ※屋内じん性ダニ類

1.本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。

2.コネクターの凸部を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差し込み、ポリ袋の中に入れてください。
※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。

3.ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。

4.ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」で3時間程通電してください。


5.「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターを抜いてください。

6.本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸いとってください。
※使用したポリ袋は捨ててください。

ご使用の順序


1.定格銘板を足側にして広げてください。

かけ毛布として使う場合

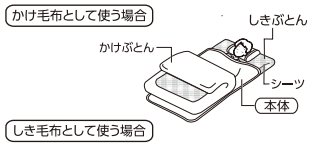


しき毛布として使う場合

●いつも清潔にお使いいただくため、また、本体の毛玉防止のためシーツをかけてご使用ください。



2.コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。

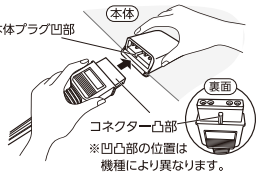

3.コントローラーをふとんの外に出してください。
●保温性の高いものをのせたり、かけたりしないでください。また、ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。


4.電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

5.スライドつまみを動かし、電源を入れます。就寝前の予熱は、就寝の60分以上前、温度調節を「強」位置に合わせることがおすすめです。
●温度調節は「強」と「中」の間、「中」と「弱」の間も調節することが可能です。


6.就寝の際には温度調節を下げてください。
「中」以下でのご使用がおすすめです。
●「強」位置に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。
●温度が高すぎると、寝汗をかく、のどがかわく、起きる、だるいなどの症状を起こす場合があります。

7.ご使用後

●スライドツマミを「切」位置に合わせてください。



●電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。




●保管するときは、本体プラグからコネクターを抜き、本体を折りたたんでください。上に重いものをのせないでください。



※本体は表裏を逆さにしても使用できます。ご家庭のコンセントの位置に合わせてご使用ください。

各部のなまえ

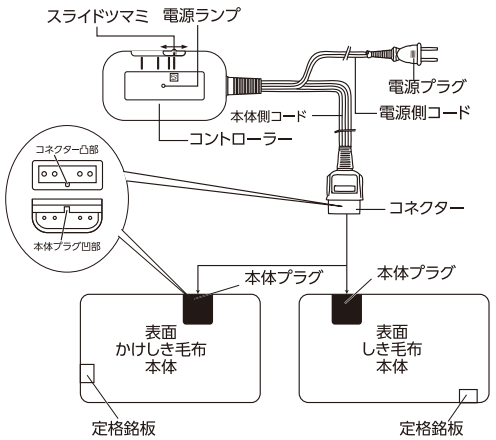

※コントローラーや差込口の形状、定格銘板の位置は、実物と異なる場合がございます。

この製品は足もとを中心にあたためる構造となっています。(頭寒足熱)
定格銘板を足側にしてご使用ください。

⚠ コントローラーやコード類はこの製品専用です。
絶対に他の製品に使用しないでください。
コントローラーが故障している場合、本体も故障している可能性が有ります。
別のコントローラーを差替えて使用しないでください。

室温センサー

周囲の温度変化を検知し、自動的に設定温度をコントロールします。

8時間 OFF タイマー

自動的に8時間後、OFFタイマーが働き、通電を停止します。タイマーが作動した際は、電源ランプが点滅します。電源を入れなおすと再び通電を開始します。


定格銘板には型式、製造番号など、大切な情報が記載されております。切りはなさずにそのままご使用ください。
※万が一切りはなされた場合は保証書と一緒に大切に保管してください。

③ -1 お手入れと保管

お手入れ

●本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。

※本体プラグ（プラスチック製）が付いたまま、毛布の洗たくができます。
コントローラーは必ず外して洗たくしてください。



・中性洗剤使用
・洗たくネット使用
・単独で洗う
・短時間脱水
・ねじり又は絞り禁止

	手洗いの場合	洗たく機を使用する場合
準備・洗たく	1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。 ※入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。 2. 折りたたんでください。 3. 押し洗いしてください。 両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げることを繰り返してください。	※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。 ※ドラム式洗たく機は使用できません。 （ドラム式洗たく機はたたき洗いのため、電気毛布内部のヒーター線が洗たく機と当たり、ヒーター線や生地を傷めるおそれがあります） 1. 本体プラグが本体の内側になるように折りたたみ、洗たくネットに入れてください。 2. 中性洗剤を入れてください。 3. 柔軟剤を入れてください。（静電気防止に効果があります） 【二槽式の場合】 洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。
	※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。（※多少色落ちする場合があります）	
すすぎ	4. 柔軟仕上剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすすいでください。 5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいでください。	4. すすぐ 【二槽式の場合】 洗剤が残らないよう十分にすすいでください。
脱水	6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。	5. （洗たくネットに入れたまま）脱水する。 【二槽式の場合】 脱水時間を設定する場合は30～60秒程にしてください。
乾燥	風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ・ 衣類乾燥機（洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。）は使用しないでください。（熱でヒーター線を傷める原因になります。） ・ 本体プラグの中を十分に乾かしてください。	
確認	しわをよくのばし、本体内部のヒーター線によじれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。 ※よじれがあるときは、修理を依頼してください。 本体プラグ部に洗剤残りがないか、確認してください。	重なり　よじれ

※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウエットクリーニング」とご指定ください。

③ -2 お手入れと保管

保管

1.保管前のお手入れ
●食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。
●保管前にお手入れを行ってください。
●商品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所でのご使用や保管はお避けください。
2.湿気の除去
●本体をよく乾燥させてください。
●あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
●強い摩擦や湿った状態で放置すると他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
3.収納
●ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
●本体の上に重いものをのせないでください。
●ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

④「故障かな？」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
あたたかくならない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか？ 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ※さらに5～6時間「強」で通電し、乾燥させてください。
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
コントローラーが熱い	ふとんの中にコントローラーを入れていませんか？ コントローラーはふとんの外に出してご使用ください。 通電中はあたたかくなりますが、故障ではありません。

※コントローラーを紛失された場合は、お買上げの販売店へご注文ください。
故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。
※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。**本体と一式での修理**を依頼してください。

次のような場合には点検・修理が必要です　長年ご使用の電気暖房器具の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?
●電源プラグをコンセントに差し込んでもあたたかくならない。
●電源プラグ、コード、本体が異常に熱い。
●電源プラグにガタつきがある。
●電源コードに傷みがある。
●運転中に異常な音がする。
●こげくさい臭いがする。

ご使用中止
故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い上げの販売店にご相談ください。
※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。
点検費用につきましては販売店にご相談ください。

⑤ 製品の仕様

型式	VWS401G-BB			VWK551G-BS		
定格	AC100V 40W			AC100V 55W		
寸法	約130×80cm			約188×130cm		
繊維の組成	ポリエステル 100%					
電源コード	ビニル平形コード（VFF） コード長（約）電源側：1.9/本体側：0.5m			ビニル平形コード（VFF） コード長（約）電源側：1.9/本体側：1.0m		
安全装置	温度ヒューズ					
温度制御方式	電子式制御					
温度調節	強	中	弱	強	中	弱
表面温度	約52℃	約36℃	約20℃	約52℃	約36℃	約20℃
消費電力量（1時間あたり）	約23Wh	約14Wh	約2Wh	約31Wh	約18Wh	約3Wh

●表面温度…室温 20℃、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。（JIS C9210 準拠）
●消費電力量…室温15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均値です。
●実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
●製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
●取扱説明書作成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっているため、記載内容が最新の内容でない場合があります。

⑥ 保証とアフターサービス

1.保証書
●この製品には保証書がついています。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2.修理を依頼されるとき
●お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により修理いたします。
●保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
3.補修用性能部品の最低保有期間
●この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）及び消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。
4.アフターサービスについてご不明の場合
●修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

◆個人情報のお取扱いについて◆
・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

持込修理

保　証　書

この保証書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

品名		型式	
保証期間	1年間	★お買い上げ日	年　月　日
★お客様 ご住所	〒		
★お客様 お名前			様
★お客様 電話番号			
★販売店 住所・店名・電話番号	販売店印又は保証書・レシート添付欄		

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

お買い上げ日から保証期間中に、本取扱説明書、定格銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店にて無償修理いたしますので、製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有償修理になります。
イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ.お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
ハ.火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
ニ.業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
ホ.本書の提示がない場合。
ヘ.本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、本書記載の当社にお問い合わせください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または本書記載の当社にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談
フリーダイヤル
受付時間：平日9:00～17:30
0120-295-595

株式会社広電
〒170-0013
東京都豊島区東池袋一丁目32番7号
https://koden-j.com/

SAMPLE