


取扱・組立説明書

SOUTHERNPORT

アルミフォールディングテーブルDX HWYX01

使用時サイズ(約)	幅1100×奥行600×高さ395/548/700(mm)
構造部材	[フレーム]アルミニウム[天板]メラミンボード
表面加工	フレーム:エボキシ樹脂塗装
脚	アルミニウム
アジャスター	ABS樹脂
本体重量	約5.5kg
耐荷重	約10kg

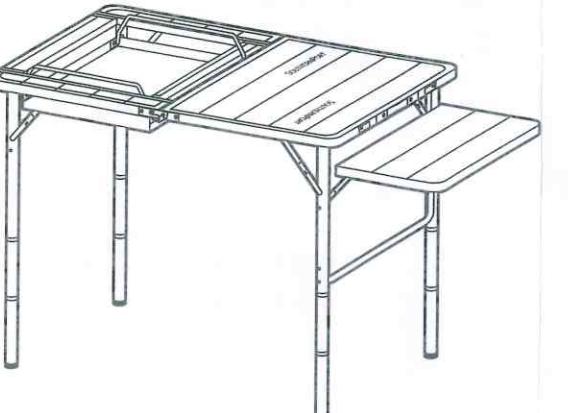

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

△ 使用上の注意

●組み立て、後片付けは安全のため、純綿の軍手を着用してください。

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。
- 本品はレジャー用品です。テーブルの用途以外の使用はしないでください。
- ご使用前に異常がないか点検・確認してからご使用ください。
- 上にのったり、踏み台がわりに使用したり、飛び跳ねたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 必ず水平な場所で使用してください。凸凹や段差のあるところ、砂地などの軟弱な地面での使用は避けてください。
- テーブルの一方または、コーナーに偏った荷重をかけると転倒する恐れがあります。
- サイドテーブルのみにものを載せると、バランスを崩し倒れることがあります。
- テーブルに加熱した鍋、湯沸かしなどを直接置かないでください。天板のコーティングが溶ける恐れがあります。
- 使用時はストッパー金具がまっすぐに固定されているのを確認してから使用してください。
- 屋内での使用の場合、畳やフローリングなどの傷つきやすい床面での使用は必ず敷物を使用してください。床面の傷や破損の防止になります。

- 脚部の開閉の際は指や手を挟まないように十分ご注意ください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 雨などで濡れる場所・直射日光または熱が当たる場所に保管しないでください。火災や商品の変形・変色の原因になります。
- 火気を近づけないでください。
- テーブルの上でバーベキュー・コンロ・七輪などは使用しないでください。卓上コンロや七輪は必ずコンロ置きにのせてご使用ください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 使用後は汚れや水気をよく拭き取り、乾燥した状態で収納・保管してください。屋外放置は避けてください。汚れや水気・湿気は劣化の原因となります。
- 店舗などでの常設使用はできません。
- コンロなどを使用中は必ず本品のそばを離れないでください。
- コンロなどを使用中は本品の移動はしないでください。転倒する恐れがあり危険です。
- 破損の原因になりますので、無理な力をかけないでください。
- 水がかかる場所でのご使用は避けてください。
- 使用中にお子様やペットが近づかないようにご注意ください。
- 使用に際し、消火用の水をご用意ください。



お願い

- 製品や梱包材を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する補償は致しかねます。

販売元


コナノ商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号



MADE IN CHINA

20ta-jun

1 本体のロックを外してください。

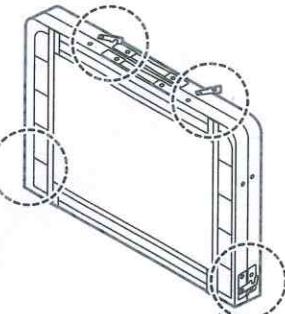




2 サイドテーブルを起こし、コンロ置きを外してください。

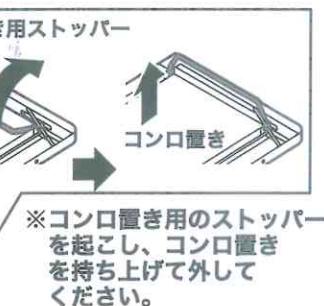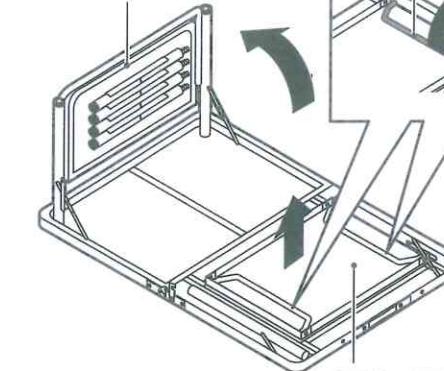



※コンロ置き用のストッパーを起こし、コンロ置きを持ち上げて外してください。

コンロ置き

3 本体の脚を起こし、サイドテーブルを開いてストッパーを固定してください。次に、継脚を取り外してください。

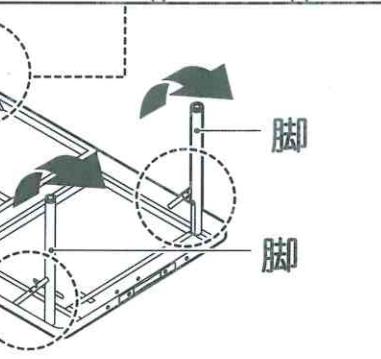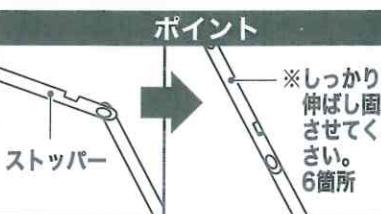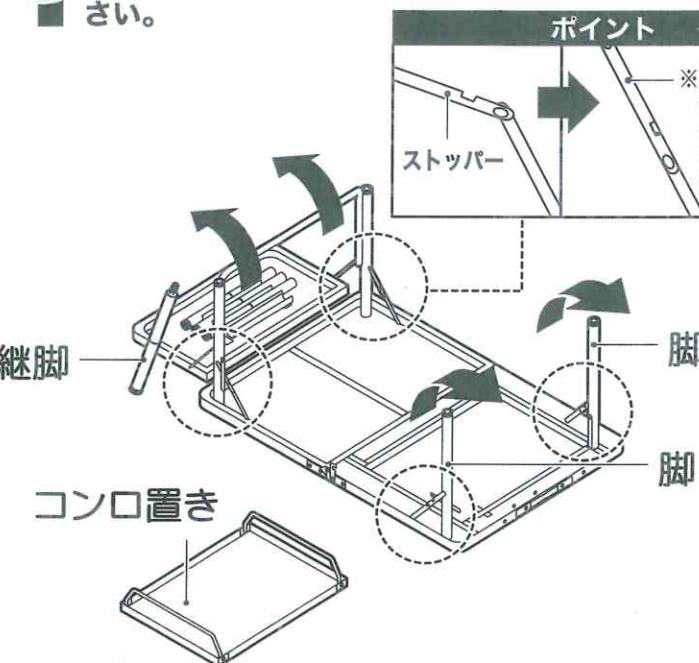

4 継脚を取り付けてください。

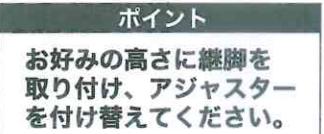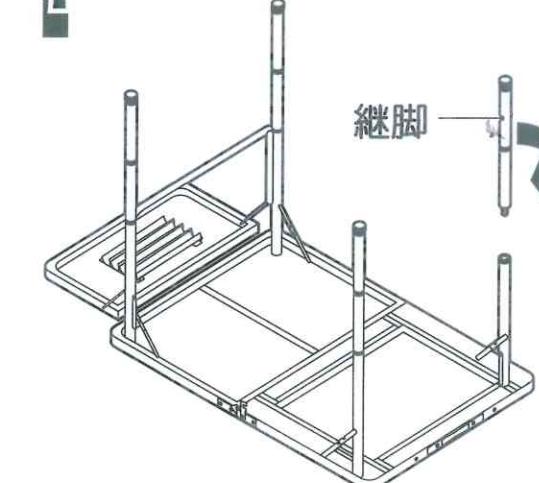

ポイント
お好みの高さに継脚を取り付け、アジャスターを付け替えてください。




5 本体を起こし、コンロ置きをセットし、天板部分のロック金具をロックしてください。

※起こしてからも、脚部ストッパーが固定されていることを確認してください。

コンロ置き


ポイント

天板ロック金具をロックし、天板をしっかりと固定させてください。

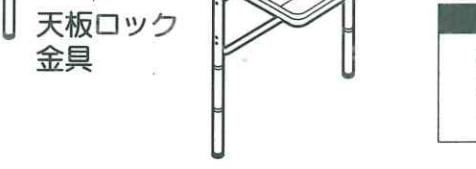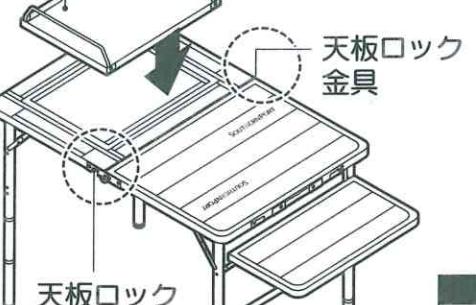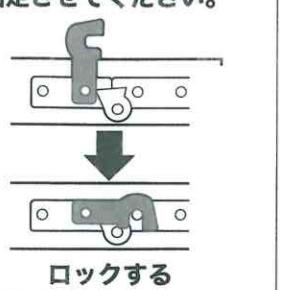

6 完成です。

※使用する前に、テーブルの安定を確認し、ガタつきがあれば4ヶ所のアジャスターで調節してください。

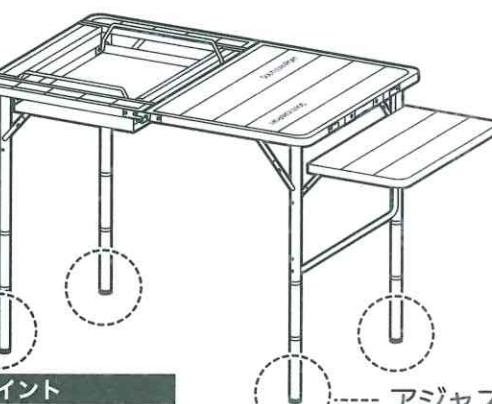

※イラストはすべてイメージです。