

この説明書は大切に保管してください。

安全にご使用いただくために必ずお読みください。

アンティーク
ホワイト


室内用

品名: 犬用ケージ

注意

●本品は犬用です。犬以外には使用しないでください。●本品は室内用です。屋外では使用しないでください。●人やペットが破片等を誤飲しないように注意してください。万一誤飲した場合は各医師に相談してください。●幼児・子供には絶対に使用させないでください。●空袋は幼児・子供・ペットがおもちゃにならないように注意してください。●組立て時は幼児・子供・ペットを近づけないでください。また家具・床等にキズがつかないように注意してください。●飼い主の目の届く範囲で使用してください。●使用前に破損箇所がないかを必ず確認してください。●本品に犬鎖等でペットをケイ留しないでください。●犬がかまひないように注意してください。●破損の原因となりますのでかみくせのある犬には使用しないでください。●犬が本品を押し倒すような行動をとった場合は、直ちに使用を中止してください。●本品の中に犬やトイレ等を入れたまま移動させないでください。●転倒や破損の恐れがありますので、床面が水平で強度のある場所で使用してください。●使用時には必ずキャスターをロック状態にしてください。●屋根面の上に物を置かないでください。●床面の材質等によっては、キャスターのキズ・跡等が残る場合がありますので注意してください。●カビ・サビ等の原因となりますので尿や水等でぬれないよう注意してください。●倒れやすい物や破損しやすい物のそばで使用しないでください。●火気や水気のそばでの使用や保管はしないでください。●幼児・子供・認知症の方・ペットのふれられない所に保管してください。

セット部品内容 ※開封時に全ての部品があるか、必ずご確認ください。

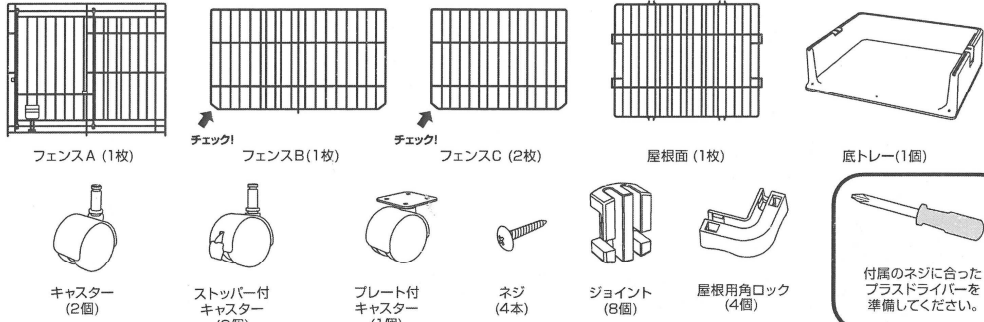

ドアロック
図のようにドアロックを回転させることで、ロックができます。
(右側のみ開閉どちらの状態でもロックができます。)
※ドアをしっかり固定できているか確認してください。
※ドアが完全に開いた(閉じた)状態ではロックできません。



トイレを使用する場合
トイレスペースとして使用する場合は、使用するトイレ(別売)サイズ等をよく確認のうえ使用してください。

上から見たイメージ

組立てサイズ・重量

外 寸 : 約幅71.0×高さ61.0×奥行57.5(cm)
※キャスター取付け時

内 寸 : 約幅61.0×高さ53.0×奥行51.0(cm)

重 量 : 約7kg

お手入れ・保管方法

- いつも清潔に保ってください。フェンスが汚れた場合は乾いた布等でふき取り、底トレイ・ステップは水を含ませた布等でふき取ってください。
- 熱湯・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコール等は使用しないでください。
- 直射日光・高温多湿の場所をさけて保管してください。

材 質

フェ ン ス : 鉄
底 ト レ ー : ポリプロピレン
プラスチックパーツ : ABS樹脂
ポリプロピレン

案 内

- ★愛犬の性格・性質等をご理解のうえ、お選びください。
- ★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ★廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。
- ★品質管理には万全を期しておりますが、お気づきの点がありましたら当社までお問合せください。

販売元

コーナン 商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号




組立て・取外しの注意

▲ ツメや指に注意してください。
※ケガや破損の恐れがありますので、2人以上で行ってください。※広い場所を必要としますので、スペースを確保してください。
※キズがつかないように床にシート等を敷いて行ってください。
※電動工具は使用しないでください。

1 キャスターの取付け方法

※床面の材質等によっては、キャスターのキズ・跡等が残る場合がありますので、シート等を敷いて設置することをおすすめします。

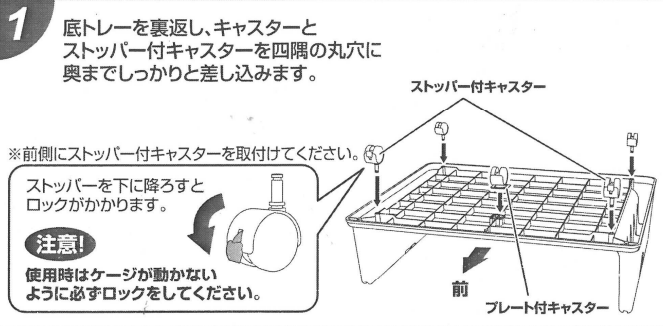

2 プレート付キャスターはプラスドライバーを使用して付属のネジで取付けてください。

※ネジははじめに4ヶ所で軽く締め、位置を調整してから対角線の順番で強く締めてください。


ネジ

注意!
無理にネジをしめ続けると、空回り等の破損の原因となります。


2 本体の組立て方法

※組立て時は、キャスターが動かないようにロック状態にしてください。


1 フェンスを組立てます。
フェンスの向き・上下に気をつけてください。

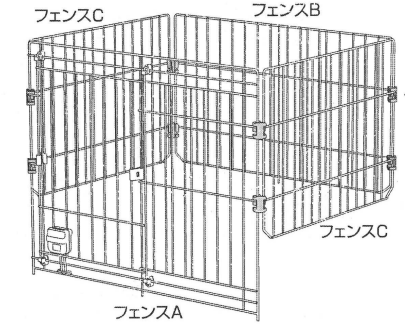

チェック! フェンスは横線が外側です!

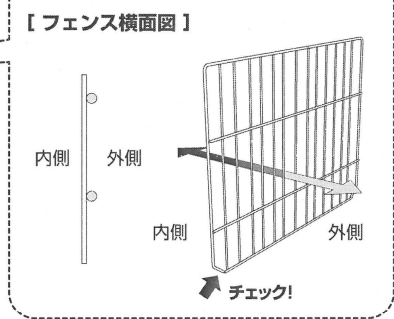

2 底トレイの溝と穴にしっかりとハマるように設置しバックルで固定してください。

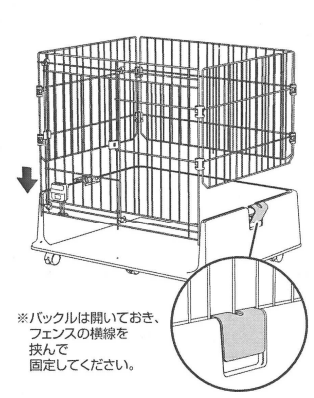

3 屋根用角ロックをフェンス上部の各コーナー4ヶ所に奥までしっかりとハマらせてください。
屋根面のコーナー4ヶ所を屋根用角ロックに奥までしっかりとハマらせてください。

