


▼ 必ずお読みください ▼

- 本品は周囲が明るい場所では点灯しません。
暗い場所でのみ点灯します。
- 電源のON/OFFが確認できるように電源スイッチを押すとライトが一度点灯します。その後、周囲が暗くならないとセンサーが探知してもライトは点灯しません。
- 周囲が明るい場所で点灯確認する場合は、探知センサー部を手で覆うなどして点灯確認をしてください。

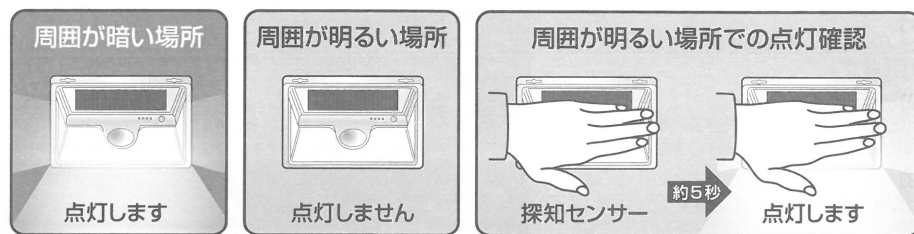


- 本品を取り付ける際はソーラーパネルに直射日光が長時間あたる南向きの場所に取り付けてください。少しでもソーラーパネルに影ができる場所では十分に充電ができません。

※雨や雪、曇りの日などは充電できません。雨や雪、曇りの日が続いた場合は、充電がなくなる場合があります。そのような場合、電源スイッチをOFFにし、再度十分な充電をすると点灯するようになります。

⚠ 下記のような場所では充電ができません

- ×北側や軒下など日陰になる場所
- ×樹木や建造物などが直射日光を妨げる場所
- ×室内（窓越しの日差しや、蛍光灯、投光器などの光）

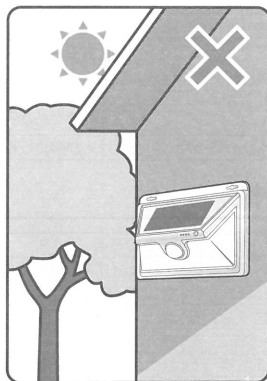

取扱説明書

LIFELEX 品名 ソーラーウォールライト ワイド 電球色 型番 KSWL10-3010(L)

このたびは、ソーラーウォールライト ワイドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の際には必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。



ご使用の前に必ず初期充電をおこなってください。
ご購入時は充電が不十分です。電源をOFFの状態ですべての日に夏期は2〜3日、冬期は5〜6日充電した後にご使用ください。

■ 安全上のご注意

ご使用になる前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのもので『警告』『注意』に分けて説明しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人がけがをしたり、物的損害が想定される内容を示しています。

⚠ 警告



禁止



必ず守る

- 本品の取り付けの際は、しっかりと固定してください。取り付けが不完全な場合、落下の危険性があります。また、振動や衝撃の多い場所も落下の危険性がありますので取り付けしないでください。
- 直接大量の水がかかる場所や、湿気の多い場所、浸水する場所には取り付けしないでください。
- 本品は、引火性の強いものや、燃えやすいものの近くには取り付けしないでください。
- 指定以外の取り付け部品は、使用しないでください。
- 本品の取り付けの際は、十分注意作業してください。また、周囲に人がいないことを確認して作業してください。
- 本品は探知エリアに入ったものに対して注意を促しますが、盗難や犯罪を防ぐものではありません。万一、発生した盗難事故などによる損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本品を使用されない時は、スイッチをOFFにし、幼児やお子様の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 注意




禁止



必ず守る

- 電池はあらかじめ充電しておりますが、充電は不十分です。ご使用前には必ず充電してからご使用ください。
- LED、充電電池の交換はできません。
- 本品は必ず陽当たりのよい屋外に取り付けてください。室内では充電できません。また、蛍光灯や一般電灯では充電できません。（直射日光の太陽光による充電のみ）
- 雨や雪、曇りの日などは充電できません。また、雨や雪、曇りの日が続いたり、また探知回数が多い場所などに設置された場合などは、点灯しない場合があります。そのような場合、スイッチをOFFにし、再度十分な充電をすると、点灯するようになります。
- 本品を取り付ける際は、センサーの特性をよくご理解頂き、最も良い場所、良い位置に設置してください。
- 本品取り付けの際は、しっかりと固定ができ、落下の危険性のない場所に取り付けてください。また、樹木や不安定な場所への取り付けは、落下や誤作動の原因になります。
- 本品を逆さまに取り付けしないでください。
- センサーは周囲の環境温度により、探知距離、点灯の有無、点灯時間などに多少の誤差が生じます。特に、夏期の場合など、環境温度が人の体温に近くなると、探知が鈍くなったり探知しない場合があります。
- 電灯の近くや車のヘッドライトの明かり、また反射しやすい壁、水辺（水面）やガラスなどの方向にセンサーを向けしないでください。誤作動の原因になります。
- 空調機器の室外機や給湯器などの排気口、車の排気口などがセンサーの探知エリア内にある場合は、誤作動の原因となります。
- 本品の取り付け場所の近くに電波を発生する機器がないことを確認してください。電波により誤作動することがあります。
- 本品は完全防水ではありません。強雨や暴風雨の直接あたるような場所には取り付けしないでください。

各部の名称

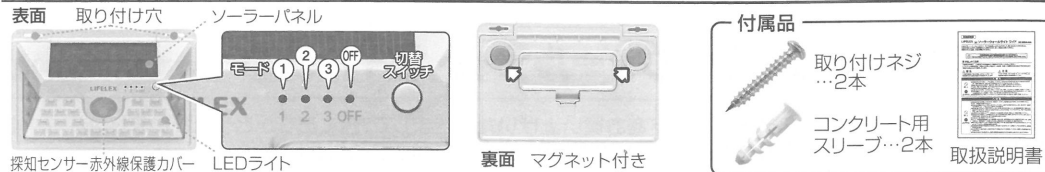

設置場所の確認

本体の取り付け場所

- ・直射日光が長い時間あたる南向きの壁面など
- ・樹木や建物の陰にならない場所
- ・地面に対して垂直な壁

注意 設置する際には以下のことを注意してください。

- 安定した足場で取り付けてください。
- 設置箇所は、天井から10cm以上、壁から1cm以上離すようにしてください。
- 地面に対し水平になる様に取り付けてください。

センサー探知エリア

探知エリアは最大約110°、最長約5mとなります。取り付け位置は地面から2.5m付近を推奨しております。取り付け位置の高低により、探知エリアが狭まる可能性があります。

※振動や風の影響を受けるものなどが探知エリアにある場合、センサーが誤作動を起こす場合があります。

※探知エリアは目安です。環境条件(季節・気候・温度・湿度)により異なります。

誤作動を引き起こすことが考えられる設置例

※センサーは周囲の明るさと温度変化を感知するので、図のような場所に取り付けると、誤作動や作動しない場合があります。

- 強い振動を受ける場所
- ガラス越しの場所
- 風で揺れる洗濯物や植栽等の近く
- 車の通る道路に面している場所
- 電波の強い場所
- 室外機の送風を受ける場所
- 夜間でも明るい街路灯の近く
- 大理石の壁や床など反射光を受ける場所

取り付け方法

取り付けネジとスリーブで取り付ける場合

木の壁やコンクリート壁へ取り付けできます。

- 壁に電動ドリルで直径5mmの穴をあける。あけた穴に付属のコンクリート用スリーブを打ち込む。
- 取り付け穴に付属の取り付けネジを通し固定してください。

△注意：ネジを回す時は電動ドライバーは使用しないでください。ネジ穴破損の原因となります。

マグネットで取り付ける場合

物置やガレージなどスチール面に取り付けできます。

※必ず平らな場所に設置してください。不安定な場所に設置すると落下の可能性があり、大変危険です。

△注意：磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により故障などの原因となる恐れがあります。

市販の結束バンドで取り付ける場合

取り付け穴に結束バンドを通し、金網やフェンスなどに取り付けできます。

※市販の結束バンドを使用して取り付けの際の本品の破損や落下などの事故の保証はありません。

設定する

充電

- 充電時はOFFの状態で充電してください。
- 満充電されるまで待ってください。(充電時間の目安:夏期の陽射しが強い時期は、直射日光にて2日～3日間、冬期の陽射しの弱い、気温の低い時期は、5～6日間直射日光にて充電してください。晴天の日でも、軒先や日陰になる場所、または直射日光をささげる物がある場合は、充電しませんので注意してください。)

設定方法

切替スイッチを押してモードを切り替えます。OFF(赤)→モード1(青)→モード2(青)→モード3(青)→OFF(赤)...の順にモードの切り替えができます。

【モード切替】

【モード1】

暗くなると人を探知し、高輝度で約15秒間点灯した後、自動で消灯します。

【モード2】

暗くなると低輝度で点灯し、人を探知すると高輝度で約15秒間点灯した後、自動で低輝度に切り替わり点灯し続けます。

【モード3】

暗くなると、低輝度で常時点灯します。

【OFF】

消灯します。(赤色に点灯します。)

※充電する場合、または使用しない時はOFFにしてください。

モード1 探知しない

【消灯のまま】

人を探知

【高輝度の光】

約15秒

探知しない

【消灯する】

モード2 探知しない

【低輝度の光】

人を探知

【高輝度の光】

約15秒

探知しない

【低輝度の光】

モード3

【低輝度の光】

常夜灯としてご使用いただけます。

※周囲が明るいときは点灯しません。

故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	対処方法
探知エリアの中に人が入ったのに点灯しない	センサー部に向かって直進していませんか? 外気温が約-20℃以下になっていませんか? 雨降りや傘をさしていませんか? 衣類を着込んでいませんか? 充電が不足していませんか?	人がセンサーを横切るように変更するか、探知センサーの方向を確認してください。 -20℃以下になるとセンサーが探知しにくくなります。 センサーは温度変化を感知するため、この場合は探知しにくくなります。 充電不足ですとライトは点灯しません。
消灯しない(モード1設定時)	探知エリアに人がいませんか?	一度エリア内から出てください。動作している場合は一度静止してください。
探知エリアに人がいないのに点灯する	道路沿いに設置し、車や人が頻繁に通っていませんか?また、照明器具、植木、物干、室外機の吹き出し口などの近くに設置していませんか?	周囲に誤作動をする要因があるので、取り付け場所を変更してください。
探知エリアに人がいるのに消灯する	人が静止していませんか?	探知エリアでも静止している人は探知されません。

仕様

光	源	LED 0.5W×34個	点 灯 時 間 設 定	約15秒
使 用 電 源	リチウムイオン充電電池1500mAh(電池交換不可)	設 置 場 所	屋外(防雨構造:IPX5)	
点灯回数(高輝度時)	約300回(満充電時)	サ イ ズ (約)	幅159×奥行49×高さ105(mm)	
ル ー メ ン 値	約250ルーメン(LED×34個)	重	量	約222g
探 知 方 式	赤外線探知方式	付 属 品	壁取り付け用ネジ2個、壁取り付け用スリーブ2個	
探 知 エ リ ア	最大約110°/最長約5m			

※仕様及びカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※写真・イラストはイメージです。
 ※LED、充電電池の交換はできません。