


このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。  
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。


■表面

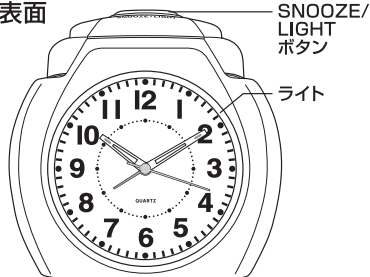

SNOOZE/  
LIGHT  
ボタン

ライト

■裏面

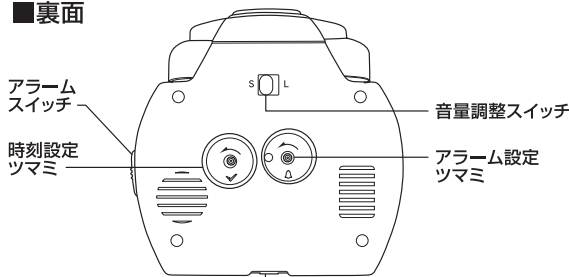

アラーム  
スイッチ

時刻設定  
つまみ

音量調整スイッチ

アラーム設定  
つまみ

電池ボックス

※イラストはイメージです。

ご使用方法

- ①単3形乾電池を、電池ボックスの「+」「-」の表示に合わせて正しく入れてください。  
※電池の絶縁紙・絶縁キャップがついている場合は、はすしてから電池を入れ直してください。
- ②時刻設定つまみを回し、時刻を合わせてください。

アラーム・スヌーズ設定

※アラームの音量は調整可能。左右スライドさせる。  
(Sで小音量、Lで大音量)

- ①アラーム設定つまみを回し、時刻を設定してください。
  - ②アラームスイッチをONにします。設定時刻になるとアラーム音が鳴ります。
  - ③SNOOZE/LIGHTボタンを押している間はライトが点灯し、同時にアラームが停止します。約4分後にスヌーズ機能でアラームが再度鳴ります。
  - ④スヌーズ機能を切りたい場合はアラームスイッチをOFFにします。
- ※アラーム精度:±5分(アラームの針を矢印と逆方向に回すと、アラームが設定した時刻より早く鳴り出すことがあります。)

電池交換について

電池容量が少なくなるとアラーム音量が小さくなったり、時計が遅れ、止まってしまう場合があります。このような場合は、すみやかに新しい電池と交換してください。

故障かな?と思ったら

※本品が正常に作動していないときは、修理を依頼する前に下の表を参考にお確かめください。

	症状	
	時計が動かない	時計が止まる、または遅れる
原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>■電池が入っていない</li> <li>■電池が正しい向きで入っていない</li> <li>■電池の容量が無い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■電池端子の接触不良</li> <li>■電池の容量が少ない</li> </ul>
処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■新しい単3形乾電池を「+」「-」の向きを確かめて、電池ボックスに正しく入れてください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■端子の表面を拭いて電池を入れ直してください。</li> <li>■新しい単3形乾電池と交換してください。</li> </ul>

▲ 注意と警告 安全にご使用いただくために下記の注意事項を必ず守ってください。

使用上の注意

- 禁止** ●分解・改造をしないでください。
- 注意・警告** ●強いショックを与えないでください。  
●下記の場所での使用・保管はしないでください。  
■温度が0℃以下、または40℃以上になる場所 ■浴室など、湿気の多い場所 ■直射日光など、強い紫外線が当たる場所 ■強い磁気のある場所 ■振動の激しい場所 ■工場、台所など油分の多く発生する場所 ■温泉場など、ガスの発生する場所

電池について

- 禁止** ●電池を直接はんだ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
- 注意・警告** ●電池の寿命が切れたらすぐに電池ボックスからはすしてください。●本品を長期間使用しない場合は、本品から電池をはすしてください。●電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。●万一、電池の溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、失明などの恐れがありますので、水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。●電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。幼児の手の届かない場所に保管してください。●電池を廃棄および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火・破裂の原因となります。

お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からふきしてください。●変色、変形の恐れがありますので、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

仕様

時間精度	誤差範囲1日±1秒
機能	連続秒針・ライト付き アラーム精度:セットした時刻に対し±5分以内 アラーム音:ベル音 スヌーズ機能:あり(止めてもまた鳴る) 時針・分針:微弱な夜光効果あり
使用推奨電池	単3形乾電池:2本(別売)
サイズ(約)	幅144×奥行76×高さ143(mm)
重量	約239g(電池未収納時)
材質	ABS樹脂、AS樹脂、塩化ビニル樹脂

〈保証書〉

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間	
お買い上げ年月日	年 月 日	品名/大音量目覚まし時計 型番/PT246-2	
※●お客様	ご住所	□□□-□□□□	
	電話	( )	お名前
※●販売店	住所・店名・電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売証明書またはレシート貼付欄