

MEMO (カットやお手入れ時のメモとしてお使いください)

LIFELEX
X
ドギーマン
DoggyMan®

犬・猫用
手入れ用品

ホームバーバー 部分カットバリカン

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。使用前に取扱説明書を必ずお読みください。特に「安全上の注意」(1~3ページ)はよくお読みになり、正しく安全に使用してください。お読みになったあとは大切に保管してください。



もくじ	ページ
安全上の注意	1~3
各部の名称	3
使用手順1. 注油	4
使用手順2. 電池の入れ方	5
使用手順3. カット前の確認	5
使用手順4. スムーズにカットするためのコツ	6
使用手順5. カット	7~8
手入れ方法	9
故障かな?と思ったら	10
仕様	10

商品についてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)

(受付/土日祝日を除く9:00~17:00)

FAX 06-6977-8521

ドギーマン 株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号



水洗いできません

※背中など全身カットはできません。

安全上の注意

注意事項は次のように区分しています。必ずお守りください。

 警告	誤った取り扱いをすると、 死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	誤った取り扱いをすると、 傷害を負う可能性や財産の損害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
---	---

バリカンについて

 警告	
	犬・猫の被毛カット以外の用途に使用しない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	子供だけの使用、幼児の手の届く所での使用や保管はしない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。 (絶縁劣化などによる火災、感電、ショートの原因)
	水につけたり、水をかけたりしない。 (感電、ショートの原因)
	火気の近く、炎天下など高温な所に放置しない。 (発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	次のような状態が確認されたときは使用をやめる。 ○本体が異常に熱い ○本体から煙が出る ○異常音が聞こえる (感電、ケガ、発火、やけどの原因)
	使用後は電源スイッチを必ず“OFF”にする。 (火災、感電の原因)
	分解・修理・改造は絶対にしない。 (感電、ケガ、やけどの原因)

注意

	使用前に本体・刃の破損や異常がないか点検する。破損や異常がある場合は使用しない。 (感電、ケガ、発火の原因)
	ぬれた手で扱わない。 (感電の原因)
	ぬれた被毛に使用しない。 (感電、ケガの原因)
	使用前・手入れ後は必ず刃に注油する。 (被毛を引っ張り、皮膚を傷つける原因)
	ペットの皮膚に強く押しつけたり、乱暴にこすりつけたりしない。特に、皮膚に炎症がある ペット・アレルギー体質や皮膚が弱いペットには注意して使用する。 (炎症を起こしたり、皮膚を傷つけたりする原因)
	定格時間(20分)を超えて使用しない。 (発火、発熱の原因)
	ペットに噛ませない。 (感電、ケガ、誤飲、やけどの原因) ※噛みつきや引っ掻きによる破損につきましては、返品の受け付けをいたしかねます。
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 (感電、ケガ、発火の原因)
	付属のオイルは食用ではないため、オイルの取り扱いや保管場所に十分注意する。 (誤飲の原因)

電池について

警告

	ショートさせない。 (ケガ、やけどの原因)
	火や水の中に投入しない。 (ショート、破裂の原因)
	幼児やペットが触れない所に保管する。 (誤飲の原因) 万一、飲み込んだ場合は直ちに医師や獣医師に相談する。
	万一、漏液したり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。 (漏液した電解液に引火し、発火、破裂の原因)



万一、漏液して液が目に入った場合は、こすらず直ちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の治療を受ける。(失明の原因)

⚠ 注意



取扱説明書をよく読み、+-を正しく入れる。
(発熱、破裂、漏液の原因)



漏液したものは使用しない。
(発熱、破裂の原因)



使い切ったらすぐに取り出す。
(漏液の原因)



長期間使用しない場合はすぐに取り出す。
(漏液の原因)



廃棄時はテープなどで絶縁し、居住地域の自治体のルールに従う。
(ショート、発火、発熱の原因)

各部の名称



3

使用手順 1. 注油 使用前・手入れ後は必ず注油してください。




- 誤って電源スイッチを“ON”にしないよう十分注意する。
- 刃でケガをしないよう十分注意する。
- 付属のオイルは食用ではないため、誤飲しないよう取り扱いや保管場所に十分注意する。

2. 刃を取り外します。




- ①写真のように刃を取り外します。
- ②刃を落とさないよう、十分注意してください。

3. 注油します。※刃に毛くずが詰まっている場合は、毛くずを取り除いてから注油してください。

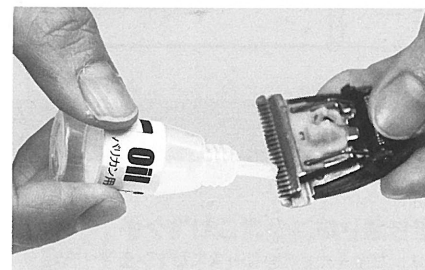


- ①オイルのキャップを外します。
(初回使用時のみ、キャップを外したあと先端をハサミで切り取ってください)

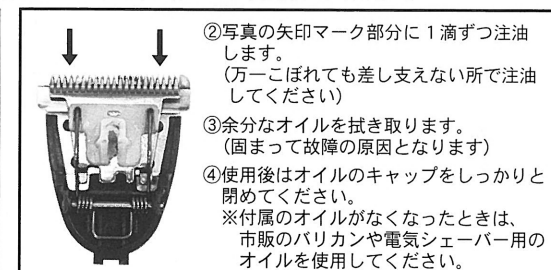

4. 刃を取り付けます。



- ①写真のように刃を取り付けます。
- ②刃が浮いたりしていないか確認してください。

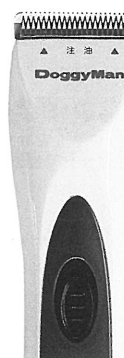

5. 試運転を行います。

約 10 秒間試運転 (空運転) をさせ、にじみ出た余分なオイルを拭き取ってください。

4


使用手順2. 電池の入れ方



警告

- 電池を入れる前に、電源スイッチを必ず“OFF”にする。
- ぬれた手で触らない。(内部に水滴が入り、故障の原因)

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。
2. カバーを取り外します。
3. 乾電池の向きを確かめて入れます。(単3形アルカリ乾電池×1本)
4. カバーを取り付けます。
ツメを合わせてパチンとはめ込みます。

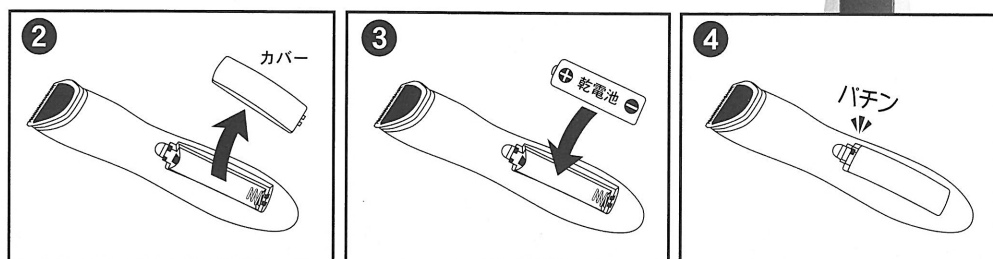

使用手順3. カット前の確認 必ず確認してください。

注油はしましたか？(→P.4)

- 使用前・手入れ後は必ず注油しましょう。
(注油しないと切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります)

刃が変形・破損していたり、毛詰まりを起こしていませんか？(→P.9)

- 刃が変形・破損している場合は使用しないでください。
- 刃に毛くずが詰まっている場合は取り除いてください。


ブラッシングはしましたか？(おなか・顔まわりなど)

- ブラシやクシで被毛をよくとかし、もつれや毛玉をほぐしておきましょう。
(もつれや毛玉などがあると、スムーズにカットできません)

使用手順4. スムーズにカットするためのコツ

バリカンの刃は、体に対して平行にあてましょう。

- 刃を体と常に平行になるようにあててください。
- 皮膚表面に刃を押しつけないでください。
(皮膚表面に刃を押しつけるようにして進めると、上下刃のスライド部分に皮膚があたり、ケガをするおそれがあります)

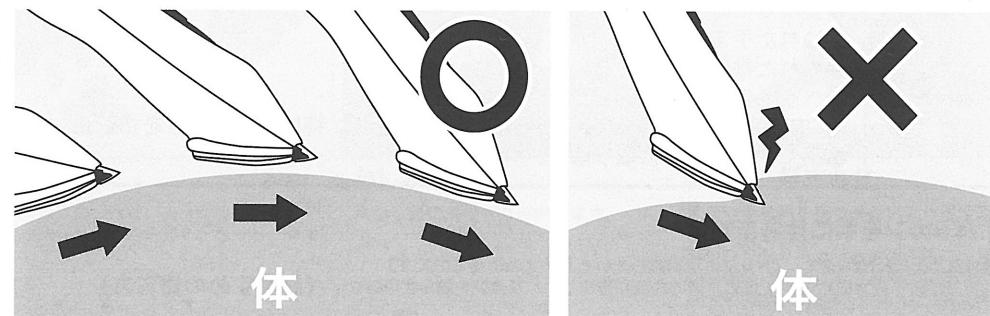

カットはゆっくり少しずつおこないましょう。

- 初めはゆっくりすぎるくらいに進め、様子をみながら加減してください。
※このバリカンは、ゆっくりとした進め方で刈れるように設計されています。
- 長い被毛も一気にカットしようとせず、毛先から2~3回に分けて少しずつ短くしてください。
(速すぎたり一度に多くの被毛をカットしようとすると、被毛が刃にからまって作動が止まったり、被毛をはさんで引っ張ったり皮膚を引っ張ったりしてペットに痛みを与えてしまいます)



カットの途中で切れ味が鈍くなったときは、“掃除と注油”をしましょう。

毛量や使用状態により、定格時間(20分)より早く切れ味が鈍くなる場合があります。
その場合はいったん使用をやめ、“掃除と注油”をしてから再び使用してください。(→P.4, P.9)



毛くずはこまめに取り除きましょう。

毛くずはスムーズなカットを妨げ、刃の劣化を早めます。
刃やペットの体に残った毛くずは、こまめに取り除いてください。(→P.9)



定格時間(20分)を超えて使用しないでください。

定格時間を超えると刃が摩擦で高温になります。
定格時間を超えた場合は、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。(→P.4, P.9)



使用時間が合計で20分を超えた場合も、5分休ませて“掃除と注油”をしましょう。

連続使用でなくても合計20分使用したときは、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。
(→P.4, P.9)


使用手順5. カット

⚠ 警告	●浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。
⚠ 注意	●使用前に必ず“掃除と注油”をする。 ●ぬれた手で扱わない。 ●ぬれた被毛に使用しない。 ●ペットの体をよく理解してからカットする。 ●“皮膚のやわらかい部分”“たるみのある部分”は、特に細心の注意を払う。 ●毛くずはこまめに取り除く。

1.バリカンを手に持ちます。

- 写真のように持ちます。(トリマーも実施しているおすすめの持ち方です)
持ち手の手前方向に動かすため、刃の角度が安定し、バリカンを動かす距離や速度のコントロールがしやすくなります。

(おすすめの持ち方)

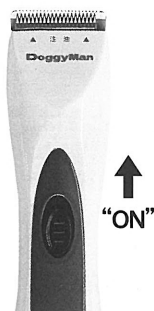

2.電源スイッチを“ON”にします。


3.被毛をカットします。

- 伸びやすい部分は、2週間を目安にカットするのがおすすめです。
- 犬種別の詳しいトリミング方法は、書籍などで確認しましょう。



足の裏

肉球を傷つけないようにカットします。
中央を押して指を開くとカットしやすいです。

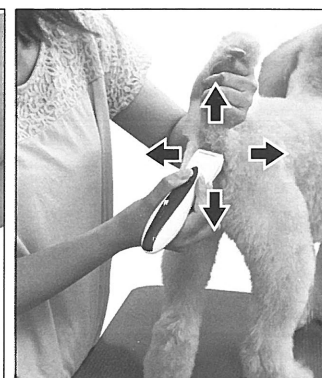

おしりまわり

内から外に向けてカットします。



おなか・顔まわり

乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。
顔や口まわりをカットするときは、顔が動かないようにし、舌を出しがちな愛犬の場合は口を開けないよう軽く押さえてあげましょう。

被毛がやわらかく、カットが難しい猫ちゃんにも！

おうちなら、時間をかけて気になる部分を少しずつカットできるから、猫の機嫌に合わせられストレスもかかりにくい！
説明や写真を参考に、ゆっくりカットしてみましょう。



⚠ 部分カット専用のため背中など全身カットには使用できません。




手入れ方法 使用後は必ず“掃除と注油”をしてから保管してください。

⚠ 警告	●浴室や湿気の多い所で保管しない。
⚠ 注意	●絶対に水洗いしない。 ●刃を取り外す前に電源スイッチを必ず“OFF”にする。 ●刃のバネは絶対に外さない。 ※バネの反発力は非常に強く、再取り付けは二次的被害の原因となります。 (新しい刃の購入が必要となります)

1.電源スイッチを“OFF”にし、刃を取り外します。(→P.4)


2. 掃除をします。

- お掃除ブラシで刃先と本体内側に詰まった毛くずをかき出しましょう。
- 水洗いできません。

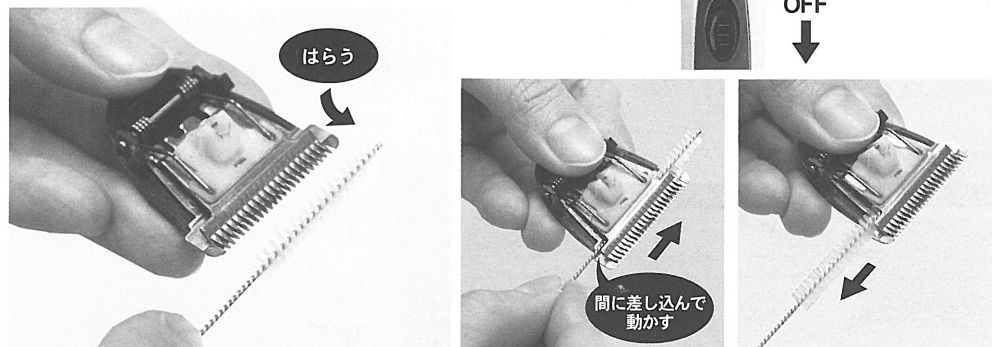

※内側に毛くずがたまると、作動不良の原因となります。


3. 注油して刃を装着し、保管します。(→P.4)

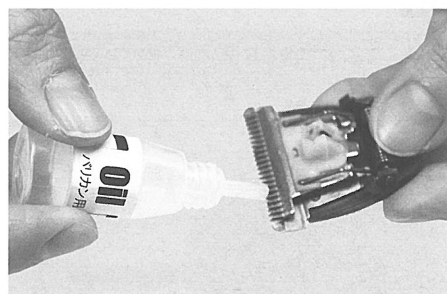

別売品のご案内

※1回20分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。
犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。

替え刃(別売)をご用意しています。販売店でお買い求めください。
ホームバーバー 部分カットバリカン 替え刃(品番 4976555 95127.1)
オイル、お掃除ブラシの別売はございません。



故障かな? と思ったら

症 状	考えられる原因	対処法
よく切れない	刃の手入れ（掃除と注油）が十分にできていない。	「使用手順 1. 注油」「手入れ方法」を参照し、正しく手入れしてください。（→P.4、P.9）
	毛並みに逆らってカットしている。	「使用手順 4. スムーズにカットするためのコツ」「使用手順 5. カット」を参照し、正しくカットしてください。（→P.6、P.7～P.8）
	バリカンの刃が、犬・猫の体と平行にあたっていない。	
	毛量が多い部分に使用している。	部分カット専用のため、毛量が多い部分はカットできません。全身カット用バリカンの使用をおすすめします。
	刃の寿命。	販売店で替え刃をお買い求めください。 ※1 回 20 分で月 3 回使用した場合、交換目安は約 2 年です。使用する犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。
パワーが弱い 作動しない	乾電池の残量が少ない。	「使用手順 2. 電池の入れかた」を参照し、新しい乾電池にお取り替えてください。（→P.5）
	乾電池の寿命。	
本体が熱い	使用中は少し放熱しますが、故障ではありません。 ただし、異常に熱い場合は使用を中止してください。	

仕様

仕 様		
品 番	4522831179725	
品 名	犬・猫用バリカン	
電 源 方 式	乾電池式	
電 源	DC 1.5V (単 3 形アルカリ乾電池 × 1 本)	
使 用 時 間	約 20 分 × 2 回 ※単 3 形アルカリ乾電池使用の場合	
定 格 時 間	20 分 (連続使用できる時間)	
本 体 サ イ ズ	約巾 3.5 × 高さ 17 × 奥行き 3.5 cm	
本 体 重 量	約 100g	
セ ッ ト 内 容	本体(刃付き)、オイル、お掃除ブラシ、取扱説明書	
材 質	ABS 樹脂、ステンレス	

※仕様については、予告なく変更する場合があります。

！必ずお読みください。

ホームバーバー

使用前に、必ず確認しましょう。



ペットのブラッシング

- もつれ・毛玉がないようにし、被毛を逆立ててあげます。
- 被毛が寝ていたり、汚れていると切れにくくなります。
- 被毛が寝ている場合はシャンプーをして、ふんわり乾かしてから使用します。




注 油

- 使用前に刃に必ず注油します。
- 余分な油は固まって故障の原因となるため、必ず拭き取りましょう。



電 源

刃のバネをはずしたり、分解しない。

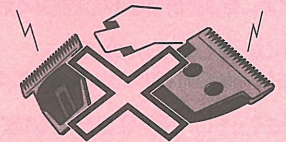

EX スタイルコンパクトは除く

【充電・交流式の場合】

- 器具用プラグを本体または充電スタンドに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - コードレスで使用する場合は、本体を十分に充電して（初回使用時は約 16 時間）おきましょう。ただし、故障の原因となるため 24 時間以上は充電しないでください。
- ※充電が完了すると充電ランプの色が変わるものもあります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

【電池式の場合】

- プラス・マイナスを確認し、アルカリ乾電池を正しく入れてください。
- マンガン乾電池は、使用時間が極端に短くなるため推奨しません。

商品に関するお問い合わせ

お客様窓口

販売者



ドギ・カンパニー 株式会社

0120-086-192 (通話無料)

(受付 / 土日祝日を除く 9:00~17:00)

故障の原因となるため、必ず守りましょう。

- ☒ ペットのカラダや刃に付着した被毛は、こまめに取り除く。
- ☒ バリカンはゆっくり進めて、少しずつカットする。
- ☒ 連続使用時間を超えて使用しない。
- ☒ 使用中にぬらしたり、ぬれた手で触らない。
- ☒ コード類は無理に引っ張ったり、折り曲げたりしない。
- ☒ 手入れ時は取扱説明書をよく読み、水洗いの可否を確かめる。
- ☒ 電池式の場合は、電池を入れたまま保管しない。

切れない、動かない、そんなときは…。

- 正しく使用していますか？
使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- 刃に注油しましたか？
使用前・使用後は刃に必ず注油してください。
- 電源を正しく確保できていますか？

【充電・交流式の場合】

- プラグがゆるんでいませんか？
器具用プラグと電源プラグを、それぞれしっかりと差し込んでください。
- 正しく充電できていますか？
コードレスで使用する場合、長く使用していないと電流が流れにくい状態になります。
約 16 時間充電してから使用してください。
※充電が完了すると充電ランプの色が変わるものもあります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

【電池式の場合】

- 電池の向きは正しいですか？
プラス・マイナスを確認し、正しく入れてください。
- 電池の残量は十分ですか？
新しいアルカリ乾電池と入れ替えてください。
※新しいものでも種類によってはパワーが弱い場合があります。その際は別のアルカリ乾電池に入れ替えてください。