

取扱説明書

保証書付

PortTech

品名 乾電池式シェーバー

型番 A01-7031

- ご使用の前に:この度は、乾電池式シェーバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にいかして正しくご愛用ください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。
- 保証書添付:保証書に販売店名とお買い上げ日などの記入(または販売店で発行した保証書)が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

安全上のご注意



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

人への危害、財産の損傷を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損傷の程度を説明しています。



必ず守る

- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認してください。お肌を傷つける原因になります。
- 単3形アルカリ乾電池(1.5V)を使用してください。● 乾電池の＋極を正しく入れてください。● 使用済みの乾電池はすぐに取り出してください。
- 長期間(3か月以上)使用しないときは、乾電池を取り出してください。乾電池の発熱、液漏れ、破裂などによる製品の破損や、けがをする恐れがあります。



禁止

- 刃は強く押し付けないでください。お肌を傷つける原因になります。
- 浴室内など水のかかる場所で使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- 分解、改造はしないでください。ケガの原因となります。
- 刃は交換できません。
- 刃に衝撃を与えないでください。故障やケガの原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。故障、変形、変色の原因となります。
- 人のヒゲを剃る目的以外には使用しないでください。故障やけがをする恐れがあります。

各部名称

※イラストはイメージです。




乾電池の入れ方

- 1 電池カバーを"OPEN"側に回して引き抜く。



- 2 乾電池2本を⊕⊖の向きに注意して入れてください。

※ 本体裏面の電池マークの向きに合わせて入れてください。
※ 必ず単3形アルカリ乾電池を使用してください。



- 3 電池カバーを取り付けて、"CLOSE"側に回す。

※ 1日1回、1回につき3分間使用した場合、単3形アルカリ乾電池で約3週間使用できます。(使用可能時間はヒゲの濃さや、肌へ押し当てる力、室温など、使用環境により異なります)




使用方法

- 1 キャップを外し、刃の変形や破損がないか確認する。

- 2 電源を上に向けてONにする。



- 3 肌に外刃を直角に軽くあて剃ります。

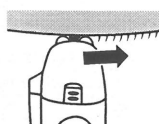


※ 肌に押しあてる力が強いと外刃の摩耗が早くなり、切れ味低下や破損、また肌が傷つく原因になります。

トリマー使用方法 (クセヒゲやモミアゲのお手入れに)

1 トリマーを押し上げる。

※「カチッ」と音がして止まるまで押し上げてください。


※電源ONの状態でも押し上げることができます。

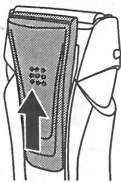

2 電源をONにする。

●クセヒゲや長めのヒゲは肌にトリマー刃を直角に軽くあててプレシェービングし、外刃で仕上げます。

●モミアゲはトリマー刃をモミアゲに対して直角にあててカットします。

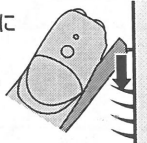


お手入れ方法


(ブラシ使用の場合)

1 外刃カバーの両サイドのボタンを押しながら上方向に開けてください。

必ず
電源OFF

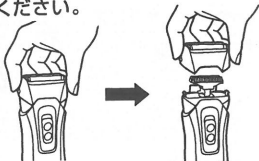


2 付属ブラシで外刃、内刃を掃除します。

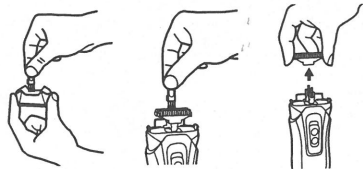

(水洗いの場合)

1 外刃カバーの両サイドのボタンを押しながら上方向に開けてください。

必ず
電源OFF

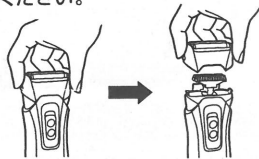

2 内刃のみを水をはった中につけ、電源をONにして20秒動作させた後、電源をOFFにし、布などでよく拭いて内刃の水気を取り除いてください。



20秒
電源ON

※本体は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、本体全体に水が浸けないでください。
※水洗い後、水気が残ると臭いなどの原因となります。

●水洗い掃除をする際は、乾電池カバーが緩んでいないか確認してください。故障する原因となります。

●内刃をはすときは、刃の両端をつかんで引き上げてください。※このとき、金属部分に触れないように注意してください。ケガの原因になります。

●内刃をはすときに/ネが飛び出すことがありますので紛失しないようにご注意ください。●内刃を取り付けるときは、奥までしっかりと差し込んでください。

●保証書●

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはシートの日付から30日間保証致します。
お買い上げ時の販売証明書またはシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承ください。

販売証明書(またはシート)貼付欄

保証期間(本体)	お買い上げ日より30日間
お買い上げ年月日	年 月 日
品名/ 乾電池式シェーバー	型番/ A01-7031
ご住所	〒 〇〇〇-〇〇〇〇
※●お客様	電話 ()
	お名前 様
※●販売店	住所・店名・電話
※印刷に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。	
●保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス受領およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。ご了承ください。 ●保証のために、当社から郵送致している保証会社などに必要なお客様の個人情報を提供する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守しますので、ご了承ください。 ●保証期間内に転居する場合、顧客としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。 ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書発行している(保証責任者)、およびそれ以外の事業主に与えるお客様の法律上の権利を制限するものではありません。	

仕 様

材 質	本体:ABS樹脂、ステンレス、スチール
電池電圧	1.5V×2(単3形アルカリ乾電池×2:別売)
サイズ(約)	幅55×奥行30×高さ120(mm)
重 量	約120g(電池未収納時)
付 属 品	キャップ、ブラシ、収納ポーチ

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮第2丁目2番17号

MADE IN CHINA 220-0-00