

取扱・組立説明書

14

LIFELEX


レーザーチェア オゼツラII フットレスト付き

寸法：幅710×奥行670～1580×高さ1245～1340(mm)※キャスター含む
座面の高さ：410～510(mm)
構造部材：金属(スチール)・積層合板
張り材：ポリウレタン
クッション材：ウレタンフォーム
脚部・キャスター：ナイロン

耐荷重

80
kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

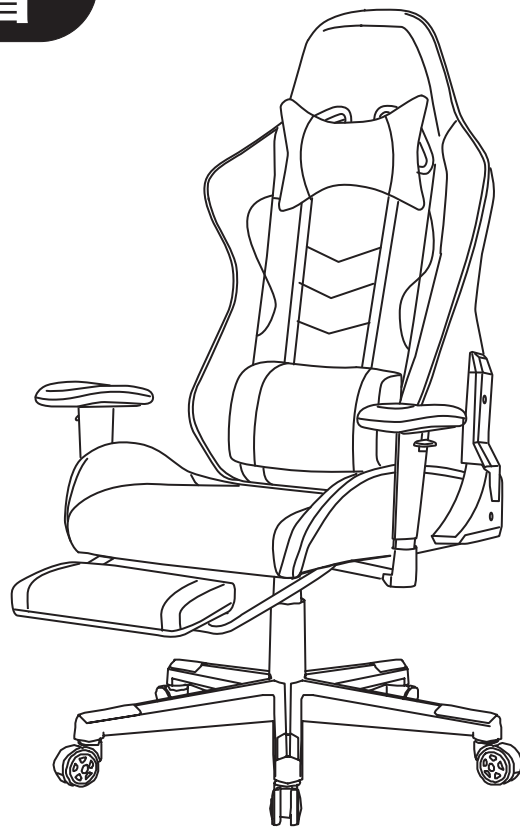

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 座面に立ち上がりたり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 勢いよく座るなど、強い衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- すべりやすい床面で使用される場合は十分にご注意ください。
- 荷物の運搬などには使用しないでください。
- 熱いもの(加熱した鍋ややかんなど)を直接上に載せないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 必ず硬い床面に設置してください。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ネジ・ボルト類・キャスターにゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ネジ・ボルト類・をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ネジ・ボルト類・やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。



あて布



軍手推奨

ご注意ください

組み立てのボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所がある場合は必ず「仮締め」で行ってください。



仮締め

始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



電動ドライバー使用不可



指はさみ注意!



組立2人以上

お願い

- 廃棄の際は、お客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN CHINA

24ta-mar


完成図




部材・部品

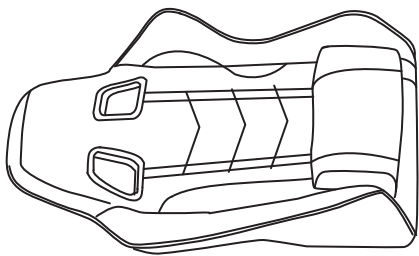


① 背 部 × 1

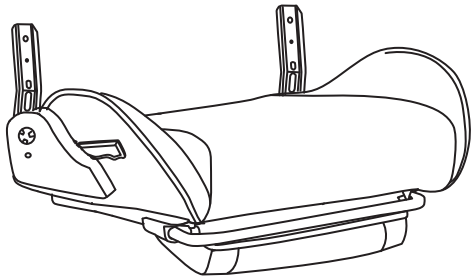

② 座 部 × 1

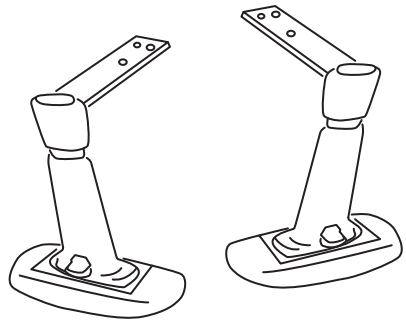


③ アーム × 左右各 1

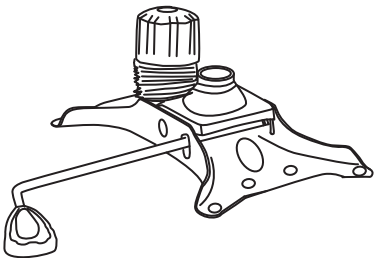


④ ベースプレート × 1



⑤ シリンダー × 1

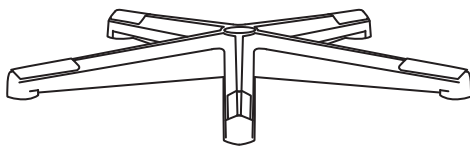

⑥ フット × 1

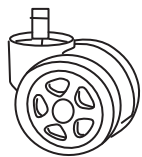


⑦ キャスター × 5



⑧ ベースプレート用
ボルト × 4



⑨ アーム用
ボルト × 6




⑩ 背部用
ボルト × 4



⑪ 背部固定具用
ネジ × 2



⑫ 右背部固定具 × 1



⑬ 左背部固定具 × 1




⑭ ボルトキャップ × 4




⑮ ワッシャー × 4




⑯ リングワッシャー × 4



⑰ シリンダーカバー × 1

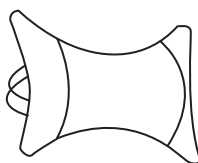

⑱ クッション × 1

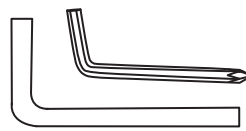

⑲ 取付工具 × 2


1 ⑥ フットに⑦ キャスター ×5・
⑤ シリンダー・⑬ シリンダーカバー
を取り付けてください。

ご注意


⑦キャスターが固くて取り付けにくい場合は、あて布やあて木をしてゴムハンマーなどで軽く叩いてください。
※強く叩きすぎるとキャスターが破損します。ご注意ください。

ご注意

⑤シリンダーは一度取り付けると外すことができなくなります。

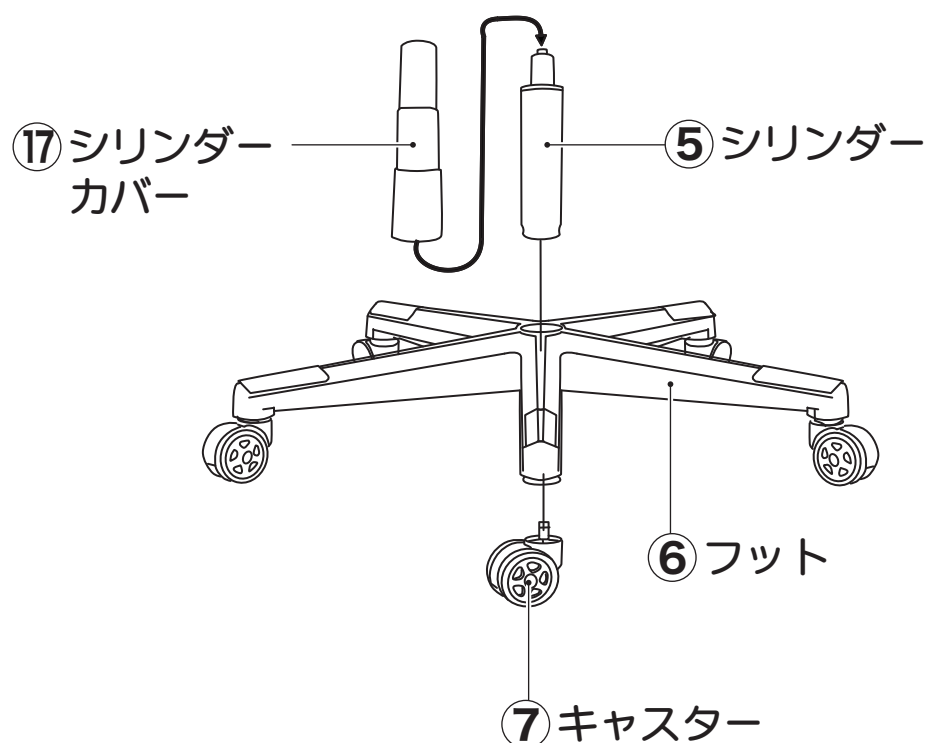


2 ② 座部を裏返し、④ ベースプレートを取り付けてください。

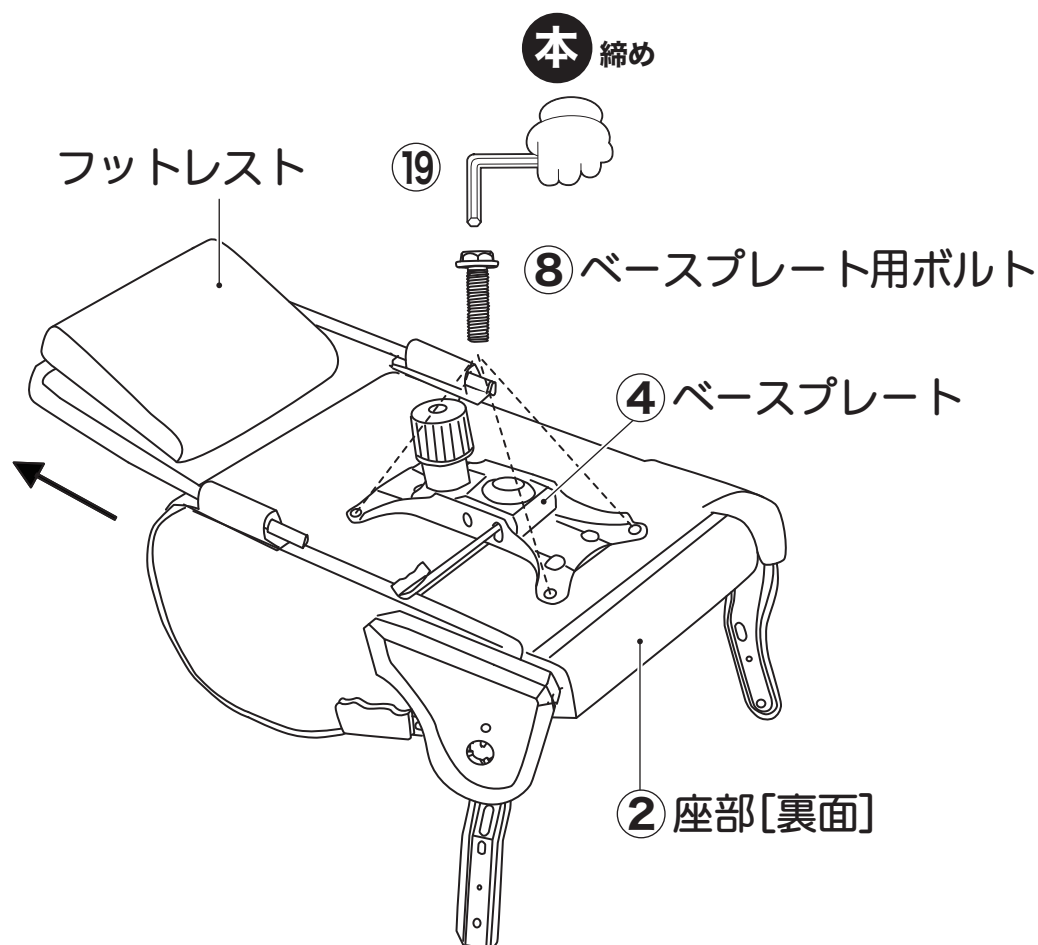

ご注意

④ベースプレートを取り付ける際は、フットレスト部を引き出しておいてください。

3 ③ アームを取り付けてください。

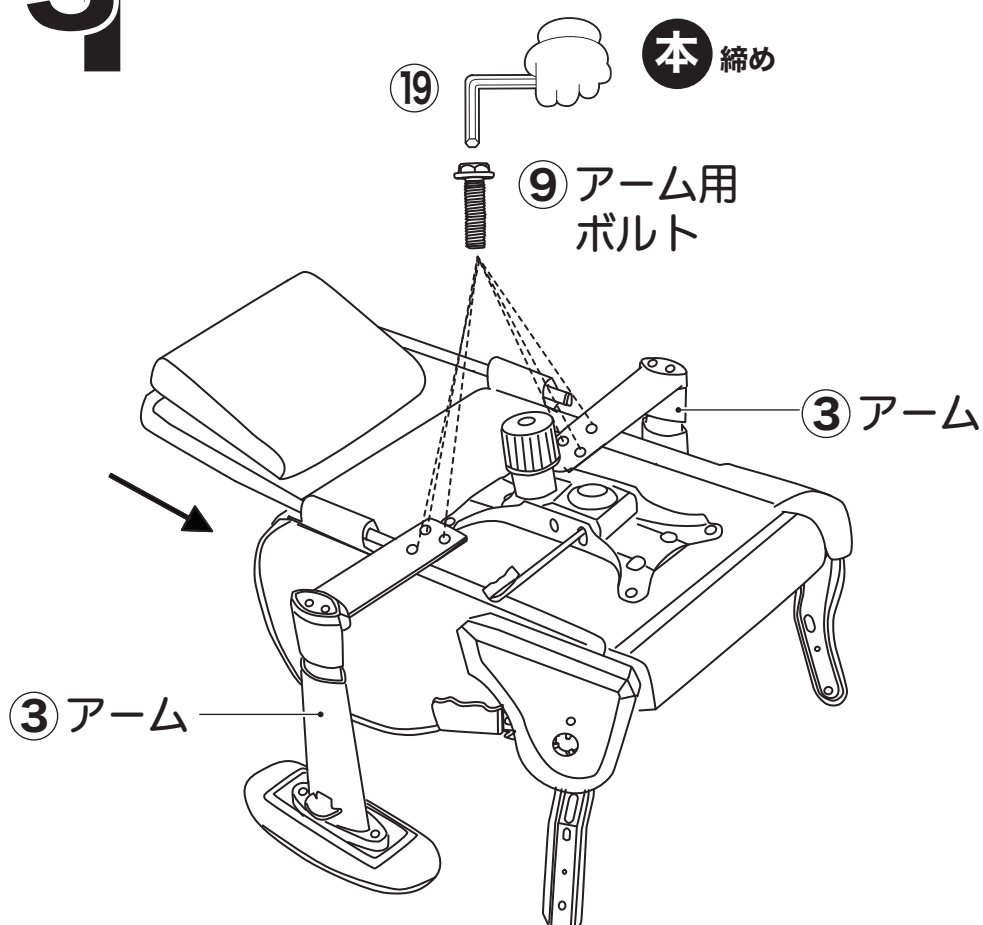

ご注意

③アームには左右があります。ご注意ください。

ご注意


アームを取り付けた後、フットレストを収納してください。

4 1で組み立てたフット部に2で組み立てた座部を取り付けてください。

次に、① 背部を取り付けてください。

※座部下側のシリンダー差し込み口にシリンダーを差し込みます。

※① 背部に⑬ クッションを通してください。

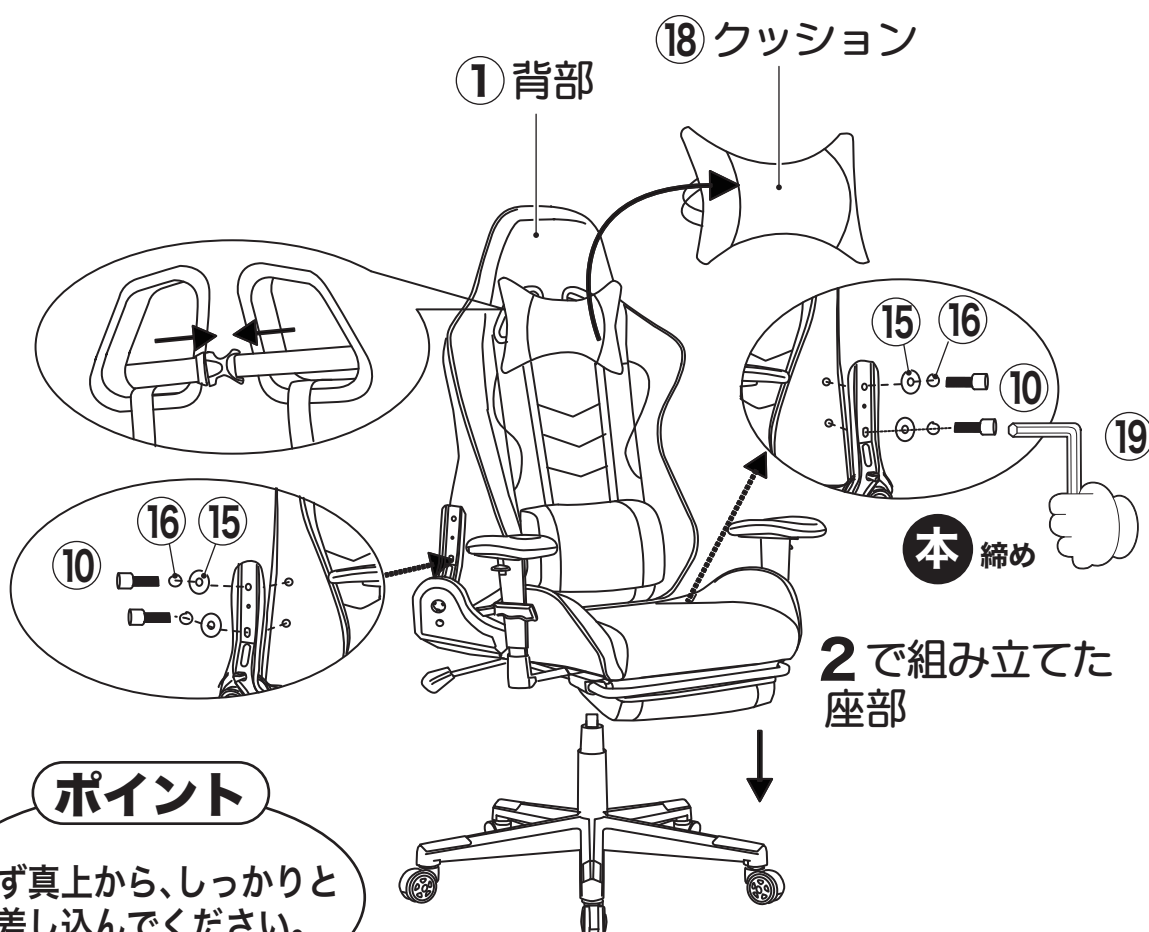


ポイント

必ず真上から、しっかりと差し込んでください。

1で組み立てたフット部

5

⑫ ⑬ 左右背部固定具を取り付けてください。

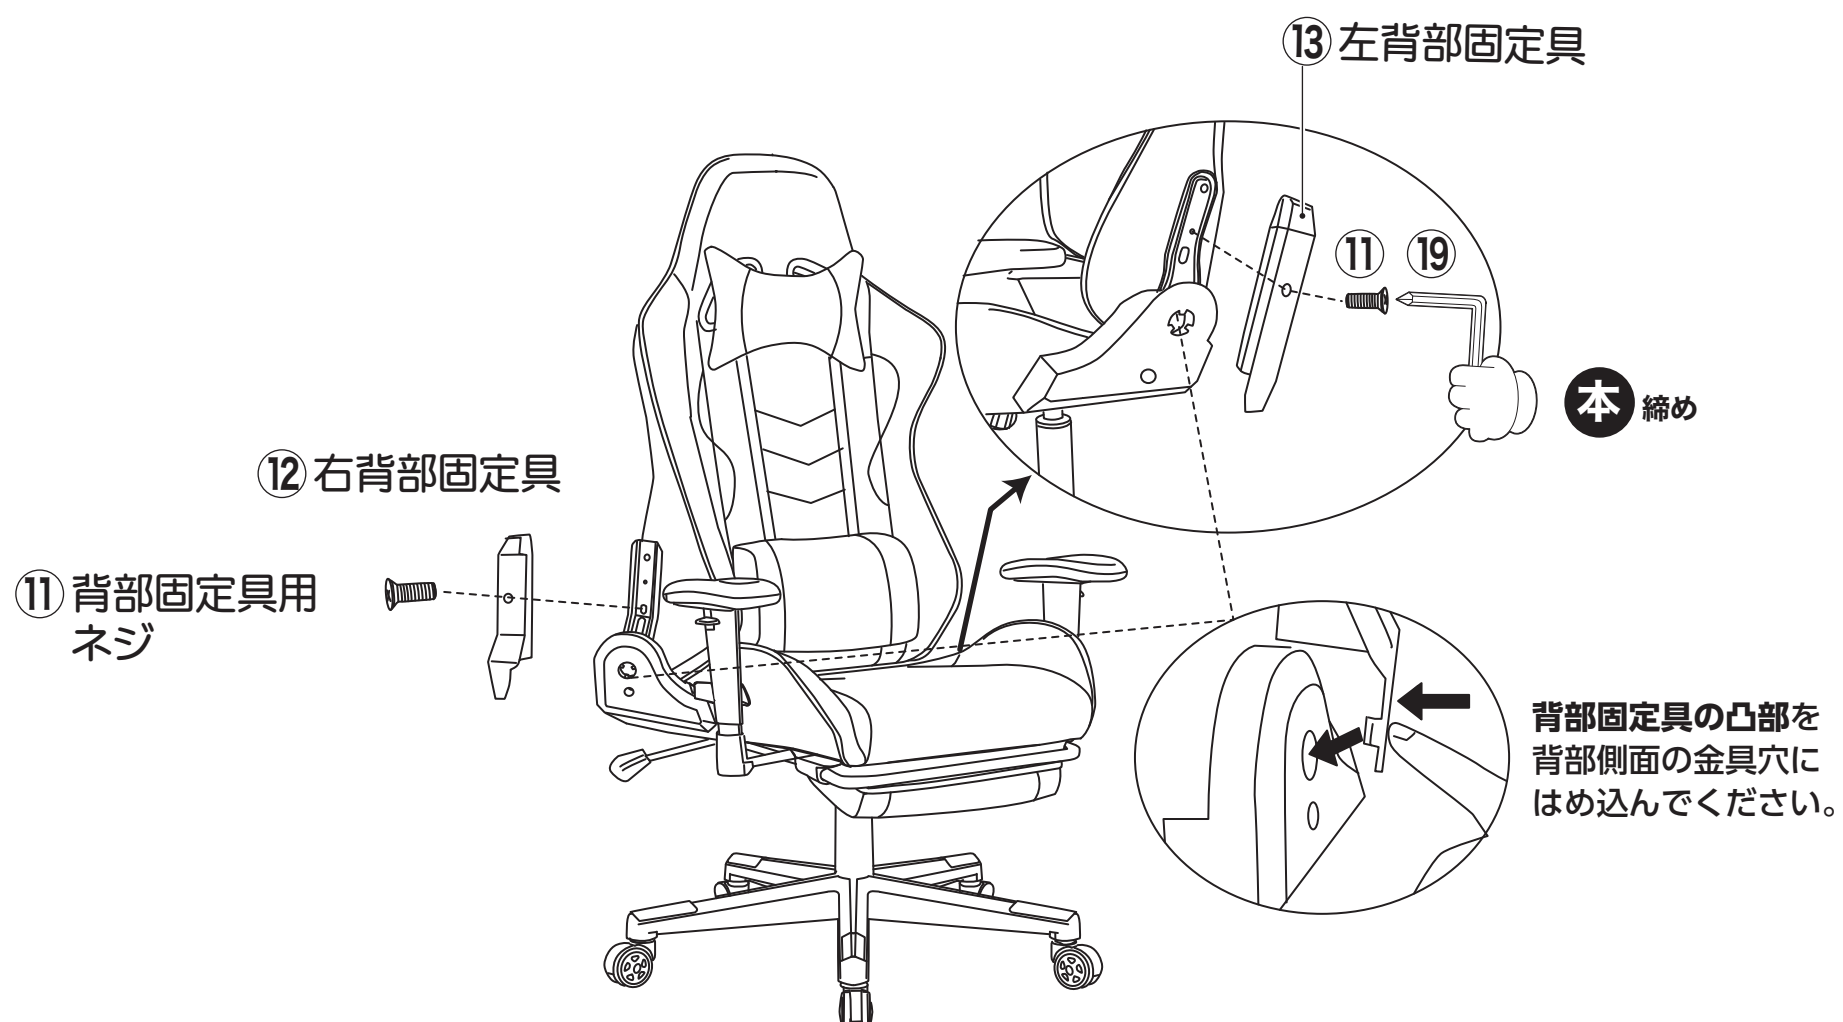


6

ネジ・ボルトの緩みがないか確認し、⑭ ボルトキャップを取り付けて完成です。

⑭ ボルトキャップ

ご注意

⑭ ボルトキャップは反対側にも取り付けてください。

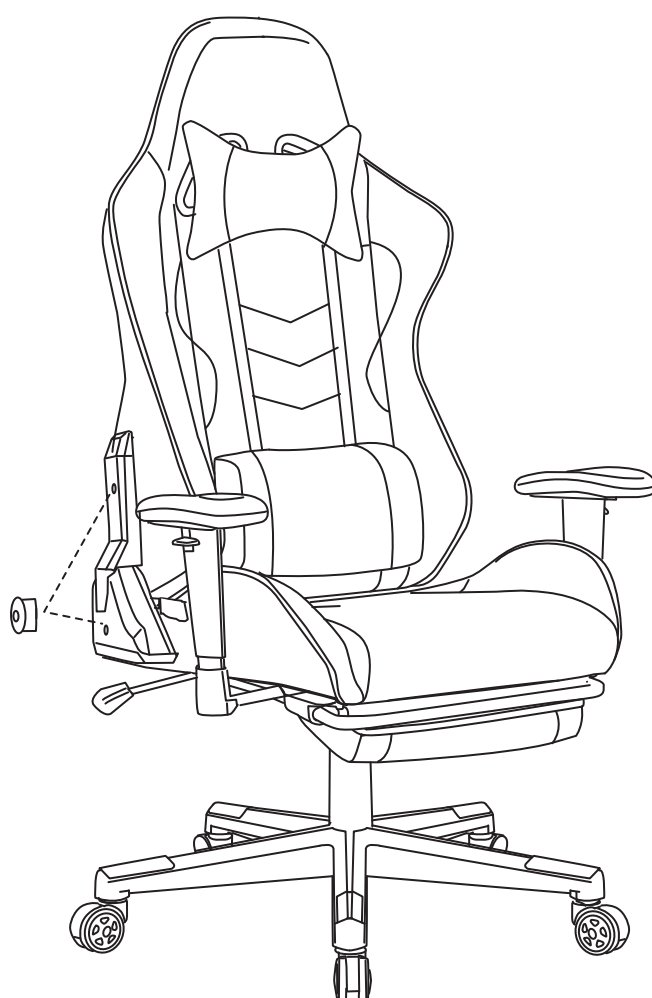

各部機能について

各部の名称



高さの調節について




フットレストについて



リクライニングについて




レバーを戻すときなど、指を挟まないようご注意ください。

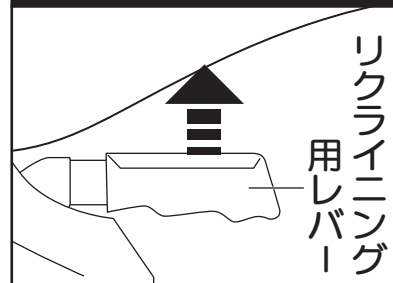


「リクライニング用レバー」を押し上げながら背部を倒します。フルリクライニングで150度まで無段階で調節できます。


アームの調節について

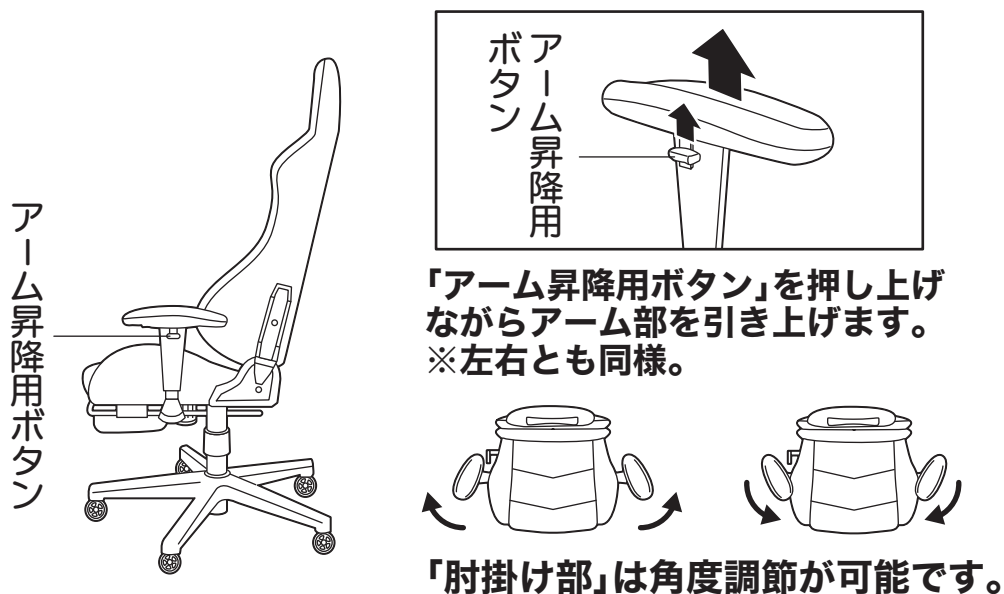

ロッキングについて

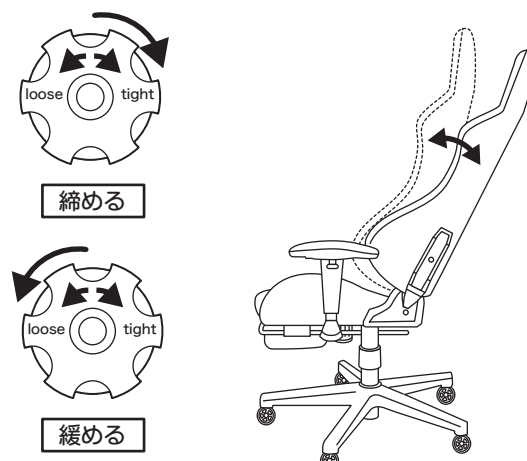

座部下側の「ロッキング」は右側に回すと背部が締めまり、左側へ回すと背部に遊びができます。

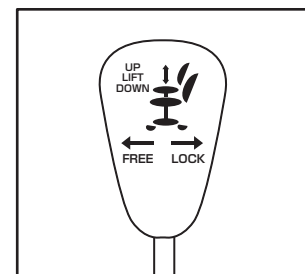

「昇降用レバー」を矢印の方向に押し込むことでロックがかかります。