

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から半年間保証致します。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承ください。

保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で対応致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)貼付欄

| | |
|----------------------|---|
| 保証期間(本体) | お買い上げ日より半年 |
| お買い上げ年月日 | 年 月 日 |
| 品名/USBで充電する三脚センサーライト | 型番/ブラック/LFX10-8177 |
| ※●お客様 | ご住所 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| | 電話 () |
| | お名前 様 |
| ※●販売店 | 住所・店名・電話 |

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。
- 保証期間内に転居する場合、贈答用としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元 **コーナン** 商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 22tp-jan

取扱説明書

一般家庭用

保証書付

LIFELEX

品名 USBで充電する 三脚センサーライト

型番 **ブラック/LFX10-8177**

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。



※写真はイメージです。

| もくじ | ページ |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意 | 2 |
| 各部の名称 | 3 |
| ご使用前の準備と確認 | 3 |
| ● 充電する | 3 |
| ● 設置場所の確認 | 4 |
| 設定する | 5 |
| ● 充電方法 | 5 |
| ● 点灯テスト | 5 |
| ● センサー探知エリア | 5 |
| ● 角度調整 | 5 |
| ● 点灯設定 | 5 |
| 取り付け方法 | 6 |
| 故障かな?と思ったら | 7 |
| ● 仕様 | 7 |

■ 安全上のご注意

ご使用になる前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのもので「警告」「注意」に分けて説明しています。



⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡、又は重傷・損害を負う可能性が想定される内容を示しています。


⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人がけがをしたり、物的損害が想定される内容を示しています。


⚠ 警告

| | |
|---|---|
|  禁止 | ●絶対に分解、修理、改造はしないでください。火災、故障の原因になります。 |
| | ●振動や衝撃の多い場所へは設置しないでください。火災、落下事故等の原因になります。 |
| | ●点灯中のライトは直接見ないでください。目の痛みや視力障害の原因になります。 |
| | ●直接大量の水がかかる場所や、湿気の多い場所、浸水する恐れのある場所には取り付けしないでください。故障や火災の原因になります。 |
| | ●燃えやすいものの側などに設置しないでください。火災の原因になります。 |
|  必ず守る | ●指示以外の取り付け部品を使用しないでください。落下の原因になります。 |
| | ●取り付けの際には、放熱のため天井から10cm、壁から1cm以上離してください。火災の原因になります。 |
| | ●本品は、探知エリアに入ったものに対して注意を促しますが、盗難や犯罪等を防ぐものではありません。万一、発生した盗難事故等による損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。 |
| | ●ゴムカバーは必ず確実に取り付けてください。雨などが浸入し故障の原因になります。 |
| | ●本体を充電する際、濡れた手で充電用USBケーブルをUSBポートから抜き差ししないでください。感電、故障の原因となります。 |

⚠ 注意

| | |
|---|--|
|  禁止 | ●温度差が激しい場所には設置しないでください。探知センサーの誤作動が起る場合があります。 |
| | ●不安定な場所に設置しないでください。落下し、ケガの原因になります。 |
| | ●磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により故障などの原因となる恐れがあります。 |
| | ●ご購入時は充電が不十分です。ご使用前には必ず充電してからご使用ください。 |
| | ●本体を充電しながらLEDライトを点灯させないでください。 |

■ 各部の名称

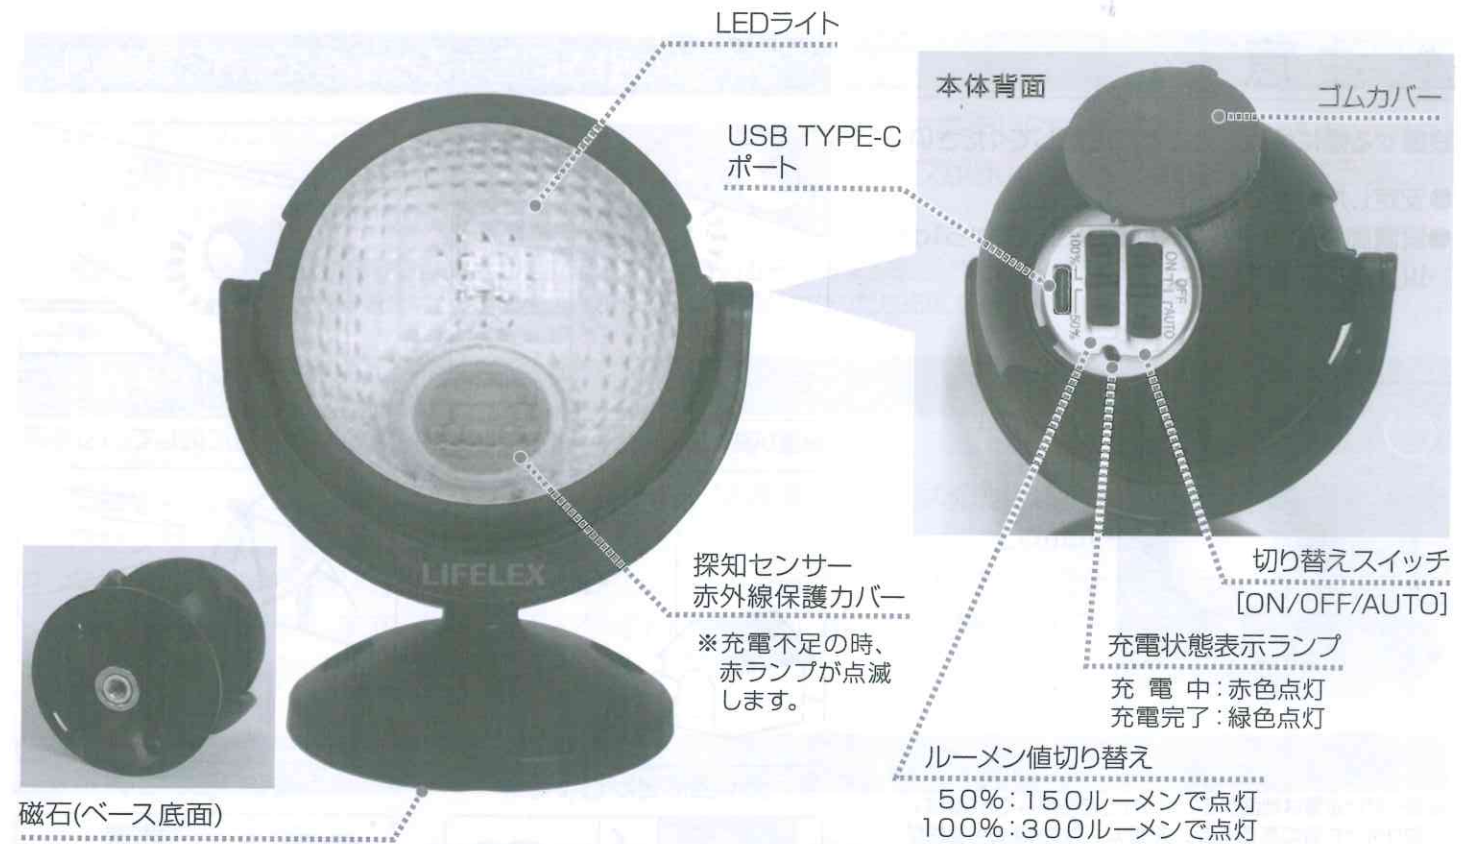


付属品



ご使用前の準備と確認

■ 充電する

初回は必ず充電を行ってからご使用ください。
充電方法は「■設定する」の充電方法をご確認ください。

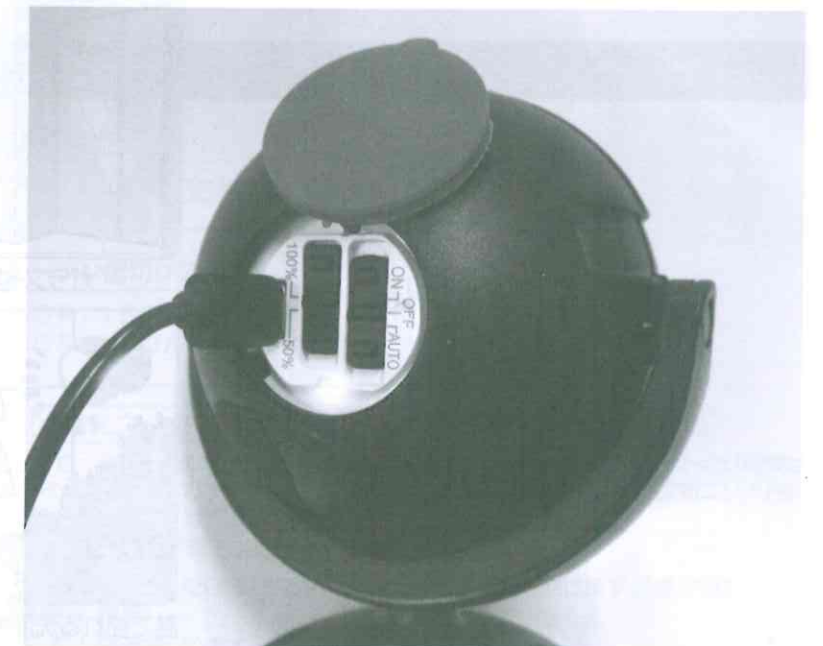


※写真はイメージです。

■ 設置場所の確認

⚠ 注意


設置するには以下のことに注意してください。

- 安定した足場で取り付けてください。
- 設置箇所は、天井から10cm以上、壁から1cm以上離すようにしてください。

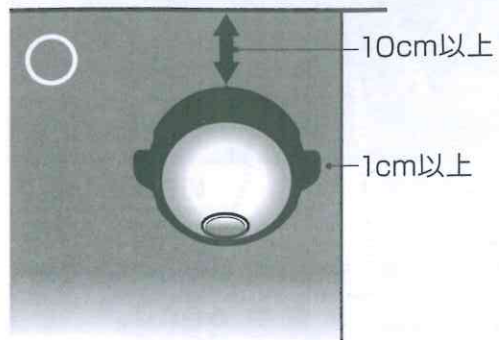


※取り付け位置は地面から2.5m付近を推奨しております。取り付け位置の高低により、探知エリアが狭まる可能性があります。


誤作動を引き起こすことが考えられる設置例

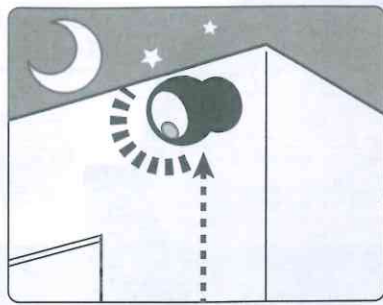


設置が高すぎた場合や低すぎた場合

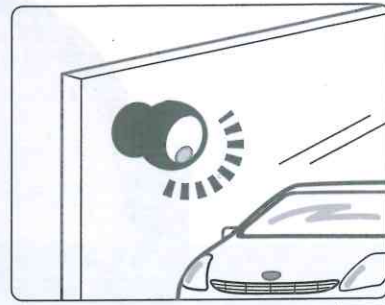


車の通る道路に面している場所

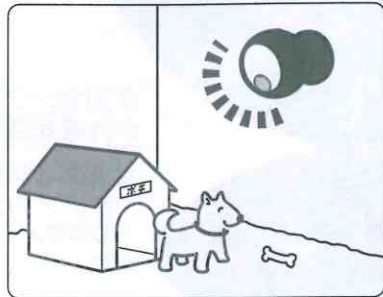


犬や猫などが通る場所

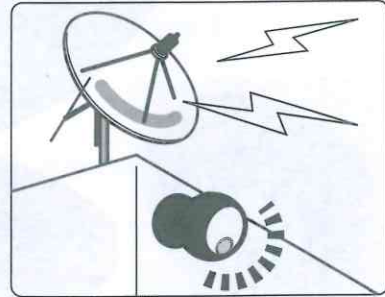


電波の強い場所

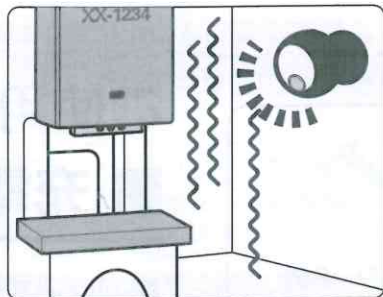


強い振動を受ける場所

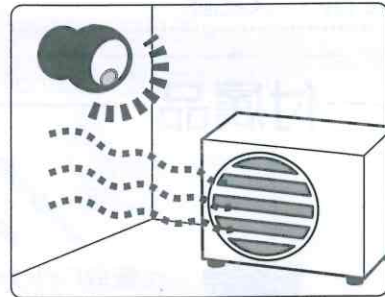


室外機の送風を受ける場所

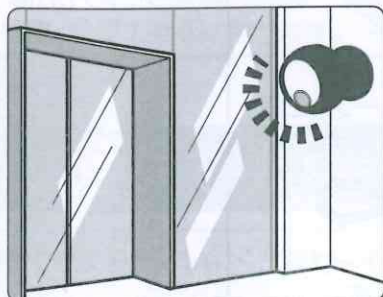


ガラス越しの場所

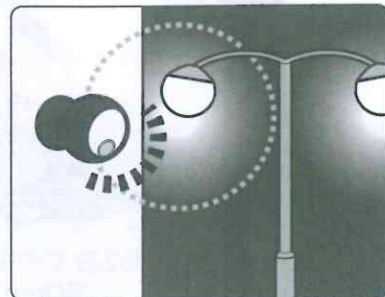

夜間でも明るい街路灯の近く

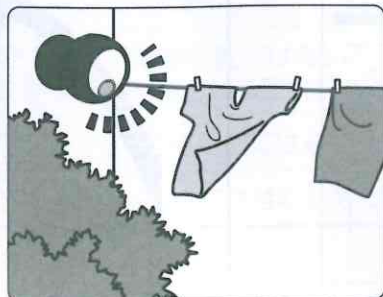

風で揺れる洗濯物や植栽などの近く

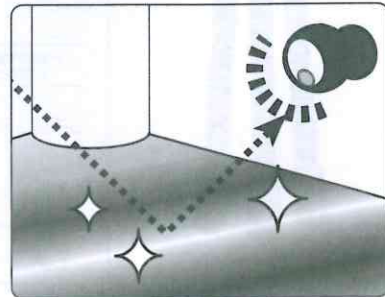

大理石の壁や床など反射光を受ける場所

※イラストはイメージです。

■ 設定する

充電方法

本体背面の「切り替えスイッチ」をOFFにし、USBポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、市販のUSB充電器から充電してください。充電中は充電状態表示ランプが赤色に点灯します。緑色にランプが点灯すれば充電完了です。

- * ACアダプターは付属されていませんので、家庭用電源(100V)から充電する際は、市販のACアダプターをお買い求めください。
- * パソコンなどから充電される場合は、設定等によっては充電に時間がかかったり充電できない場合があります。

点灯テスト ※ 設置前に点灯テストをおこなってください。

1. 切り替えスイッチを『AUTO』の位置に合わせてください。周囲が明るいときは点灯しません。点灯テストは夜間、もしくは光が当たらないように布や手などでセンサー部を覆ってから確認してください。
2. 探知エリア内を横切る動作をしてください。センサーが人などを探知するとLEDライトが点灯し、約10秒後に消灯します。(但し、LEDライトが点灯中にセンサー探知エリア内に人の動きを感知すると点灯時間が延長されます。)

センサー探知エリア



- 探知角度は最大約140°、探知距離は最長約8mとなります。
- 取り付け位置は地面から2.5m付近を推奨しております。取り付け位置の高低により、探知エリアが狭まる可能性があります。
- 振動や風の影響を受けるものなどが探知エリアにある場合、センサーが誤作動を起こす場合があります。
- 探知エリアは目安です。環境条件(季節・気候・温度・湿度)により異なります。

角度調整

- 可動範囲



点灯設定

- ライト点灯

切り替えスイッチ

ルーメン値切り替え

- 50%: 150ルーメンで点灯
- 100%: 300ルーメンで点灯

切り替えスイッチ

AUTO: 周囲が暗いときに人が通ると自動でライトが点灯します。ライト点灯時間は(センサーモード)約10秒です。人がいなくなると自動で消灯します。人が探知エリア内にいる間は点灯し続けます。

※周囲が明るい時は点灯しません。

O N: スイッチをONにしている間はライトが点灯し続けます。(懐中電灯として(常時点灯)使用)

O F F: 電源を切ります。


※写真・イラストはイメージです。

■ 取り付け方法

※本品を直接壁面に取り付けて使用する場合、取り付ける前に位置や方向等を定め、テスト点灯をして正常に作動するか確認してから取り付けるようにしてください。


三脚で取り付ける場合

1. 三脚を本体のベース底面に取り付ける。

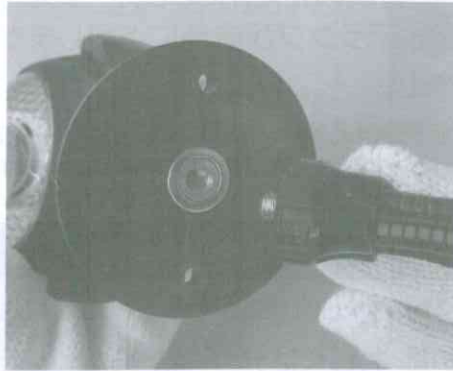

2. 取り付けたい場所に三脚を巻きつけ、風でグラつかないようにしっかりと固定する。

△注意:三脚を取り付ける際、三脚のつけ根部分は無理に開きすぎたり、鋭角に曲げたりすると折れやすくなるのでご注意ください。

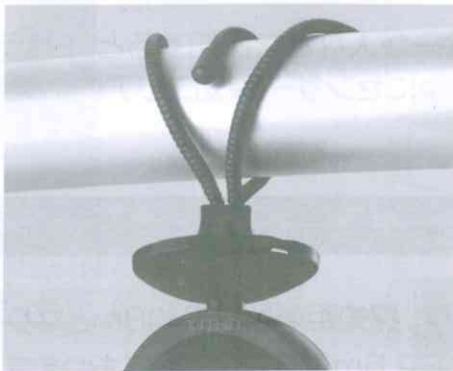


壁に取り付ける場合

1. 取り付けたい位置を決め、2mm程の下穴をあけてください。手動ドライバーでネジを付けてください。本体に干渉しないように先の長いドライバーのご使用をおすすめします。




2. 木材等に取り付ける場合は、電動ドリルで下穴をあける。

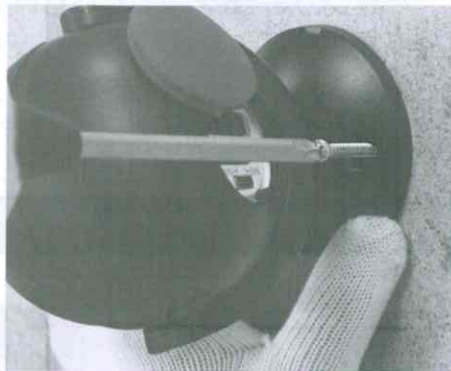


磁石で取り付ける場合

本体ベース底面に磁石があります。平らなスチール面に固定させて設置してください。

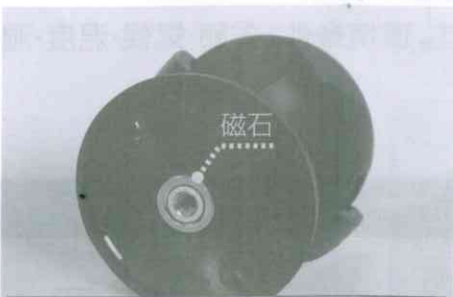

※磁石は金属の材質により、固定しにくい場合がありますので、十分にご注意ください。また振動や強風にさらされる場所へは設置しないようにしてください。落下の恐れがあります。万が一、落下した場合に備えて、付近には壊れやすいものや貴金属類などを置かないでください。破損の際には一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

△注意 磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により故障などの原因となる恐れがあります。

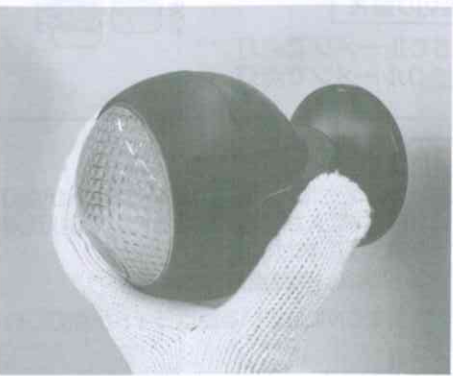

※コンクリート壁に取り付ける場合、コンクリート用ドリルで穴をあけ、付属の壁取り付け用スリーブを打ち込み、付属の壁取り付け用ネジでベースを固定する。

※写真・イラストはイメージです。

■ 故障かな?と思ったら

| 症状 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|----------------------|---|---|
| 探知エリアの中に人が入ったのに点灯しない | 電池が消耗していませんか? | USBを使用して充電してください。充電状態表示ランプが赤色から緑色に変われば充電完了です。 |
| | センサー部に向かって直進していませんか? | 人がセンサーを横切るように変更するか、探知エリアの再調整をしてください。 |
| | 外気温が低く、衣類を着込んでいませんか? また、雨降りて傘をさしていませんか? | センサーは温度変化で検知するため、この場合は探知しにくくなります。 |
| | センサー部に汚れや水滴が付着していませんか? | センサー部を柔らかい布などで拭いてください。 |
| 消灯しない | 切り替えスイッチが『ON』(常時点灯)状態になっていませんか? | センサーライトとして機能させるには切り替えスイッチを『AUTO』にしてください。 |
| | 探知エリアに人がいませんか? | 一度探知エリア内から出てください。動作している場合は一度静止してください。 |
| 探知エリアに人がいないのに点灯する | 道路沿いに設置し、車や人が頻繁に移っていませんか? また、照明器具、植木、物干、室外機の吹き出し口などの近くに設置していませんか? | 周囲に誤作動をする要因があるので、取り付け場所を変更してください。 |
| 探知エリアに人がいるのに消灯する | 人が静止していませんか? | 探知エリアでも静止している人は探知されません。 |

■ 仕様

| | |
|--------|--|
| 光源 | LED 0.5W×12個 (ルーメン値300lm 切り替え(50%)150lm) |
| 電池 | リチウムイオン充電電池3.7V 1500mAh |
| 電池寿命 | センサーモード時(150ルーメン):約64日間(1日約20回点灯時) センサーモード時(300ルーメン):約32日間(1日約20回点灯時) |
| 探知方式 | 赤外線探知方式 |
| 探知エリア | 最大約140°/最長約8m |
| モード切替 | ON(常時点灯)/OFF/AUTO(点灯時間約10秒) |
| ライト部可動 | 360° |
| 設置場所 | 屋内/屋外(防雨構造:IP55) |
| サイズ | 本体(約):幅95×奥行80×高さ115(mm) |
| 重量 | 約199g(三脚・電池含む) |
| 付属品 | 壁取り付け用ネジ2個、壁取り付け用スリーブ2個、 USB TYPE-Cケーブル(約30cm)1本、三脚(約175mm)1個 |