

取扱説明書

一般家庭用


保証書付

PortTech

品名

毛玉取り器 USB充電式

型番 A04-0068

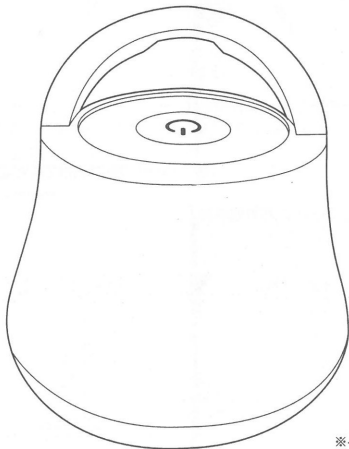

※イラストはイメージです。

■ご使用前に

この度は、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にいかして正しくご愛用ください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

保証書添付

保証書に販売店名とお買い上げ日などの記入(または販売店で発行した保証書)が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



### 注意

人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

※「△注意」に記載の事項においても、状況により重大な結果につながる可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※お守りいただく内容の種類を下記の図記号で区分し、説明しています。



禁止事項(してはいけないこと)を示します。



強制事項(必ずすること)を示します。

## 警告



充電終了後は、ただちにUSBケーブルを電源供給機器から抜いてください。充電中に異常な発熱や本体の変形などが見られた場合は、すぐに充電を中止してください。故障の恐れがあります。



USBケーブルが長時間の使用や誤使用により断線する恐れがあるため、次の場合は使用しないでください。

- USBケーブルの根元部分が変形したり、傷んでいるとき。
- USBケーブルがねじれてもどらなくなったとき。

故障・ショート の恐れがあります。

本品に付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。また、付属のUSBケーブルを別の製品には使用しないでください。

故障・発火の恐れがあります。

ヒゲを剃るなど、毛玉を取る目的以外で使用しないでください。

ケガや故障の恐れがあります。

小さなお子様の手の届くところに置かないでください。小さなお子様には使用させないでください。

誤飲やケガの恐れがあります。





ダストボックスや外刃を外したまま電源スイッチを入れないでください。また、電源スイッチが入った状態でダストボックスや外刃を外さないでください。

ケガや故障の恐れがあります。



外刃や内刃が破損や変形している状態で使用しないでください。

ケガや生地を傷める恐れがあります。



## ⚠ 警告

	<p>次の場所では使用や保管をしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 湿気が多い場所</li> <li>• 直射日光が当たる場所や、暖房機器の近くなど高温になる場所</li> <li>• 落下や転倒の可能性がある不安定な場所</li> </ul> <p>ケガや故障の恐れがあります。</p>
	<p>本品を水につけたり、水洗いをしたり、ぬれた手で使用しないでください。また、浴室など湿気が多いところでの使用や保管はしないでください。</p> <p>感電・ショート of の恐れがあります。</p>
	<p>改造はしないでください。修理技術者以外の人は分解・修理をしないでください（廃棄時は除く）。</p> <p>火災・感電・ケガの恐れがあります。</p>
	<p>使用後は必ず電源スイッチを切ってください。</p> <p>ケガの恐れがあります。</p>
	<p>内刃の刃部に触れないよう注意してください。</p> <p>ケガの恐れがあります。</p>
	<p>万が一、充電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、すみやかに医師の診断を受けてください。</p> <p>失明や目に障害を負う恐れがあります。</p>


## ⚠ 注意

	<p>外刃を生地に強く押し付けて使用しないでください。また、同じ場所に何度も使用しないでください。</p> <p>本品や衣類を損傷する恐れがあります。</p>
	<p>本品を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、強い衝撃を与えないでください。</p> <p>感電・発火・ケガの恐れがあります。</p>
	<p>外刃に無理な力を加えないでください。</p> <p>本品の破損やケガの恐れがあります。</p>
	<p>損傷したら使用しないでください。</p> <p>感電・発火・ケガの恐れがあります。</p>
	<p>業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。</p> <p>本品の故障や思わぬ事故につながる恐れがあります。</p>
	<p>外刃は正しく取り付けてください。</p> <p>本品の破損やケガの恐れがあります。</p>

## 各部名称

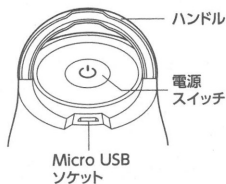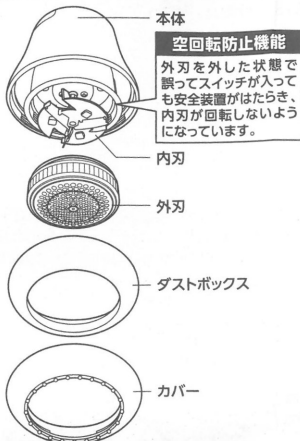

### ●USBケーブル



※イラストはイメージです。

## 充電方法



※本品は充電しながらの使用はできません。

※はじめて使うときや半年以上使用しなかったときは、必ず8時間以上充電してからご使用ください。

- 充電用の電源供給機器を別途ご用意ください。  
例) USB ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなど

1. 本体のハンドルを上げ、Micro USBソケットにUSBケーブルのMicro USBコネクタを差し込んでください。

※コネクタとソケットの向きを合わせて差し込んでください。

2. USBケーブルのUSBコネクタを、電源供給機器側のUSBポートに差し込んでください。

※コネクタとポートの向きを合わせて差し込んでください。


※充電中は電源スイッチのLEDランプがゆっくりと赤く点滅します。

※充電時間は約8時間です。

※LEDランプが白の点灯に変わったら充電完了です。

※満充電になってもLEDランプは消灯しません。

3. 充電が完了したらUSBコネクタを電源供給機器から抜き、本体からMicro USBコネクタを抜いてください。

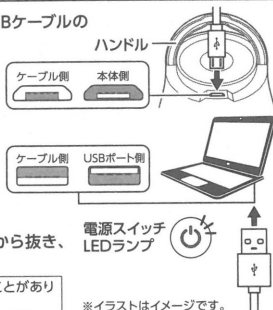

※充電中に本体のMicro USBソケット部周辺が温かくなることがありますが、故障ではありません。

## 使用方法


### ご使用前の注意

- ボタンやファスナー、アップリケ、縫い目などの周辺に使用する際は、引っかかりや刃の欠けに注意してください。
- 使用中に内刃に毛玉や糸くずがからんで回転が止まってしまったときは、電源スイッチを切って外刃を外してから、毛玉くずなどを取り除いてください。
- カシミアやモヘア、アンゴラなど、毛足の長い製品には使用しないでください。また、ストッキングには使用しないでください。
- 生地が薄くなった部分や、ほつれた部分及びその周辺へは使用しないでください。

1.衣類や毛布などの毛玉ができているところを平らな場所に置き、しわを伸ばしておきます。

2.電源スイッチを押して「ON」にします。

※運転中はLEDランプが白に点灯します。

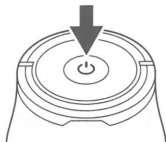

3.外刃を浮かせぎみにして軽くすべらせるようにして毛玉をとります。

※強く押し付けると生地を傷めたり、故障の原因となります。

※生地裏側など目立たない部分で試してからご使用いただくと衣類を傷める心配がありません。





4.使い終わったら電源スイッチを押して「OFF」にしてください。

5.ダストボックスを外して毛玉くずを捨ててください。

- ダストボックスを外す際は、必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ダストボックスを外したまま電源スイッチを入れないでください。

※ダストボックスを反時計回りにまわして外してください。

※毛玉くずがこぼれないようゴミ箱などの上で外して捨ててください。

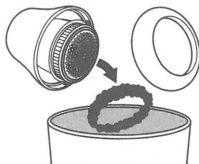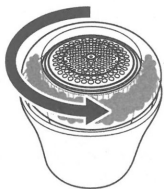

※イラストはイメージです。

## お手入れ方法


- 刃部に毛玉や糸くずなどがからみつくと、回転が止まってしまったり使用できる時間が短くなる場合がありますので、刃部はこまめに掃除してください。回転が止まってしまった際は必ず電源スイッチをOFFにしてから外刃を外してください。

### 1.電源スイッチをOFFにしてダストボックス・外刃の順で外してください。

※ダストボックス・外刃は矢印の方向にまわして外してください。

※外刃を外す際は内刃の回転が止まっていることを確認してから行ってください。ケガをする恐れがあります。

※内刃は外れません。

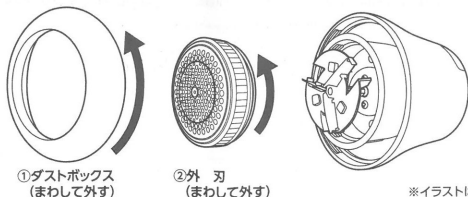

### 2.付属の掃除用ブラシで外刃・内刃・ダストボックスを掃除してください。

※内刃の刃部(金属部)へ触れないよう注意してください。ケガをする恐れがあります。

### 3.外したときと逆の要領で外刃・ダストボックスの順で取り付けてください。

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

## 仕様

材質	ABS樹脂、ステンレス	使用可能時間	約40分
電源	5V/1A(USB充電)	外刃部直径	約52mm
充電時間	約8時間	重量	約150g
サイズ(約)	幅83×奥行83×高さ70(mm)		
付属品	USBケーブル、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書)		

## 充電機について

本品に使用しているリチウムイオン電池を長くお使いいただくために、下記のことをお守りください。

- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。
- 保管する際は、必ず満充電にしてから保管してください。
- 長期間使用しない場合でも半年に1度は満充電にしてください。

※規定の時間充電しても極端に使用時間が短くなってしまった場合は、リチウムイオン電池の寿命が考えられます。

### 充電機の廃棄

- 本品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。
- 取り出したリチウムイオン電池は、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

●本品の使用電池

名称: リチウムポリマー電池

公称電圧: DC3.7V



リチウムイオン電池は  
リサイクルへ

## 故障かな？と思ったら

電源が入らない 動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>●充電が切れていませんか？ →充電をしてください。</li><li>●外刃が正しく取り付けられていますか？ →安全装置が働き、電源が入らなくなっています。外刃をしっかり と取り付けてください。</li><li>●内刃などに毛玉くずがからまっていませんか？ →電源スイッチを「OFF」にしてお手入れをしてください。</li></ul>
切れ味が悪く なった	<ul style="list-style-type: none"><li>●刃が変形したり、傷んでいませんか？ →刃の寿命などが考えられます。本品は刃の交換ができません ので、切れ味が悪くなりましたら、本体ごと買い替えてください。</li><li>●毛玉くずがダストボックスにたまっていませんか？ →電源スイッチを「OFF」にしてお手入れをしてください。</li></ul>
充電してもすぐ に動かなくなる	→充電機の寿命が考えられます。購入後すぐにこのような状態に なったら、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

## 保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
  - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
  - 船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
  - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
  - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
  - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
  - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)添付欄

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年
お買い上げ年月日	年 月 日
品名/毛玉取り器 USB充電式	型番/A04-0068
※●お客様	ご住所 <input type="text"/>
	電話 ( )
	お名前 様
※●販売店	住所・店名・電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。
- 保証期間内に転居する場合、贈答用としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元

**コーナン** 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 22ko-nov