

**取扱説明書**

**一般家庭用**

**保証書付**


PortTech

品名

**毛玉取り器**

**乾電池式**

型番 **A04-0069**

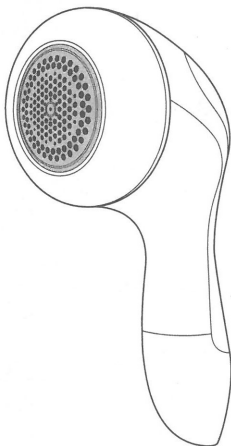

※イラストはイメージです。

■ご使用前に

この度は、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にいかして正しくご愛用ください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

保証書添付


保証書に販売店名とお買い上げ日などの記入（または販売店で発行した保証書）が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

# 各部名称


## ● 正面

### 空回転防止機能

外刃を外した状態で誤ってスイッチが入っても安全装置がはたらき、内刃が回転しないようになっています。

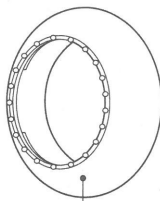


カバー

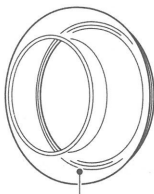

ダストボックス




外刃

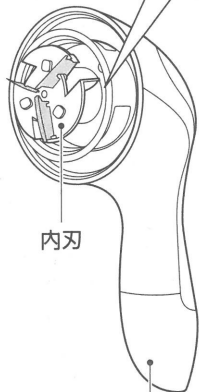

内刃

電池カバー

## ● 背面

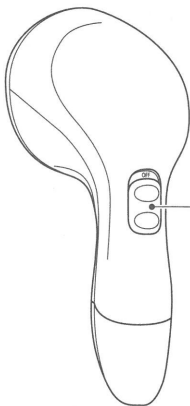

スイッチ

※イラストはイメージです。

# 使用上のご注意


- 本来の目的以外では使用しないでください。
- 本品は家庭用毛玉取り器ですので、髭剃りなどには使用できません。無理に使用された場合、肌の損傷を起こす恐れがあります。
- 布地の種類によっては風合いの変わる場合もありますので、見えない部分(裏側など)で確認してから使用してください。
- 布地を傷めるため、毛足の長い布地(パイル加工の布地やじゅうたんの一部など)には、使用しないでください。
- 外刃を強く押さえたり、衝撃を与えないでください。
- 内刃は非常に鋭く、さらに内蔵されているモーターは高速で回転していますので、小さなお子様の玩具として使用しないでください。
- 強く押し付けて使用すると生地を傷めますので絶対にしないでください。
- 衣類などの毛玉を取る時は、着用したままで使用しないでください。
- 使用中に回転が急に止まったときには、スイッチをオフにして外刃を外し、毛玉を取り除いてください。それでも動かなかったり、回転が遅いときは、電池を新しいものと交換してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り外しておいてください。
- 小さなお子様の手の届かない場所へ保管してください。
- 本品の刃の交換はできません。
- 本品を水につけたり、水洗いをしたり、ぬれた手で使用しないでください。また、浴室など湿気の多いところでの使用や保管はしないでください。
- 直射日光が当たる場所や暖房機器の近くなど高温になる場所では使用や保管をしないでください。

# 電池の入れ方

1. スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。  
電池カバーを矢印の方向に引きながら外してください。



2. 右図のように電池向き表示の＋に合わせて、電池を正しく入れてください。

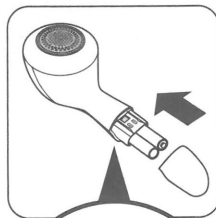

3. 電池カバーを取り付けてください。




※種類の違いや新旧の電池を混ぜて使用しないでください。

※イラストはイメージです。

# 使用方法


1.スイッチを「ON」にしてください。

※衣類などを平らな場所に広げてください。

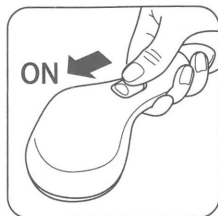

2.外刃を生地にあて、滑らすようにゆっくりと動かしてください。

※強く押し付けると、生地を傷めたり、故障の原因になります。

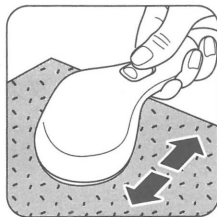


※イラストはイメージです。

# お手入れ方法

## ■清掃する


定期的に清掃するか、またはダストボックス内の毛玉くずがたくさんたまりましたら、ダストボックスを外して、捨ててください。

※毛玉くずを取り除く際は、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認してから行ってください。

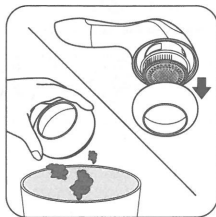

## ■外刃・内刃のお手入れ

1.ダストボックスを外した後、外刃を右図のように矢印①の方向にまわし、まっすぐ上②に外します。

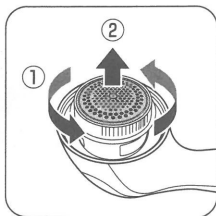

2.付属の掃除用ブラシで毛玉くずを取り除いてください。

※内刃の金属部には触れないようにご注意ください。

※内刃は工場出荷時に調整済みですので、調整する必要はありません。



※イラストはイメージです。

# 仕 様

材 質	ABS樹脂、ステンレス
外刃部直径	約52mm
定格電圧	3V
電 池	単3形乾電池2本(別売)
重 量	約230g
サイズ(約)	幅189×奥行83×高さ81(mm)
付 属 品	掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書)

# 保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

## 保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
  - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
  - 船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
  - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
  - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
  - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
  - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)添付欄

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年
お買い上げ年月日	年 月 日
品名/毛玉取り器 乾電池式	型番/A04-0069
※●お客様	ご住所 <input type="text"/>
	電話 ( )
	お名前 様
※●販売店	住所・店名・電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。
- 保証期間内に転居する場合、贈答用としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 22tp-apr