

## 取扱説明書

LIFELEX

# 品名 ハンドルが外せるフライパン 5点セット

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で長くご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

## ご使用いただく前に

●はじめてご使用になる前に本体やハンドル、蓋、つまみなどに、ぐらつきやヒビ割れなどの不具合がないことをご確認ください。●本体にシールが貼ってある場合には、シールを外してからご使用ください。●はじめてご使用になるときは、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしてから調理してください。●品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店にご相談ください。

## A 使用上のご注意

●加熱調理中・直後は本体やハンドルが熱くなり、やけどの危険がありますので、必要に応じてミトンなどを用いてください。特に小さなお子様の手に触れることのないようご注意ください。●ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、ハンドルが熱くなり損傷したりやけどなどの事故の原因になります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎がハンドルに当たらないようハンドルの向きにご注意ください。●金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。●故障や損傷の原因となりますので、オーブンレンジで使用しないでください。●本体やハンドル、蓋、つまみなどに、ぐらつきやヒビ割れなど異常が認められる場合は使用しないでください。●本体やハンドル、蓋、つまみなどのぐらつきやヒビ割れなどを自分で修理・改造しないでください。脱落や変形など事故につながる危険があります。●調理中は絶対にそばを離れないでください。●高温になっている本体に水気の多いものを入れますと、油がはねてやけどの恐れがありますのでご注意ください。●本体の中に料理を保存したままにしないでください。●緑まで水などを満たした状態で使用しないでください。●ストーブの上で使用しないでください。●天ぷらなど揚げものの料理については油に引火する恐れがありますので、使用できません。●外面は焼付け塗装を施しておりますが、強い火力や空焚きによる塗膜の剥がれ、変色などが発生する場合がありますので、ご注意ください。●長時間の連続使用は空焚きになりやすく、本体やふっ素樹脂塗膜の剥がれの原因となったり腐食など製品の品質低下の原因になります。●用途以外のご使用はしないでください。

## 長くお使いいただくために

●絶対に空焚きをしないでください。空焚きしますと、ふっ素樹脂塗膜が損傷したり、本体やハンドル、蓋、つまみなどの損傷、本体や底面の変形などによるやけどや火災の原因になります。●ふっ素樹脂塗膜を長持ちさせるために、火力は中火以下でご使用ください。●本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふっ素樹脂塗膜を傷つけます。●急激な衝撃を与えたり、空焚きをした場合に水などをかけて急冷しないでください。変形の原因となります。

## お手入れについて

●お手入れには柔らかいスポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗ってください。金属製たわし、酸性またはアルカリ性洗剤、クレンザーなどは使用しないでください。表面加工を傷つける原因になります。また、外側を強くこすると表面を傷つけ腐食を発生させる原因になります。●酢、重曹などの酸性またはアルカリ性のものの使用は避けてください。●こげついた場合は、ナイフなど金属製の固いものでこすらないでください。表面加工を傷つける原因になります。水やお湯にひたして柔らかくした後に食器用中性洗剤を含ませたスポンジでいねいに取り除いてください。●ご使用後はよく洗って水を切り、乾燥させて保管してください。●ハンドルは食器洗浄機・食器乾燥機は使用できません。●ハンドルのお手入れの際は水に浸して丸洗いは避けてください。ハンドルの中に水が溜まりハンドル内部のネジやスプリングが腐食しハンドルの脱落の恐れや、加熱調理の際に蒸気が噴出しやけどの危険があります。●ハンドルのお手入れは水を含ませよく絞ったふきんなどで汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、ふきんなどに薄めた食器用中性洗剤を含ませ、よく絞って汚れを拭き取ります。次によく絞ったふきんなどで水拭きをし、最後に乾いた布で水気を拭き取ってください。

## 強化ガラス蓋についてのご注意 (品名:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化)

●急激な衝撃を与えないでください。●耐熱ガラスではありません。●ガラスが熱いうちに水の中に入れて、水をかけたりなど、急激な温度変化を避けてください。電子レンジ使用不可。●傷がつくような取り扱いには避けてください。研磨剤入りたわし・スポンジ・金属製のたわし・クレンザーなどは使用しないでください。硬いものとの接触などで傷がつくと破損しやすくなります。●破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性がありますので注意してください。取り除く際には手のケガに十分ご注意ください。●ガスコンロでご使用の際に、ガラス蓋をすらすらして使用することはおやめください。ガラスの一部の熱が伝わり耐熱温度を超え、破損やヒビの入る場合があります。●使い始めは洗ってからご使用ください。(手洗い)●ご使用になる前に、本体の変形、つまみにぐらつきやヒビ割れなどの不具合がないことをご確認ください。不具合がある場合はご使用にならないでください。●ご使用になるときは、スポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗い乾かしてからご使用ください。●フライパンの種類によっては使用できないものがあります。●ご注意ください。●直接火気にふれたり近づけたりしないでください。損傷の原因となります。●つまみや本体にぐらつき、ヒビ割れや、各部に亀裂や破損などが生じた場合は、ご使用にならないでください。また個人で修理・改造してご使用にならないでください。脱落によるやけどなどの事故の恐れがあります。●調理中や調理後はガラス面や本体に直接触れないでください。やけどの恐れがあります。●蓋を立てる際は必ず安定した水平の場所で立ててください。●蓋を立てる際、蒸気が水滴となりつまみ部などに垂れる場合があります。やけどなどの恐れがありますのでご注意ください。●食器洗浄機は使用しないでください。故障や損傷の原因となります。

※強化ガラス蓋貼付のシールは剥さずにご使用ください。

## IH(電磁)調理器で使用する際の注意



●IH(電磁)調理器で使用する場合には、必ずIH(電磁)調理器の取扱説明書を確認のうえ、適切な火力、方法で使用するください。●絶対に空焚きをしてください。急激に温度が上昇して危険です。●電源を入れたと急激に底面が加熱されて、油の発火点以上に達することがあり、少量の油でも引火する危険があります。予熱をする場合は火力(出力)の調節(中以下)を行ってください。[強]で加熱されますと急激な温度上昇により底面が変形します。●急激な加熱や加熱後すぐに急冷を行うと底面が変形してしまう場合があります。この場合、IH(電磁)調理器のセンサーが正常に反応しなくなり、重大な事故につながりますので、ご使用をおやめください。また、日頃、底面の変形などを確認いただいてからのご使用をおすすめします。

## ガスコンロでお使いの場合のご注意

●コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、コンロの中央で安定した状態でご使用ください。●本体が空の状態ではガスコンロの五徳の形状などによっては安定が悪い場合がありますので、ハンドルを持ちながらご使用ください。●調理物の吹きこぼれによりガスの火が消える場合がありますので、火加減や調理物の量にご注意ください。●温度センサー(Siセンサー)付きガスコンロをご使用の際は、中央部の温度センサーによって下から押し上げられて傾いたり、転倒し、火災ややけどの恐れがありますので、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認した上で調理してください。それでも不安定な場合は、ハンドルを持って調理してください。



●ハンドルが焦げますので、火力を調節してください。ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならない様に火力を調節してご使用ください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、ハンドルが熱くなりやけどの恐れや、ハンドルが損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。また、2口以上のコンロでご使用の場合は、隣接するコンロの炎がハンドルにあたらない様にハンドルの向きにご注意ください。

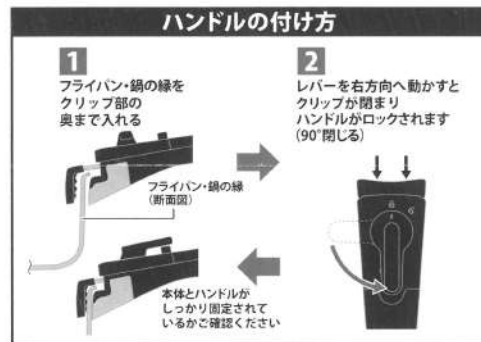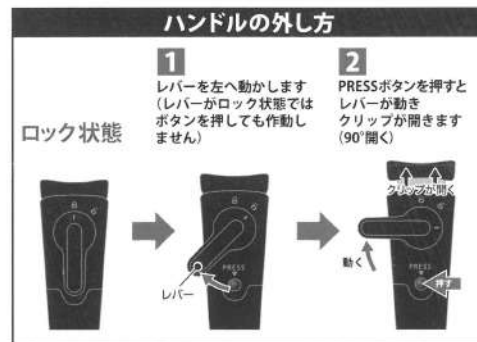

※イラストはイメージです。

右記対応熱源でご使用ください



セット内容 / フライパン20cm、フライパン26cm、鍋18cm、18cm用シリコンガラス蓋、専用ハンドル  
表面加工 / 内面: 素樹脂塗膜加工  
外面: 焼付け塗装  
寸法 / フライパン: 20cm、26cm 鍋: 18cm シリコンガラス蓋: 18cm  
満水容量 / フライパン20cm: 1.4L フライパン26cm: 2.6L 鍋18cm: 2.0L

材料の種類 / 本体: アルミニウム合金  
はり底: ステンレス鋼(クロム13%)  
(底の厚さ 鍋・フライパン26cm 2.8mm、フライパン20cm 3.4mm(はり底を含む))  
ハンドル: ナイロン、ベークライト、シリコンゴム  
ガラス蓋: 強化ガラス製器具(全面物理強化)  
蓋ふち: シリコンゴム  
蓋つまみ: ベークライト

コーナン商事株式会社  
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

販売元 コーナン商事株式会社  
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号  
MADE IN CHINA 24p-jp