

■仕様

電 源:単3乾電池×4本(別売)
 連続動作時間:約60分(連続使用を行った場合)
 サイズ(約):W80×D165×H80(mm)
 重 量:194g(電池含まず)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※連続動作時間は目安です。乾電池の種類や使用環境、使い方によって異なります。

乾電池式ハンディクリーナー 保証書

持込修理

型 番		TC-3582W			
★お客様 ★お名前	お名前	ふりがな			
	ご住所	〒□□□-□□□□			
★販売店 ★お名前	電話	市外	市外	市外	市外
	市外	市外	市外	市外	市外
★お買い上げ日	保証期間	本 体	30 日間	★お買い上げ日	
	保証期間	本 体	30 日間	□□ 年 □□ 月 □□ 日から	
住所・店名		電話			

この保証書とお買上時の販売証明書またはレシートを保管してください。
 お買上時の販売証明書またはレシートの日付から30日間保証致します。
 お買上時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので
 予めご了承ください。

販売元 **コーナン** 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 22mg-jul

PortTech

品名 乾電池式ハンディクリーナー


型番 TC-3582W

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。安全にご使用頂くために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解の上正しくご使用ください。


使用上のご注意

- 分解や改造はしないでください。
- お子様の手の届かないところで保管してください。
- 火気に近付けないでください。
- 水や大きなものを吸わせないでください。
- すきまやノズルからピンなどの異物を入れないでください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 電池の極性(プラス・マイナス)に注意し、正しく入れてください。
- 新旧の電池や、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、電池をはずしてください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。

■各部の名称

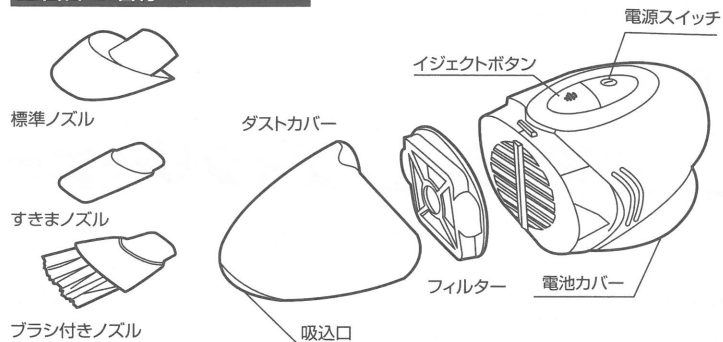


■電池の入れ方

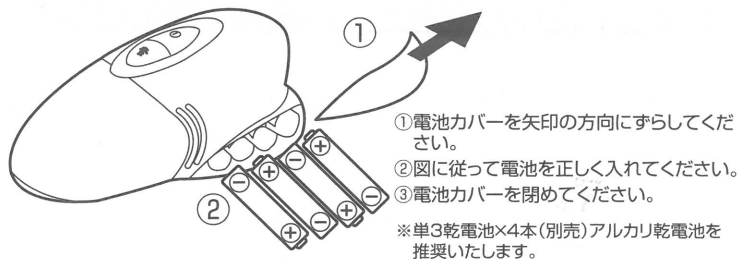


■使用方法

- ①電源スイッチを一度押すごとに電源の「ON」と「OFF」が切り替わります。

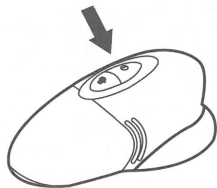

■ごみの捨て方

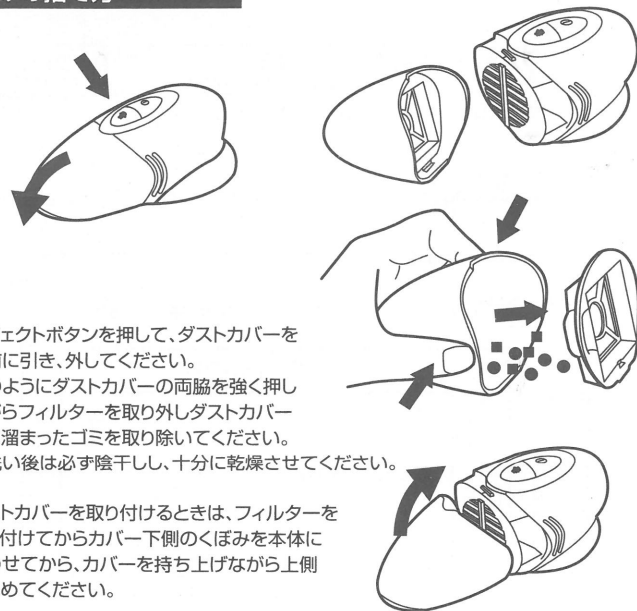

■各種ノズルの取り付け

各種ノズルは図のように取り付けてください。

