

IH(電磁)調理器で使用する際のご注意

- IH(電磁)調理器で使用する場合には、必ずIH(電磁)調理器の取扱説明書を確認のうえ、適切な火力、方法で使用してください。
- 絶対に空焚きをしないでください。急激に温度が上昇して危険です。
- IH200Vでご使用の際は必ず普通モードで使用してください。天ぷらモードでご使用になると、正常に使用できない場合があります。
- 電源を入ると急激に鍋底が加熱されて、油の発火点以上に達することがあり、少量の油でも引火する危険があります。予熱をする場合は火力(出力)の調節(中以下)を行ってください。「強」で加熱されますと急激な温度上昇により鍋底が変形します。
- 急激な加熱や加熱後すぐの急冷を行うと変形してしまう場合があります。この場合、事後、IH(電磁)調理器のセンサーが正常に反応しなくなり、重大な事故につながりかねませんので、ご使用をおやめください。また、日頃、底面の変形などを確認いただいてからのご使用をおすすめします。
- コンロの機種によっては、鍋が滑りやすくなる恐れがありますので、使用中は十分にお気をつけください。

下記対応熱源でご使用ください

全ての熱源(直火/IH)に対応

電子レンジ・オーブンレンジには使用できません



表面加工 / 本体 焼付け塗装(耐熱塗料)
 材料の種類 / スチール(板厚1.2mm)
 寸法 / 24.0×13.2×8.0cm
 満水容量 / 1.8L
 適正容量 / 0.5L

取扱上のご注意

- 用途以外のご使用はしないでください。
- 空焚きはしないでください。本体の変形や表面加工が損傷する原因にもなります。
- ご使用後はよく洗って乾燥させてください。
- 本体や取っ手が熱くなり、やけどの危険がありますので、取り扱いにはミトンなどを使用し十分にご注意ください。特に小さなお子様の手に触れることのないようにご注意ください。
- 鍋の中に料理を保存しないでください。
- 鍋の縁まで油などを満たした状態で使用しないでください。
- 金属製たわし、磨き粉、金属製調理器具など固いもののご使用は鍋の塗膜を傷つける恐れがありますので使用しないでください。
- 酢、重曹などの酸性またはアルカリ性のものの使用は避けてください。
- 油温を200℃以上に上昇させないでください。油が引火する恐れがあります。
- 高いところから落とすなどの急激な衝撃を与えたり、熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因となります。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱による火災ややけどの危険があります。
- コンロの機種によっては、鍋が滑りやすくなる恐れがありますので、使用中は十分にお気をつけください。

コーナン商事株式会社
 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

取扱説明書

型番

BK2413-8

LIFELEX


品名

角型天ぷら鍋

このたびは本品をお買い上げいただきまして
 ありがとうございます。

ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、
 正しい使い方でご愛用ください。

この説明書は、お使いになる方が
 いつでも見られるところに大切に保管してください。
 ご使用になる方は内容を
 十分ご理解ください。

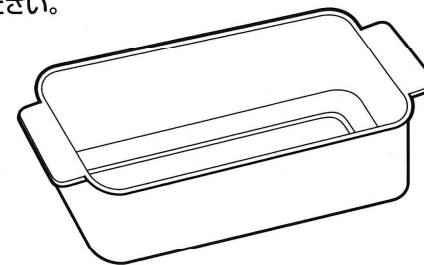

ご使用いただく前に

- 本体にぐらつきやヒビ割れなどの不具合がないか安全を確認してから使用してください。
- シールが貼ってある場合には、シールを外してからご使用ください。
- はじめてご使用になる時は、スポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗い、乾かしてから使用してください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店にご相談ください。

▲ 使用上のご注意

- 加熱調理中・直後は本体が熱くなり、やけどの危険がありますので、十分ご注意ください。特に小さなお子様の手に触れることのないようにご注意ください。
- ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調整してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなり損傷したり、やけどなどの事故の原因になります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手に当たらないよう取っ手の向きにご確認ください。
- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。
- 故障や損傷の原因となりますので、オーブンレンジで使用しないでください。
- 本体に、ぐらつきやヒビ割れなど異常が認められる場合は使用しないでください。
- 本体のぐらつきやヒビ割れなどをご自分で修理・改造しないでください。脱落や変形など事故につながる危険があります。
- 調理中は絶対にそばを離れないでください。
- 高温になっている本体に水気の多いものを入れますと、油がはねてやけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 鍋の中に料理を保存しないでください。
- 縁まで油などを満たした状態で使用しないでください。
- 油量は、適正容量(0.5L)をお守りください。万一の場合、引火する恐れがあります。
- 油温を200℃以上に上昇させないでください。油が引火する恐れがあります。
- 温度調節機能のあるIH(電磁)調理器は、機種により、完全に設定温度とは一致しません。あくまで目安としてご使用ください。各機種完全一致をするものは、調理器メーカー付属の専用天ぷら鍋のみです。
- ストーブの上で使用しないでください。
- コンロの機種によっては、鍋が滑りやすくなる恐れがありますので、使用中は十分にお気をつけください。
- 用途以外の使用はしないでください。

長くお使いいただくために

- 絶対に空焚きをしないでください。空焚きしますと、表面加工が損傷したり、本体の損傷、溶接部の変形などによるやけどや火災の原因になります。
- 表面加工を長持ちさせるために、火力は中火以下でご使用ください。
- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。表面加工を傷つけます。
- 急激な衝撃を与えたり、空焚きをした場合に水などをかけて急冷しないでください。変形の原因となります。

お手入れについて

- お手入れには金属製たわし、酸性またはアルカリ性洗剤、クレンザーを使用しないでください。表面加工を傷つけます。スポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗ってください。
- ご使用後はよく洗って乾燥させてください。
- 焦げ付きなどを落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。

販売元 **コーナン** 商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 24to-aug