



充電方法

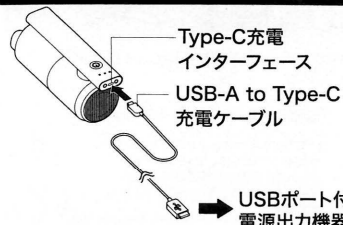

USB-A to Type-C 充電ケーブルをType-C 充電インターフェースに差し込み充電してください。



USBポート付電源出力機器(別売)

フィルターの水洗いについて



フィルターは水洗いすることができます。
※完全に乾いてから装着してください。



フィルター

※イラストはすべてイメージです。

製品仕様

材質	本体/ABS樹脂 塩化ビニル樹脂
サイズ(約)	幅169×奥行87×高さ61(mm)
重量	375g
電池容量	2000mAh×2個
付属ケーブル	USB-A to Type-C 充電ケーブル約50cm
充電時間(約)	4時間
連続使用時間(約)	15分
充電電流	15V 1.5A

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

5

●保証書●

この保証書とお買上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。
保証書に販売店名とお買上げ日などの記入(または販売店で発行した保証書)が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および破損。
 - 雷害・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および破損。
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および破損。
 - 天災や保管上の不注意による故障および破損。
 - お買上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および破損。
 - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
 - 定格時間において、極端な激しい作業を連続して行った場合の故障および破損。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)	お買上げ日より1年間
お買上げ年月日	年 月 日
品名 / 充電式ハンディクリーナー	型番 / KHN-S303A
※お客様	ご住所 □□□-□□□□ 電話 () お名前 様
※販売店	住所・店名・電話
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。	

●保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
●修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なおお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。
●保証期間内に転居する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

販売元 **コーナン** 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮筋2丁目2番17号
MADE IN CHINA 241a-oct

6

取扱説明書

一般家庭用


保証書付

PortTech

品名 **充電式ハンディクリーナー** 型番 KHN-S303A

このたびは本品をお買上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

保証書に販売店名とお買上げ日などの記入(または販売店で発行した保証書)が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

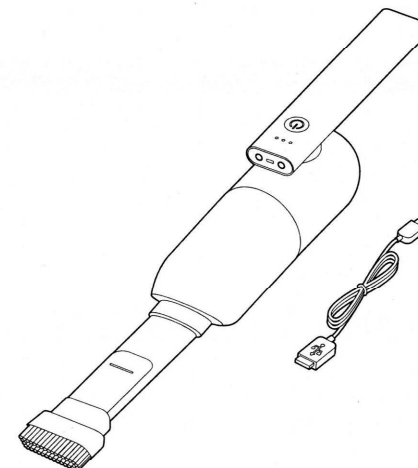

※イラストはすべてイメージです。

1



警告



火災や爆発を防ぐため、商品を火や高温の容器に入れないでください。
火災や爆発の原因になります。



分解・改造をしないでください。
感電・故障の原因になります。



布や紙などでおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。
火災の原因になります。



可燃性ガス・燃料などの近くや高温多湿、有毒ガス、粉塵など悪環境の場所では絶対に保管・使用しないでください。
火災・事故の原因になります。



直射日光の当たる場所や高温になる場所、温度差の激しい場所には設置・保管しないでください。
火災や誤作動、故障の原因になります。



光源を長時間直視しないでください。また、人の目に向けしないでください。
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。

使用上のご注意

●本来の用途以外には使用しないでください。●本品を直射日光にさらさないでください。●浴室など湿度の高い場所では使用しないでください。●分解や改造はしないでください。●お子様の手の届かないところで保管してください。●火気に近づけないでください。●水や大きなものを吸わせないでください。●すきまやノズルからピンなどの異物を入れないでください。●落としたり衝撃を与えないでください。●純正以外の充電器のご使用はお控えください。●使用後は必ず電源を切ってください。●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。●商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。●廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。●商品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。


お手入れについて

●日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。●本品は防水仕様ではありませんので、水洗いしないでください。●ケーブルやケーブルの差し込み口が汚れていると、接触不良、停電、充電不良の原因になりますので、定期的に清掃してください。●水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。●アルコール・シンナー・ベンジンなどの薬品で表面を拭かないでください。


商品の特徴

- ・持ち手が180度回転しコンパクトに収納しやすい。
- ・持ち運びが簡単。
- ・ワイヤレス・コンパクトで、車や家庭でご使用いただけます。
- ・水洗いのできるウォッシュャブルフィルターで繰り返し使用が可能。
- ・充電コネクタはUSB Type-C。

各部の名称

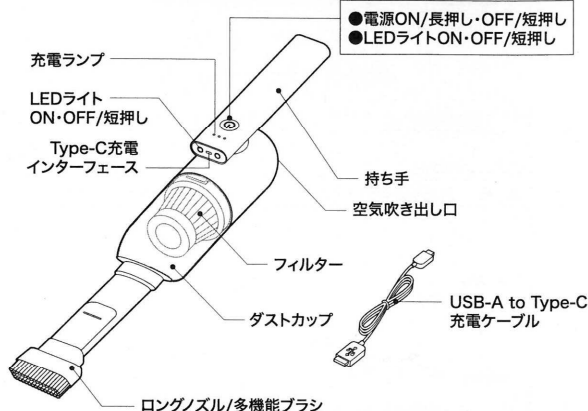


ロングノズル/多機能ブラシについて

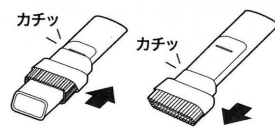

ロングノズルのブラシは前後に移動しますので、ご使用に合わせて調節してください。


操作方法

- ① 持ち手を上側にしてください。
- ② 持ち手を回し、ロングノズルを取り付けてください。
- ③ 電源を長押しして操作開始です。

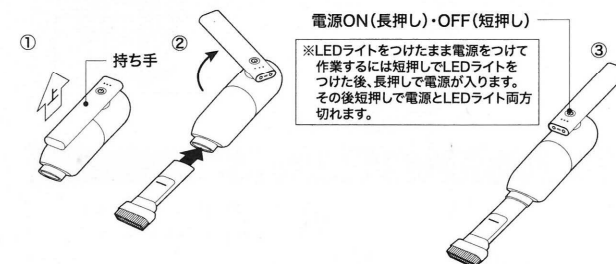


ごみ捨ての方法

- ① 本体のダストカップ部を矢印の方向に回し、ダストカップを取り外してください。

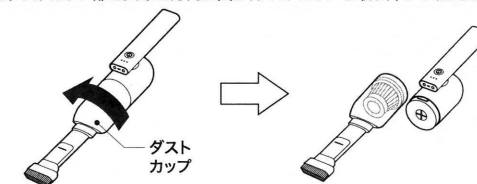

- ② フィルターの凸部を指で引っ掛け、フィルターを外して、ごみを捨ててください。

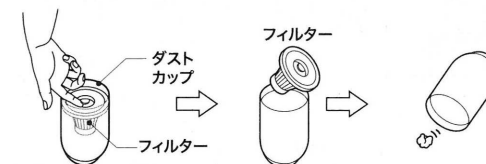

- ③ ダストカップをセットする場合は逆の手順で取り付けてください。