

お手入れ方法



注意

必ず、USBコネクタをUSBポート付電源出力機器(別売)からはずし、本体が冷めてから行う。

本体の汚れは湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

●熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

変色・変形・破損のおそれがあります。

●水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。

故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

●電源が入らない

・USBコネクタがUSBポート付電源出力機器(別売)に確実に差し込まれていない。

・USBポート付電源出力機器(別売)がコンセントに確実に差し込まれていない。

・電源ボタンを押していない。

●飲み物が温まらない

・本製品は冷たい飲み物を加熱するものではなく、温かい飲み物を冷めにくくするものです。

●ヒーター部が十分に温まらない

・必ず2A以上出力することが出来るUSBポート付電源出力機器(別売)を単独で使用してください。

●使用中に加熱が停止する

・使用開始から約4時間経過すると自動的に加熱が停止します。(自動オフ)

アフターサービスについて

●修理を依頼されるとき

・「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

・保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

・保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な場合

・お買い上げの販売店または、「コーナン商事株式会社お客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

0120-200-875

受付時間 午前9:00～午後5:00
(土・日祝祭日除く 携帯電話からも可)

MADE IN CHINA

仕 様

型 番	KHN-S308A	USBケーブル長	約120cm
入 力	DC 5V 2A	コネクタ形状	USB Type-A
ヒーター部寸法	直径 約80mm	材 質	ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
サイ ズ (約)	幅105×奥行105×高さ10.4mm	自 動 オ フ	約4時間
動作温度湿度範囲	0～40℃、85%RH以下(結露なきこと)		

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から6ヶ月間保証致します。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承ください。

保 証 内 容

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外(例として、商用など)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

販売証明書(またはレシート)添付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より6ヶ月		
お買い上げ年月日		年	月	日
品名／カップウォーマー		型番／KHN-S308A		
※●お客様	ご住所			
	電話	()		
	お名前	様		
※●販売店	住所・店名・電話			
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。				

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。
- 保証期間内に転居する場合、贈答用としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 24mg-nov

取扱説明書

型番 **KHN-S308A**

PortTech

品名 カップウォーマー

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

保証書添付

保証書に販売店名とお買い上げ日などの記入（または販売店で発行した保証書）が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

安全上のご注意

重要 ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している項目はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。
禁止



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が想定される内容を示しています。



この記号は、必ず守っていただく内容を示しています。
指示

警告



禁止

- 絶対に分解・修理・改造をしない。
- 乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置いたりしない。発火・感電・けがの原因になります。
- 加熱中はヒーター部は高温になるため、直接手を触れない。
- 燃えやすいものや熱に弱いものをヒーター部の上にのせたり、かぶせたりしない。火災の原因になります。
- 熱に弱い家具などの上や、可燃物の上に置いて使用しない。家具などが変形したり、けが・火災の原因になります。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。感電・ショートのおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所・炎天下の車内など高温になる場所・暖房器具の近くやホットカーペットの上など温度の高い場所・湿気の多い場所・水がかかる場所・車など振動の多い場所・不安定な場所などでは使用、保管をしない。
- 本体を直接火に当てたり、火の近くに置かない。発火・感電・けがの原因になります。



- 異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・けがの可能性がります。

注意



禁止

- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
- 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。
- USBコネクタの差込口に金属類を差し込まない。
- 本来の目的以外に使用しない。
- 通電中にお手入れをしない。
- 耐熱素材ではないガラス、プラスチック製のものは使用しないでください。




指示

- 電源は必ず2A以上出力することができるUSBポート付電源出力機器（別売）を使用する。（ポートが2つ以上ある場合は単独で使用する。）機器や電源側の故障の原因になります。
- 平らな場所で使用する。
- カップは必ずヒーター部の中央に置く。
- ペットボトルを使用する場合は、必ずホット専用のものを使用する。

各部名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

本体



ヒーター部
USBコネクタ
USBケーブル

3段階の温度切り替えができます。
下記のように押すごとに切り替わります。
1 回目押し電源ON 約60°C (赤)
→ 2 回目押し約50°C (青)
→ 3 回目押し約40°C (緑)
→ 4 回目押し電源OFF の繰り返しとなります。

ランプ 電源ボタン

※USBポート付電源出力機器は付属しておりません。市販の5V/2A以上のものをご使用ください。

ご使用方法




注意

- USB 5V/2A以上のUSBポート付電源出力機器（別売）を使用する。（ポートが2つ以上ある場合は単独で使用する。）
- トラベル用のコンバーターなどの変圧器は使用しない。
- 加熱中はヒーター部に触れない。


3.「電源」ボタンを押す。

電源ランプが点灯し加熱が始まります。

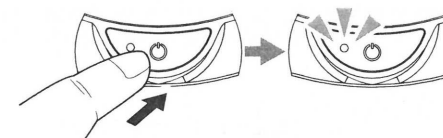


※約4時間経過すると自動的に加熱が停止します。

1. 平らな場所に置いてください。

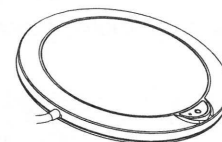

2. USBコネクタを、USBポート付電源出力機器（別売）に差し込む。

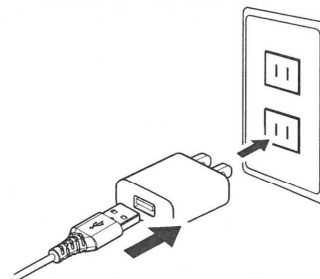

4. 保温したい飲み物が入ったカップを置く。



- ※ヒーター部の中央に置いてください。
- ※直径80mm以下のカップを使用してください。
- ※ペットボトルを使用する場合は、必ずホット専用のものを使用してください。
- ※飲料の入っていない空の容器には使用しないでください。
- ※冷たい飲料を加熱するものではありません。

5. 使用を終了する場合は電源ボタンを押して電源を切り、USBポート付電源出力機器（別売）からUSBコネクタをはずしてください。