


LIFELEX

テレビスタンド 32~55インチ対応

寸法	: 750×340×1175~1375(mm)
構造部材	: フレーム・ベース / 金属(スチール) キャップ / ポリプロピレン コードキャップ / シリコンゴム
表面加工	: スチール部 / エポキシ樹脂粉体塗装
対応サイズ	: 32~55 インチ
対応 VESA	: W200~600mm・H200~400mm

耐荷重: テレビの重量は 20kg 以下

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

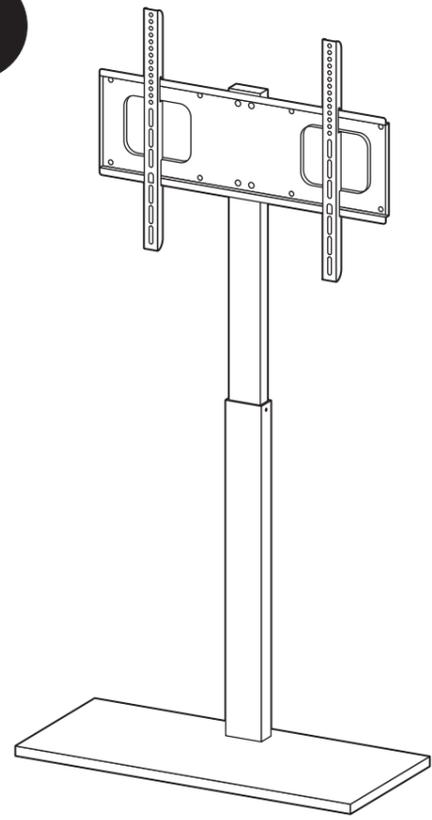

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方と末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 本品にぶら下がったり、よじ登ったりもたれるなどの危険な行為はしないでください。
- 乱暴な取り扱いをしないでください。
- 強い衝撃や偏った荷重はかけないでください。
- VESA規格に対応していないテレビ、モニターは取付が出来ません。
- 取り付けしたテレビやモニターに、ぶつからないようにご注意ください。テレビが破損したり、転倒によるケガの恐れがあります。
- テレビやモニターを取り付けたまま移動させないでください。破損やケガの原因となります。
- テレビをスタンドから取り外す時は、必ず2人以上で取り外してください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、床面に跡が残ったり、変色したりする恐れがありますのでご注意ください。
- 壁面に沿って設置してください。
- 振動のある場所には設置しないでください。
- 転倒防止のため、市販の転倒防止用具の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実にぐらつきなどがなければ定期的に点検してください。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ボルト類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。



ご注意ください

組み立てのボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所がある場合は必ず「仮締め」で行ってください。



始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



お願い

■天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

販売元


コーナン 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN CHINA

25ta-jan


完成図

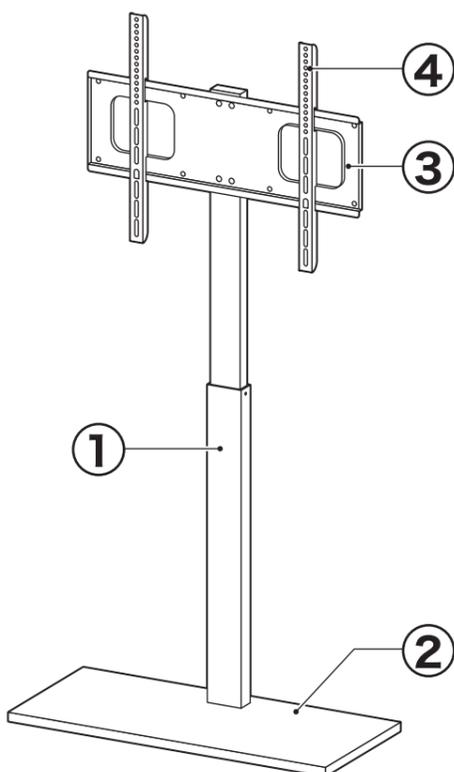


部材・部品

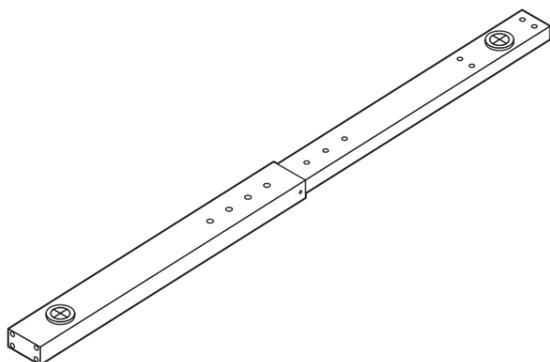


①支柱×1

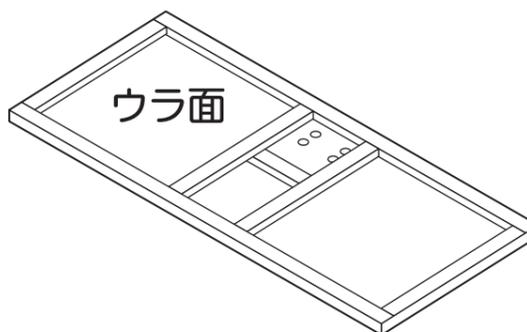

②底板×1

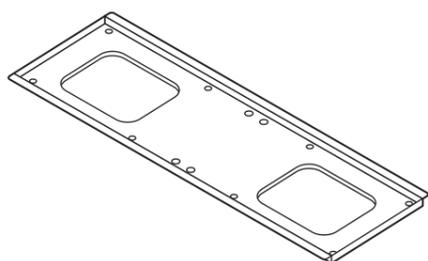

③パネル×1

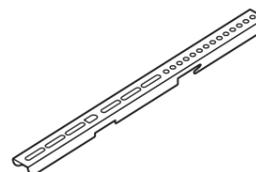

④ブラケット×2



①A ノブ×2



①B ボルト[大]×4
M8×40mm
(パネル取付用ボルト)



①C ボルト[小]×4
M8×12mm
(底板取付用ボルト)



①D ボルト[中]×2
M6×40mm
(ブラケット取付用ボルト)



①E 袋ナット×4




①F 六角レンチ×1




①G スパナ×1


1 ①支柱に ①Aノブ × 2 を取り付けてください。

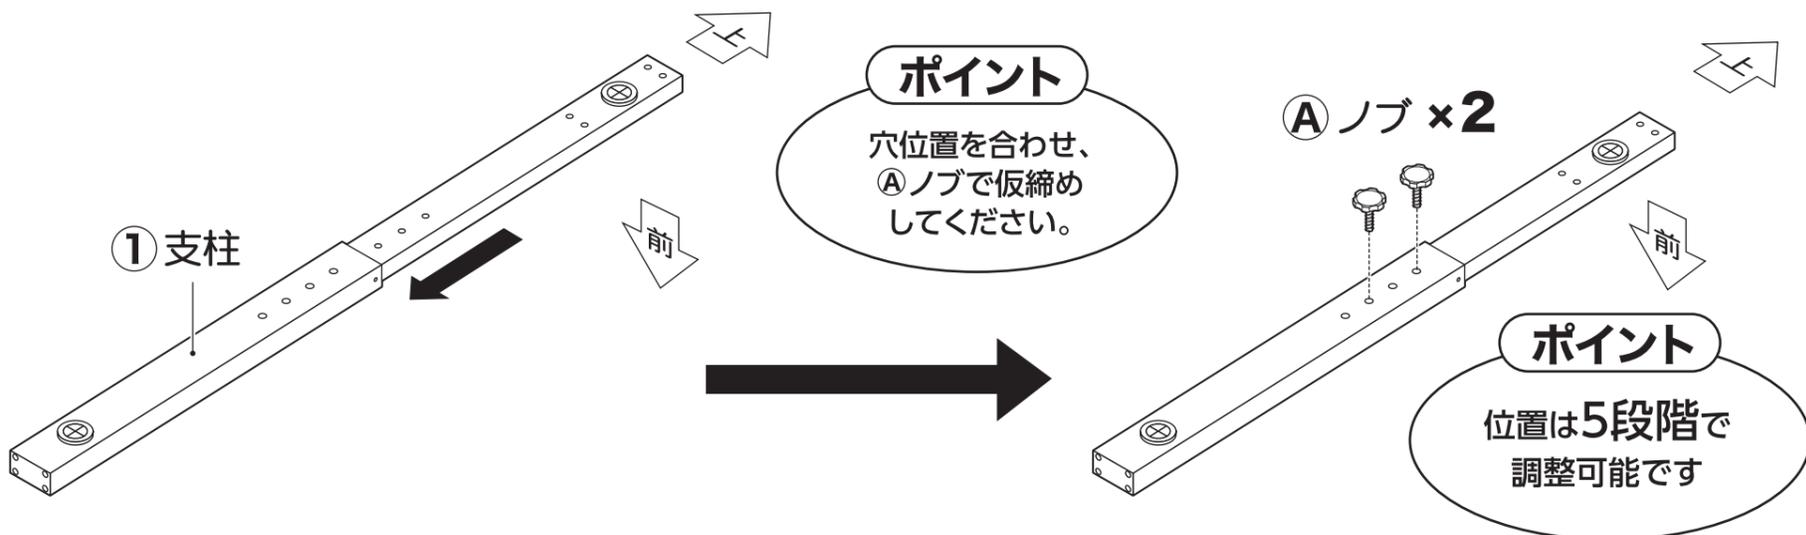


2 ②底板に ①支柱を取り付けてください。

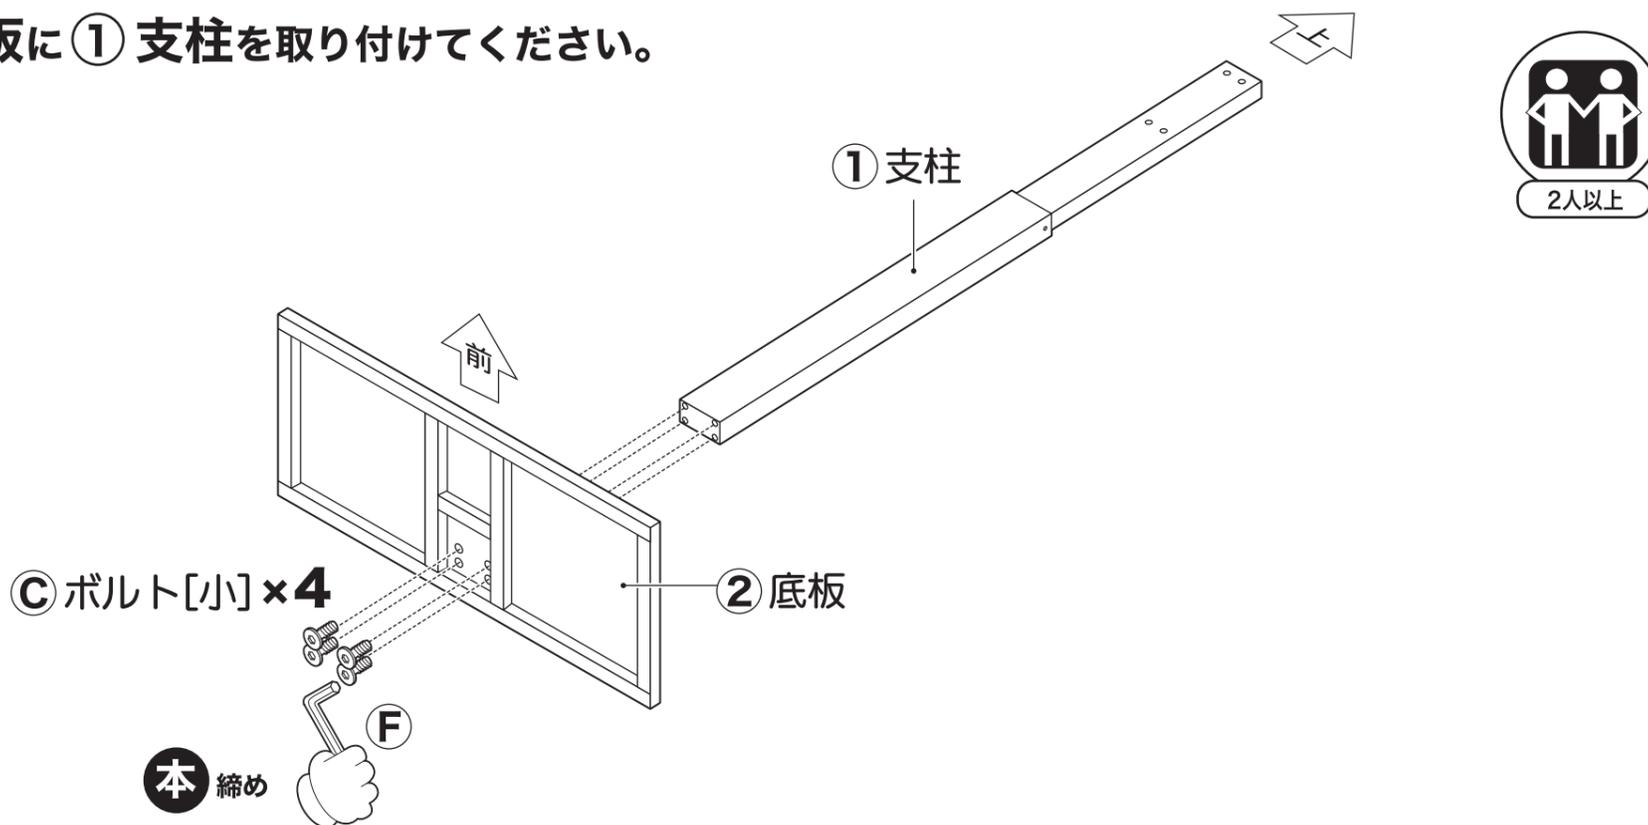

3 本体を起こし、支柱に ③パネルを取り付けてください。

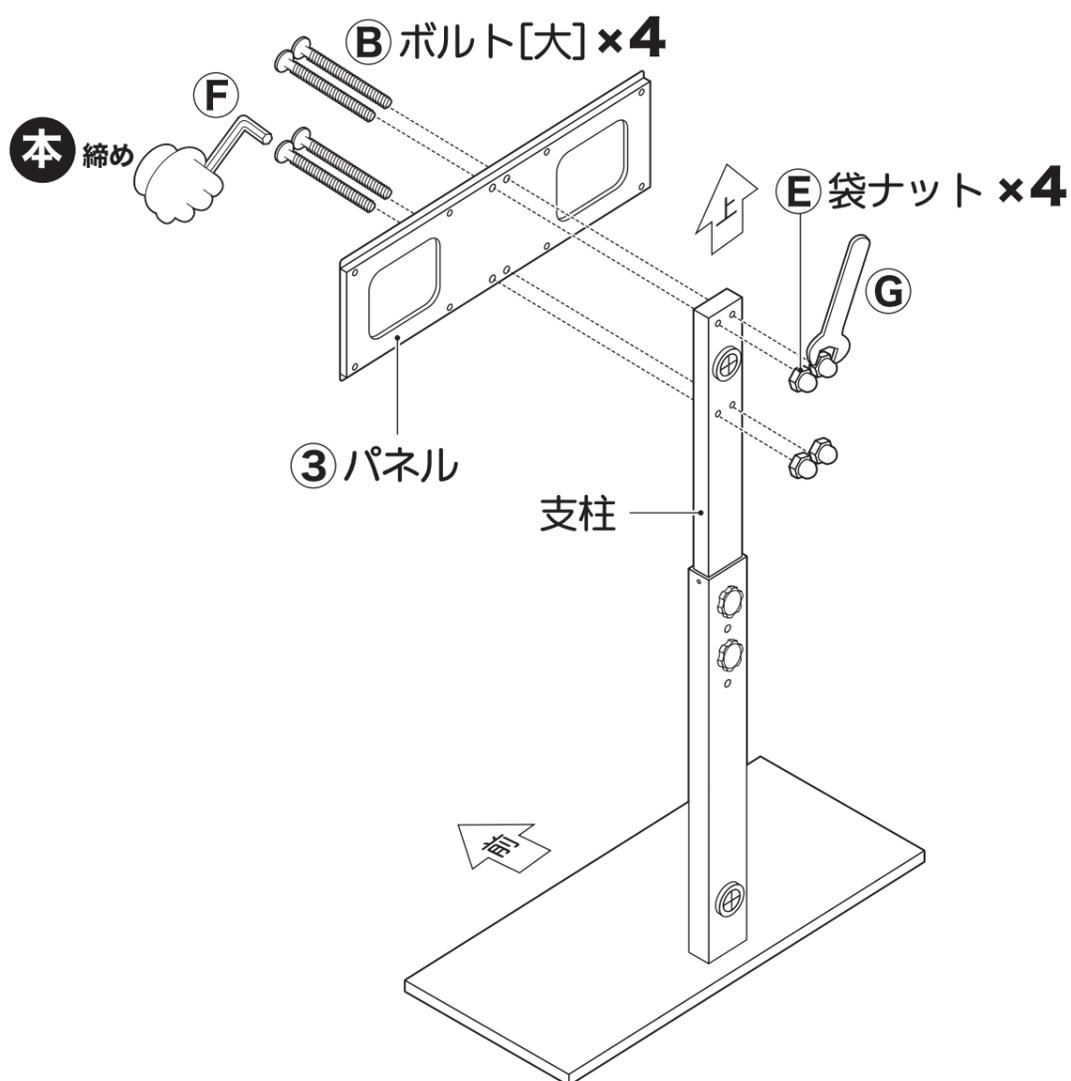

4 パネルに④ ブラケット ×2 を引っ掛けてください。

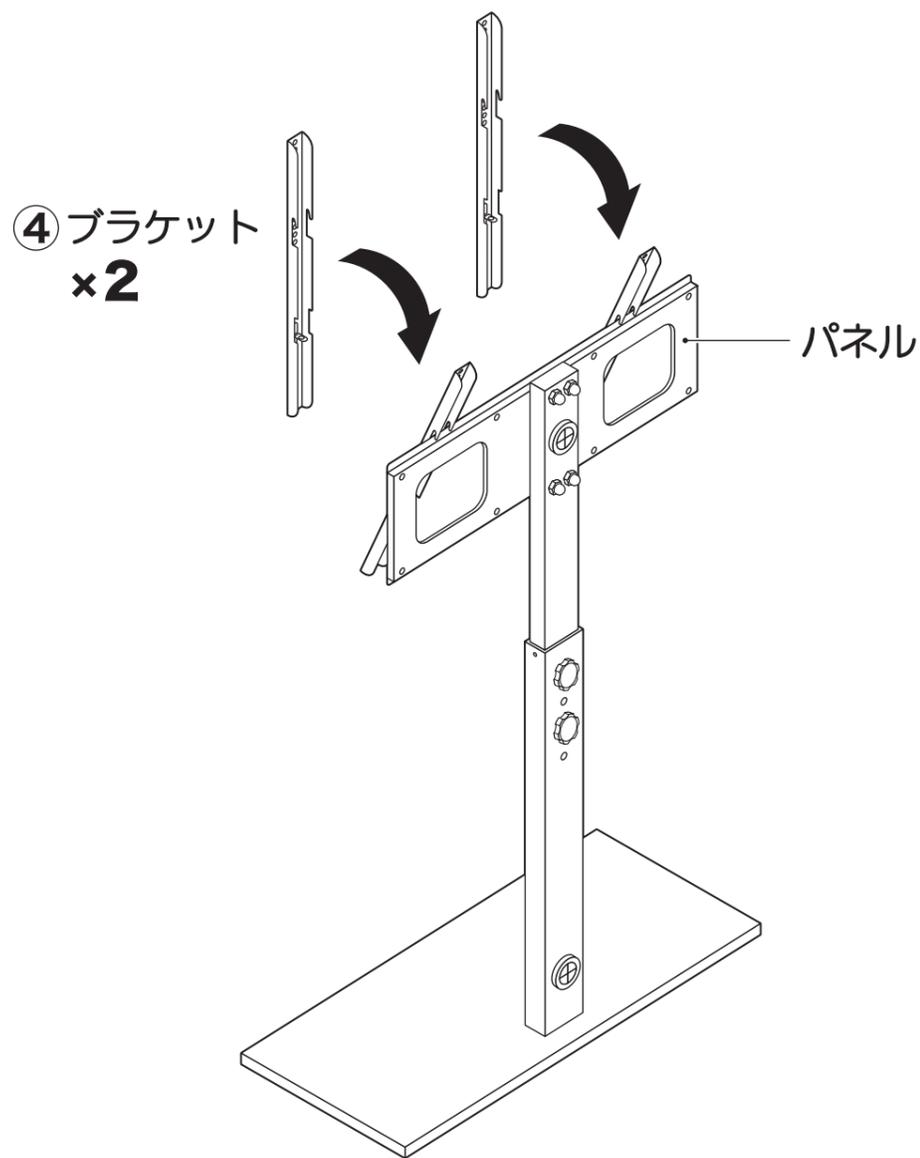


5 ④ ブラケットに①D ボルトを仮締めしパネルを固定してください。









ご注意

④ブラケットはテレビ本体に取り付けますので、仮締めにしておき取り外せるようにしておいてください。

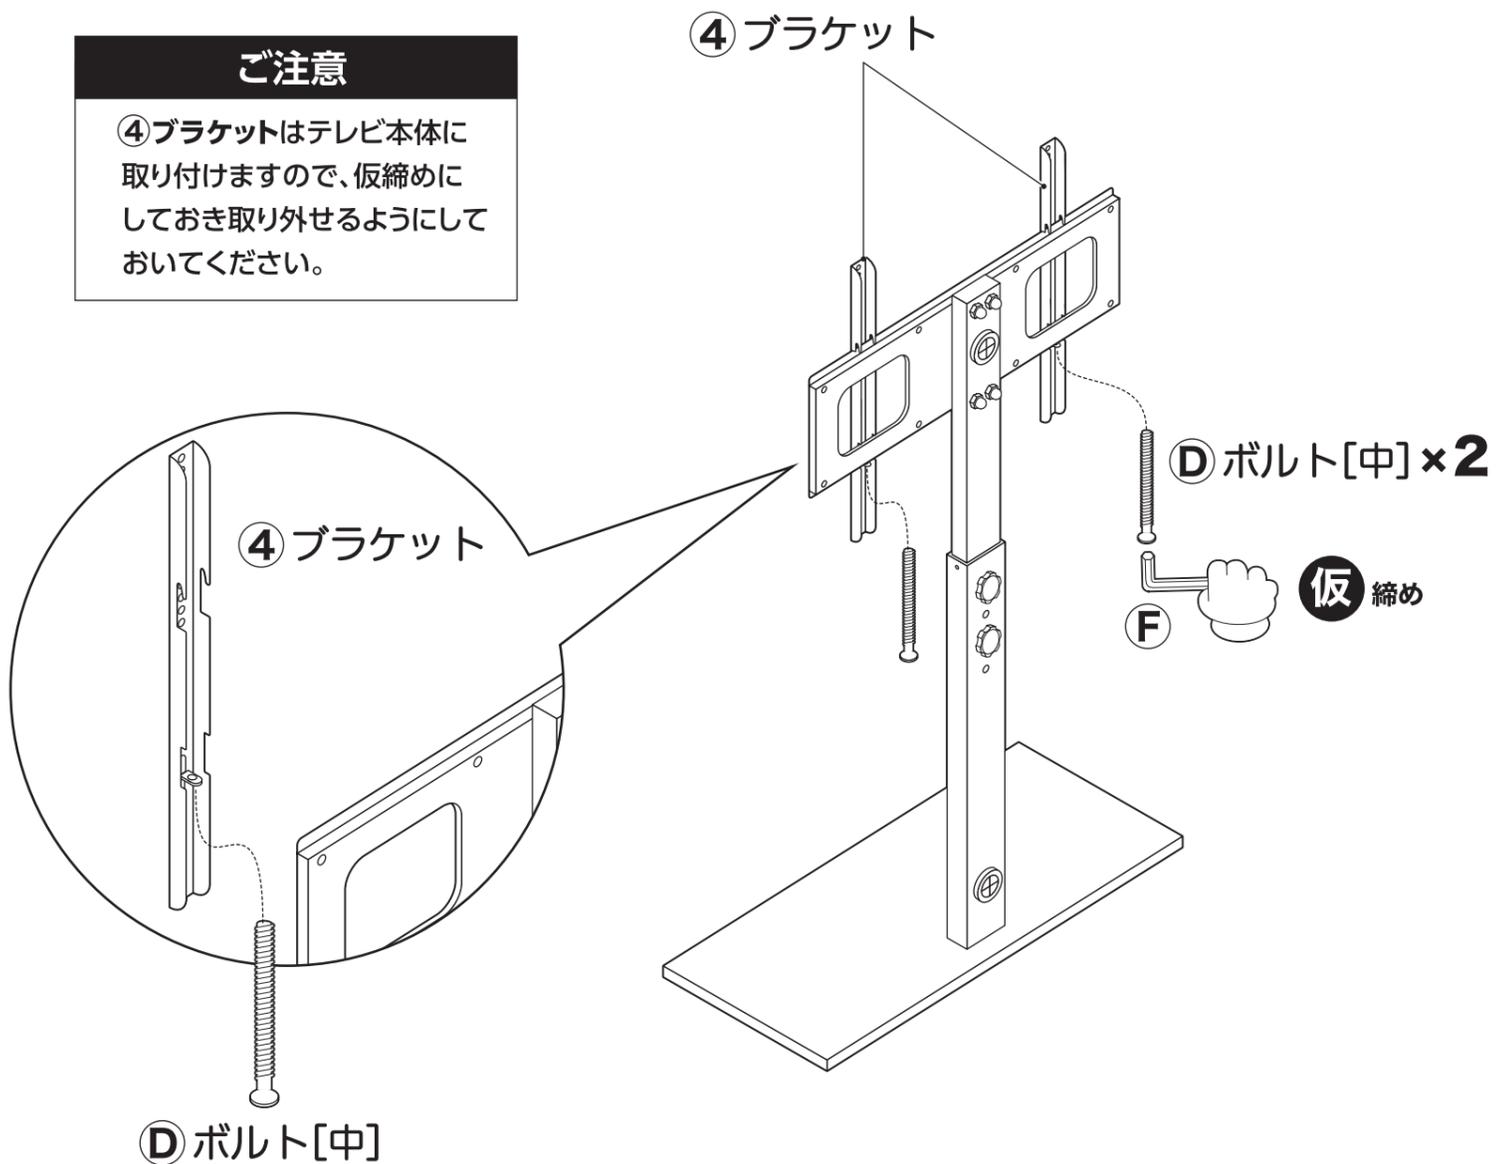


テレビの取り付け方法

部材・部品

- | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|--------------------|
|  | H 樹脂ワッシャー × 8 | 
ドライバー |  | O M5×25mm×8 |  | S M6×35mm×4 | |
|  | I 汎用角ワッシャー × 8 | |  | P M6×15mm×6 |  | T M8×15mm×4 | |
|  | J M4×15mm×8 |  | M M5×16mm×8 |  | Q M6×20mm×4 |  | U M8×20mm×6 |
|  | K M4×25mm×6 |  | N M5×20mm×6 |  | R M6×30mm×4 |  | V M8×35mm×4 |
|  | L M4×30mm×4 | | | | | | |

⚠ ネジの掛かりが浅い ⚠ ネジが長すぎる

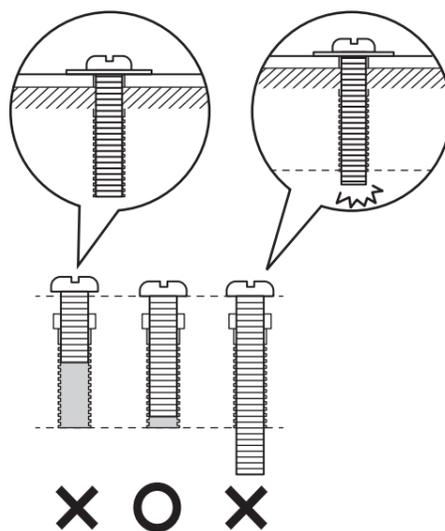

⚠ ネジが5回以上回ることをご確認ください。

■ネジの選択

テレビにより使用するネジのサイズが異なります。テレビの取付穴に最適なネジ径・長さのネジをお選びください。


ネジセット内の太さが合わない場合やネジの長さが足りない場合は別途お買い求めください。

【ご参考】
ネジの見方 = M: 太さ × 長さ (mm)
※ネジは「トラスネジ」又は「ナベネジ」をご使用ください。

■高さの調節

ノブは必ず2つ使用してください。高さは5段階まで調整が可能です。

※高さの調整は必ずテレビを取り外した状態で行なってください。

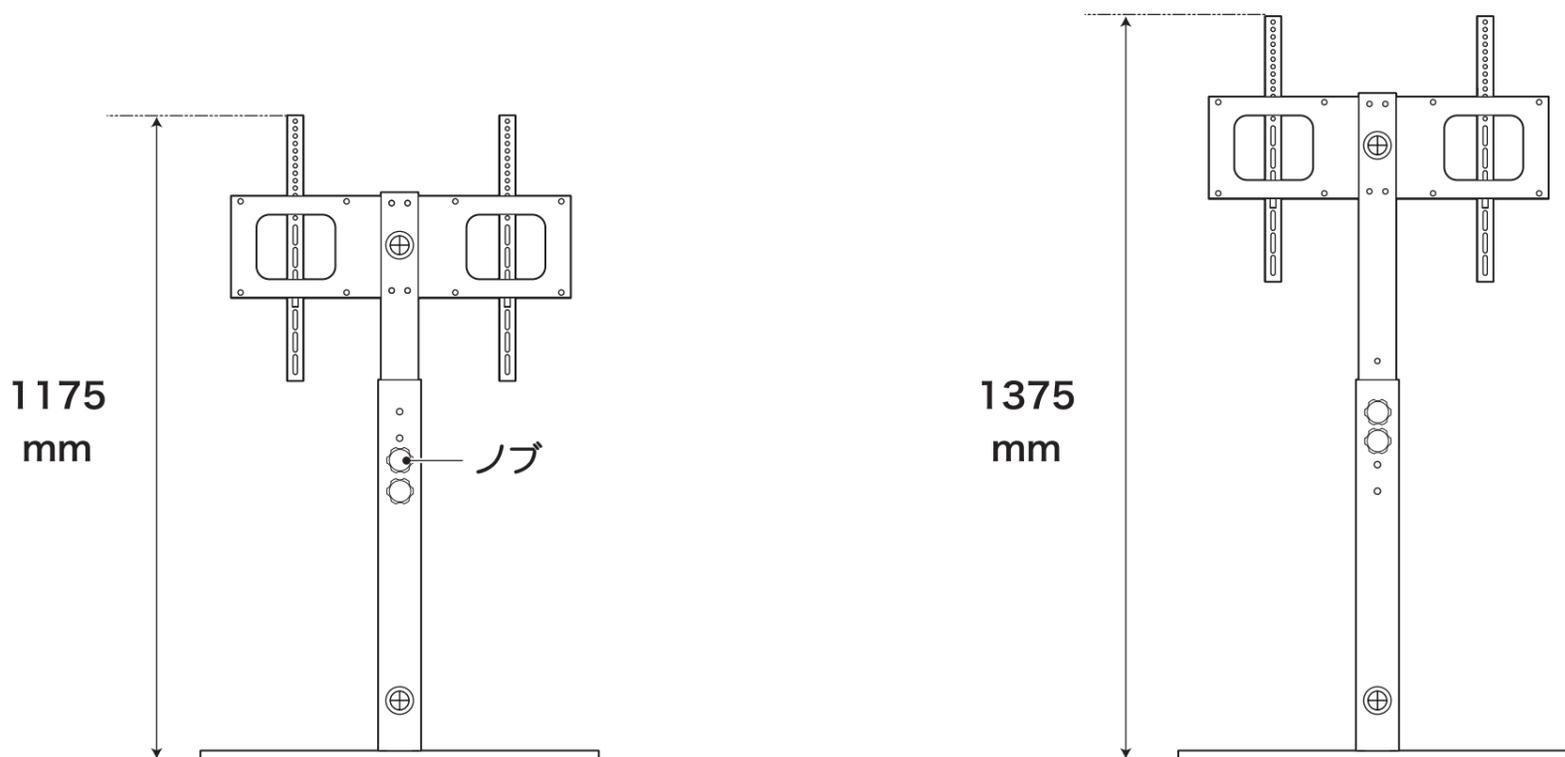

テレビの取り付け方法



1 取り付けるテレビの後側に④ブラケット × 2を取り付けてください。

ご注意


テレビ取り付けネジは、短いとテレビが落下、長すぎるとテレビが破損する恐れがあります。必ずサイズに合ったネジを選んで使用してください。

正しいネジを選ぶ手順

1. テレビの4か所のネジ径に直接ネジを合わせ、ネジ径に合うものを選んでください。
2. ⑨樹脂ワッシャー+④ブラケット+①汎用角ワッシャーの順にセットし、つまようじなどの細い棒でネジ穴の深さを測りネジを選んでください。ネジは5回転すれば問題ありません。

M4	
M5	
M6	
M8	

①汎用角ワッシャーは、ネジの径に応じた穴をご使用ください。

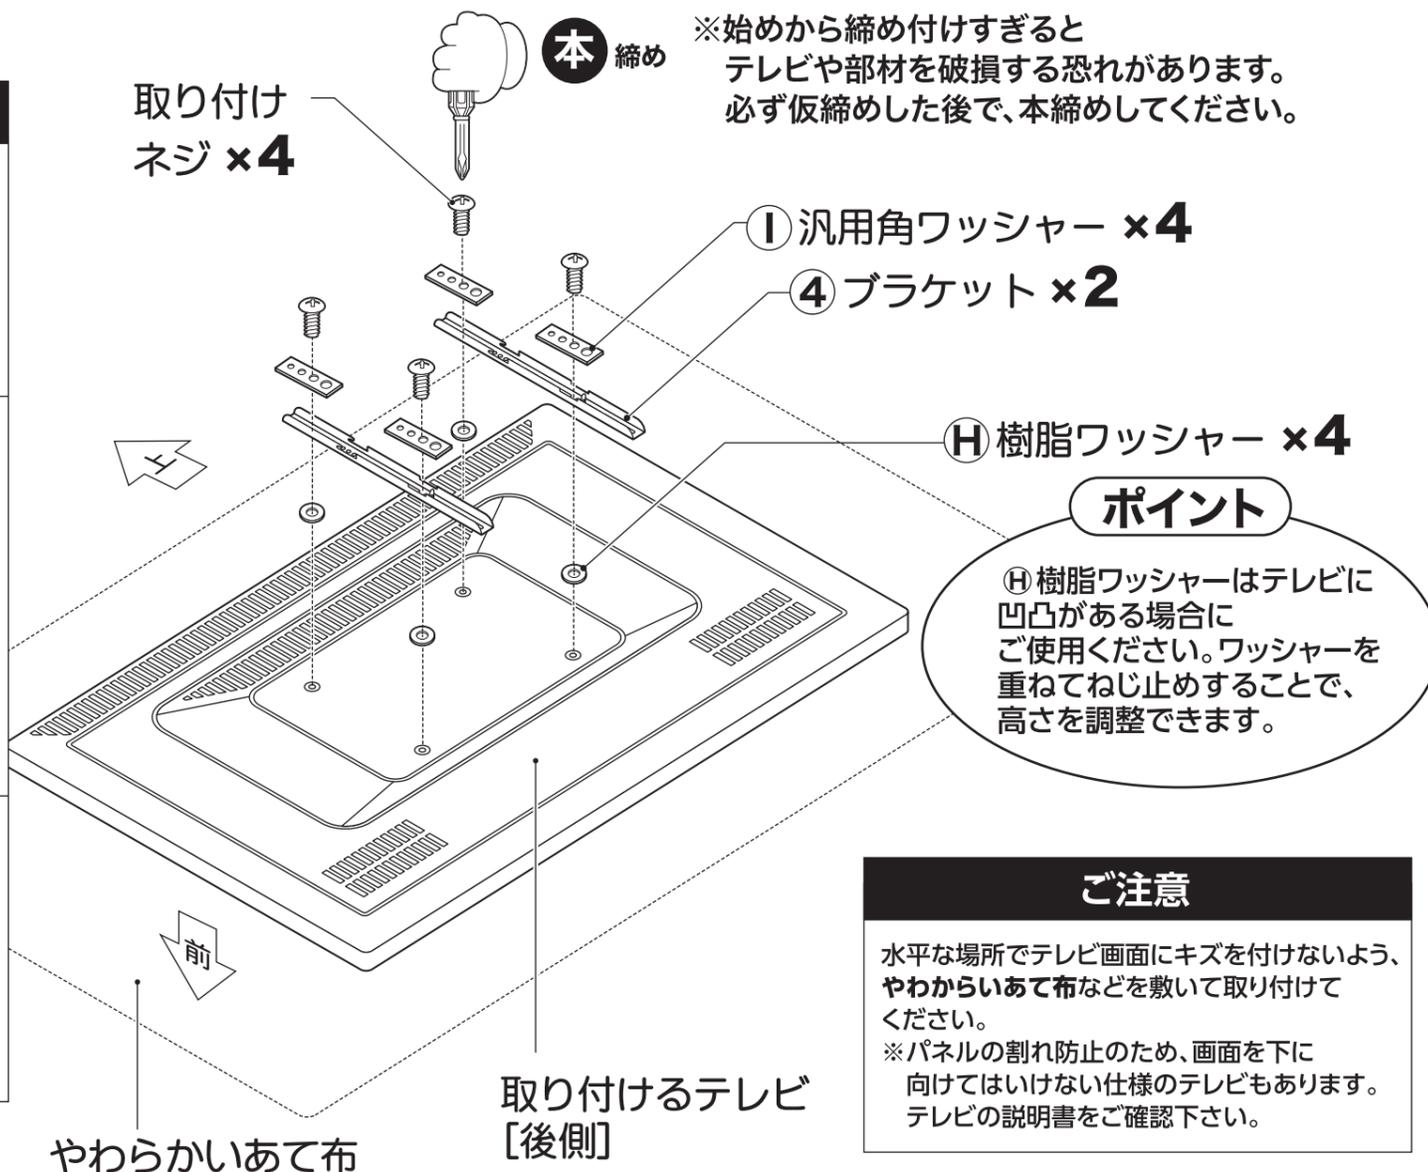



ご注意

水平な場所でテレビ画面にキズを付けないよう、やわらかいあて布などを敷いて取り付けてください。

※パネルの割れ防止のため、画面を下に向けてはいけない仕様のテレビもあります。テレビの説明書をご確認ください。

2 本体パネル部分にブラケットの上側を引っ掛け、テレビをセットしてください。

3 ブラケットのネジをしっかりと締め付けてテレビを固定してください。

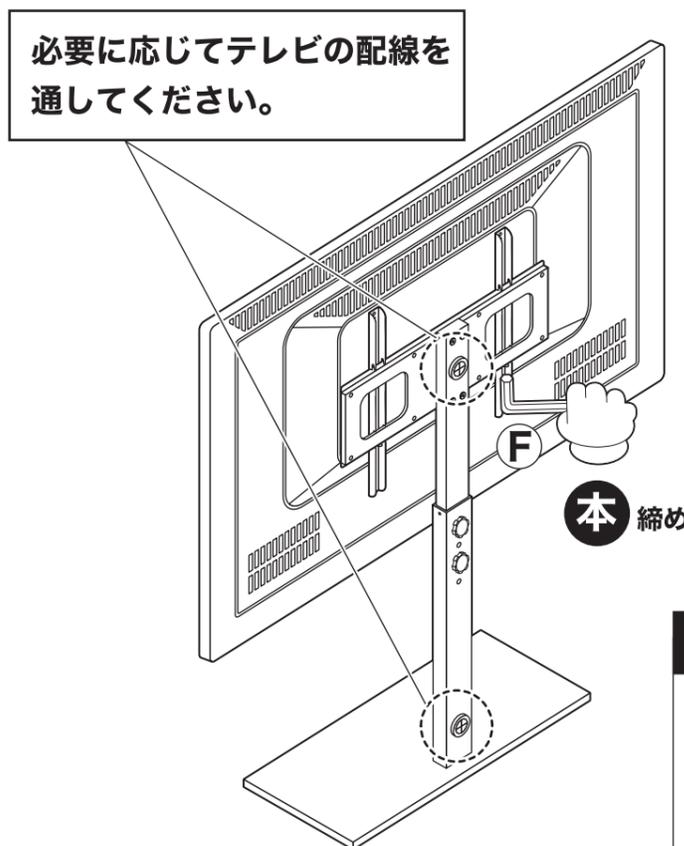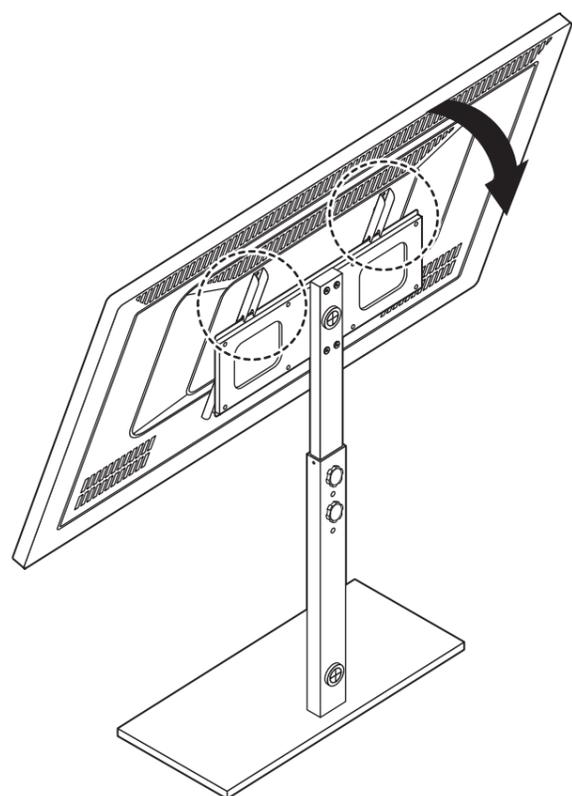

ご注意

⑤ブラケット取付用ボルトと⑥六角レンチはテレビスタンド取付用ネジバックから取り出してください。