




4 ③アジャスター×4を取り付けてください。

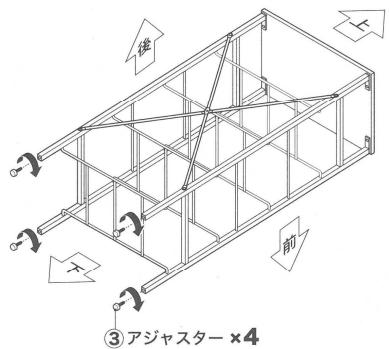


5 本体を起こし、仮締めしておいたボルトをしっかりと締め付けてください。

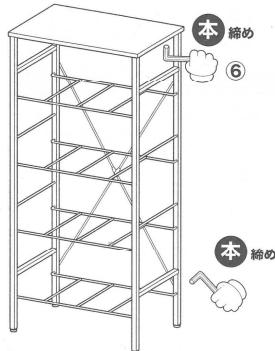

6 ⑤引き出し×4を組み立ててください。

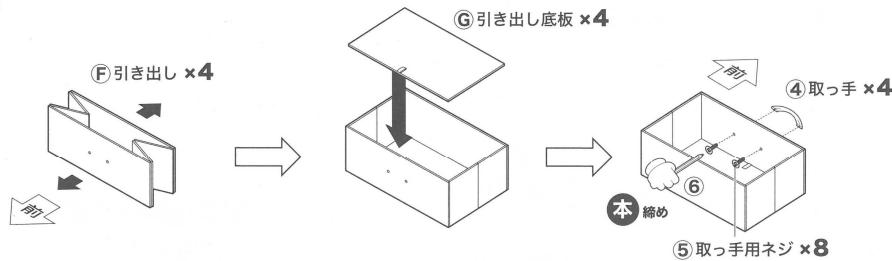

7 組み立てた引き出し×4をセットして完成です。

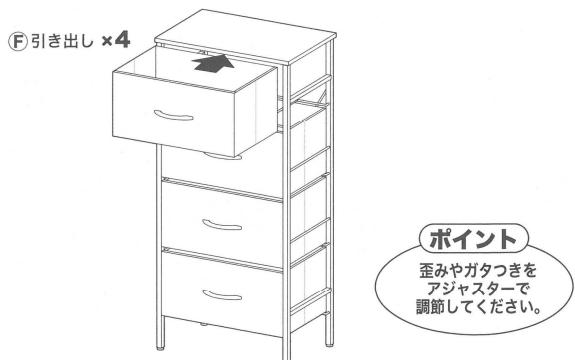

※イラストはすべてイメージです。


LIFELEX

木目調チェスト4段

外 形 サ ソ フ タ : 幅450×奥行310×高さ980 (mm)
引き出しの奥行 : 270mm
表 表 : 天然木/プリント紙糊織合板・厚紙・ポリプロピレン
表 面 加 工 : フレーム/エボキシ樹脂アクリル粉体塗装
構 造 部 材 : フレーム/スチール アジャスター/ポリプロピレン・スチール
取っ手/天然木

耐荷重:[天板]20kg[引き出し]各 4kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

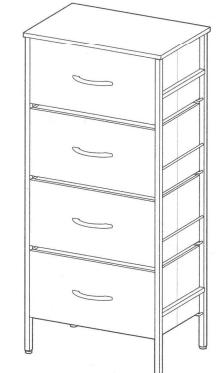

※イラストはすべてイメージです。

組立立て前に下記注意事項を必ずお読みください

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

△ 使用上のご注意

- 本品は屋内専用です。本來の用途以外には使用しないでください。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けしてください。
- 亂暴な取り扱いはしないでください。
- 素材の特性上、搬出時に良いがこまっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 荷重が一点に集中しないように均等に載せてください。
- 重いものや危険なものを運ぶときは収納しないでください。また、手をついたり、偏った荷重がかかる場合は荷重を軽減してください。
- 移動をするときは戻せないものや収納しているものを除き、床面を引きずらないようしっかり持ち上げてください。
- 商品の上にのったたり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- じょうろんの上や畳など、やわらかい床面では荷重はしずんだり、設置する場所によっては、へこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物やあて板を敷くことをおすすめします。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・温度の高い場所）などによっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- 本体がよりかかったり、座ったり、踏み台として使用しないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 火のそばや水のかかる場所では使用しないでください。
- 熱いものを直接載せることが残るなど、表面が変化する恐れがありますので、必ず敷物を敷いて使用してください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 天然木などの不可抗力や、不必要な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしません。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の場合はお住まいの自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

組立上のご注意

- 組み立て前にバーツが全て揃っているか確認してください。
- 組み立ては平らな場所で行ってください。
- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ネジ・ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めた箇所をしっかりと締めてください。
- 単手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないよう、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立てください。
- ネジ・ボルト類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。
- 間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。



車手



あて布

組み立てに必要なネジ・ボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



始めから締め付けすぎると
後の組み立てに支障がでる
場合があります。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 2~3ヶ月ごとに一度は各部のゆるみを点検してください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品類・みがき粉などは使用しないでください。変色や落ちの原因になります。
- 化学雑巾やクリーナーなどの化学薬品を含むものを使用する際は、その注意書きに従ってください。

お願い

■天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する補償はいたしかねます。

ご注意ください




指はみ注意


木目調チェスト4段

24

完成図

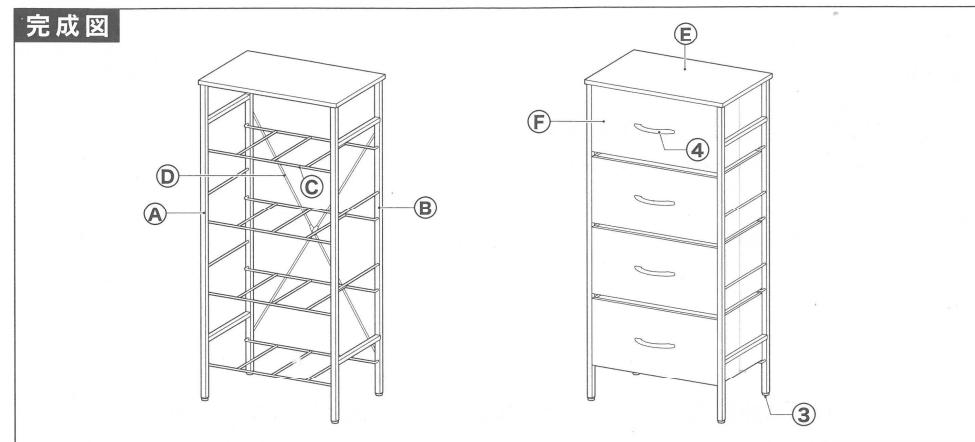

部材・部品

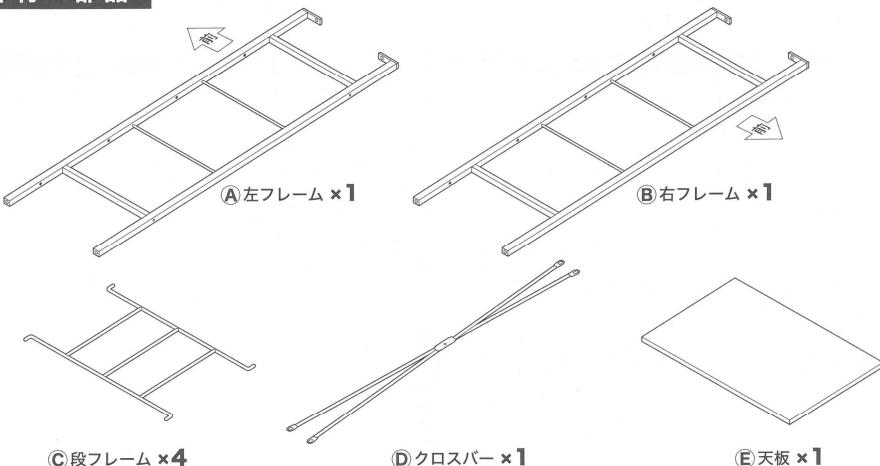

D クロスバー × 1

E 天板 × 1

① 天板用ボルト × 4

② クロスバー用ボルト × 4


③ アジャスター × 4

④ 取っ手 × 4

⑤ 取っ手用ネジ × 8

⑥ ドライバーレンチ × 1

F 引き出し × 4

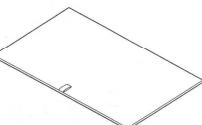

G 引き出し底板 × 4

34

木目調チェスト4段

1


Ⓐ Ⓛ 左右フレームに Ⓟ 天板を取り付けてください。

ご注意

左右フレームは穴のある方を後側にして取り付けてください。

ご注意

床面や商品にキズがつかないように、あて布やダンボールを敷いてください。

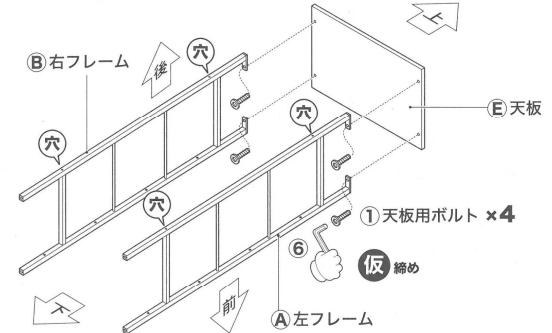


2

Ⓒ 段フレーム × 4 を取り付けてください。

ご注意

段フレームは左右フレームを軽く外側に広げて内側の穴に差し込んでください。
段フレームは上から順に取り付けてください。

内側の穴に
差し込んで
ください。

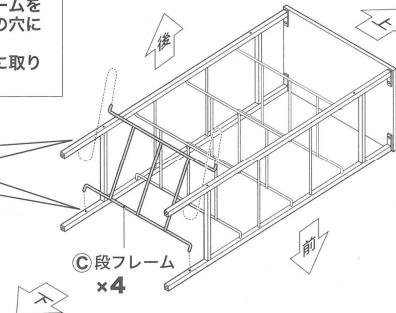

ご注意

手や指を挟まないように
ご注意ください。

3

Ⓓ クロスバーを取り付けてください。

② クロスバー用ボルト × 4

