




電池のセット方法

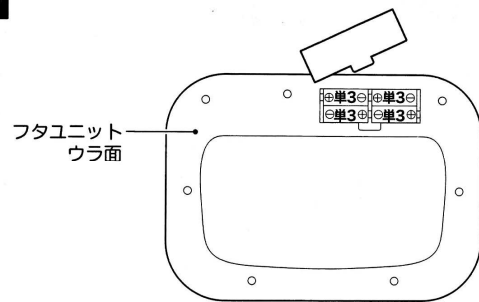


フタユニットの裏面の電池ケースのフタを開け、単三乾電池4本(別売り)を電池ケースの電極があうようにセットしてください。

ごみ袋のセット方法

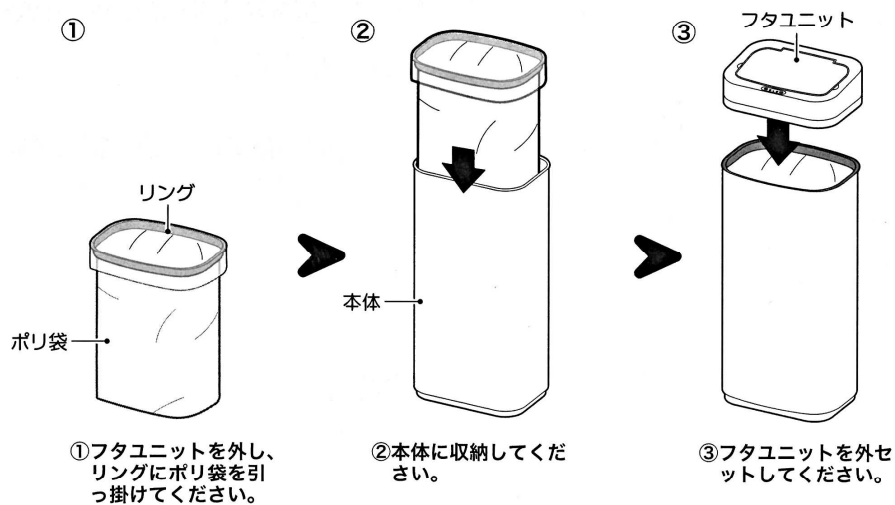


電源の入れ方

電池をセットしたらフタユニットの後側にある電源のスイッチを「オン」にしてください。

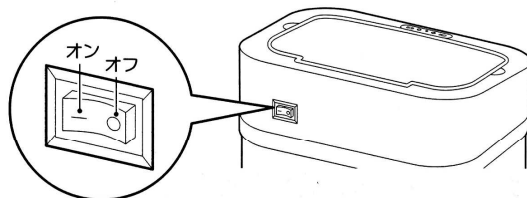


マニュアルモードでの開閉

開く

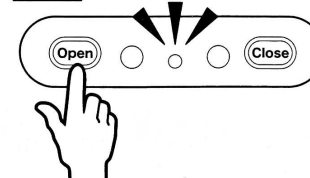


「OPEN」ボタンを押すと緑色に点灯し、フタが開き、開いたままの状態になります。

閉じる

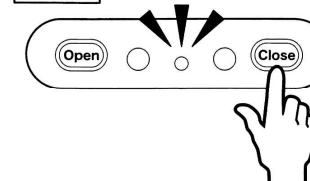

「CLOSE」ボタンを押すと赤色に点灯し、フタが閉じます。


センサーモードでの開閉

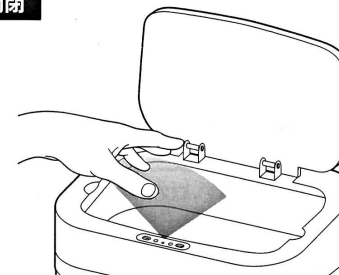

センサー部が手やものを感知するとフタが開き、5秒後にフタが閉じます。


赤外線センサーの感知範囲は15～25cmです。

開く



センサー部が手やものを感知すると緑色に点灯し、フタが開きます。

閉じる



5秒経過すると、赤色に点灯し、フタが閉じます。

※マニュアルモード・センサーモード待機時は、インジゲーターが3秒ごとに点滅します。

※イラストはすべてイメージです。

故障かなと思ったら

フタが開かない	●背面の電源スイッチが入っているか、確認してください。 ●電池が正しく入っていることを、確認してください。 ●アルカリ乾電池を使用しているか、確認してください。 ●センサー部分が汚れている場合、乾いた布で拭いてください。
フタが閉じない	●センサーの範囲内に障害物がないか確認してください。障害物があれば、移動してください。 ●マニュアルモードになっているか確認してください。 ●電源スイッチを切ってから、再起動してください。
フタの開きが遅い	●電池残量不足です。電池を交換してください。