

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から半年間保証致します。

お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の管理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より半年間	
お買い上げ年月日		年 月 日	
品名／	センサーペール 40L	型番／	NS21-7009
※●お客様	ご住所		
	電話 ()		
	お名前 様		
※●販売店	住所・店名・電話		

※印欄に記入のない場合は、購入時に発行しましたレシート、又は販売証明書で代用できます。

●保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。●修理のために、当社から修理委託している関連会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA


24ta-jul

取扱説明書

LIFELEX

センサーペール 40L

サイズ(約) : 幅 330×奥行 250×高さ 700(mm)
容 量 : 40L
ゴミ袋サイズ : 45L 以上
材 質 : 本体 / スチール(亜鉛メッキ)
フタ / ABS 樹脂
底面 / ポリプロピレン
電 圧 : DC6V
動 作 温 度 : 0~40℃
電 源 : 単三アルカリ乾電池 4 個(別売り)
※古い電池と併用しないでください。
電池の寿命目安 : 1 日 20 回開閉想定で約 3 ヶ月

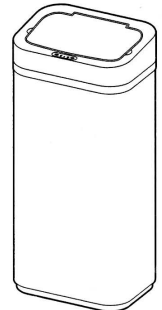

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てず、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠️ 使用上のご注意

- 本品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本品はゴミ箱として設計されています。それ以外での用途ではご使用にならないでください。
- 周りと温度が違う空気が流れ込む・植物やアクセサリーが揺れる・外気との温度差が急激に変わる・トラックなどの無線電波の影響・スマホなどの電波の影響などによりフタが誰もいない時に開く場合もありますのでご注意ください。
- 電池を入れる際、電池の向きに注意してください。逆向きに入れた場合、電池の液漏れなどが起こる恐れがあります。
- 小さなお子様がおもちゃにしないように注意してください。
- 小さなお子様には絶対に使用させないでください。
- 破損や事故の恐れがありますので、人が乗ったり遊んだりしないでください。
- 本品を正しく使用してください。使用方法の誤りや分解・修理・改造などによる事故については、一切責任を負いません。
- 使用前に破損箇所がないかを必ず確認してください。
- 本品を持ち運ぶ際は両手でしっかりと持ってください。
- 床面の材質によっては、キズ・跡などが残る場合がありますので注意してください。
- 火気や水気のそばでの使用や保管はしないでください。
- 電気カーペット・床暖房などの熱源の上に置いて使用しないでください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠️ 設置場所のご注意

- ストープなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床面がフローリングなどの場合は敷物の使用をおすすめします。

保守・点検のお願い


- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。

組立上のご注意

- 手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 電池をセットする際は、決められたサイズの新しい電池を正しい方向にセットしてください。古い電池と併用したり、誤った方向にセットすると、電池の液漏れや故障の原因になります。また、違う種類の電池(マンガン・アルカリ・リチウムなど)を併用して使用することは絶対におやめください。

部品


各部の名称

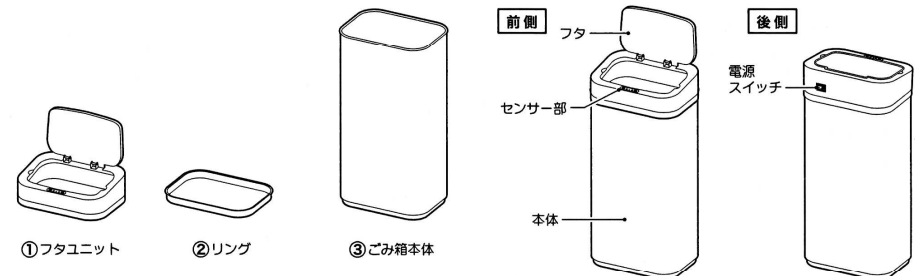

お願い


- 廃棄の際は、お住まいの各自自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。

電池のセット方法

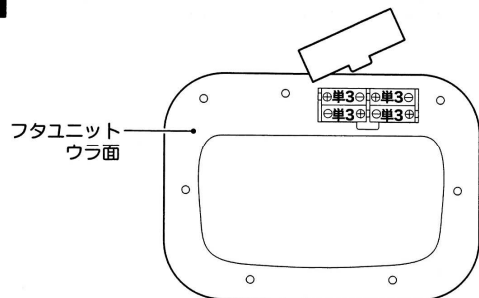


フタユニットの裏面の電池ケースのフタを開け、単三乾電池4本(別売り)を電池ケースの電極があうようにセットしてください。

ごみ袋のセット方法

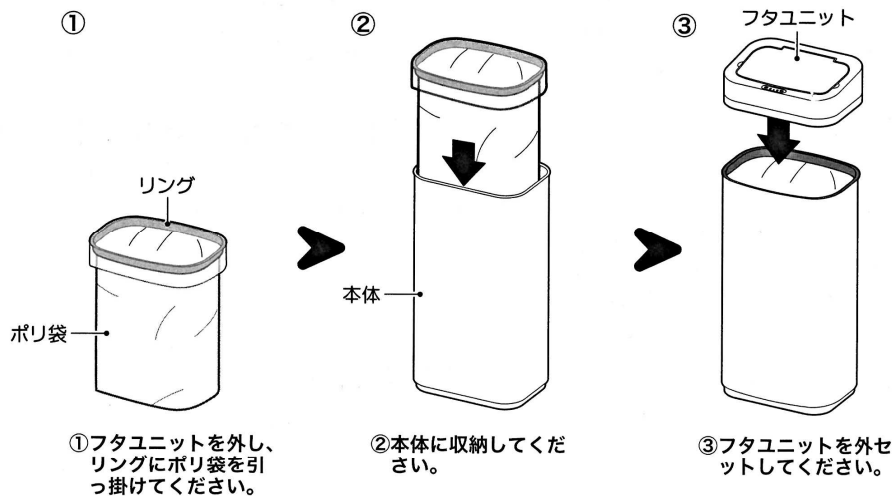


電源の入れ方



電池をセットしたらフタユニットの後側にある電源のスイッチを「オン」にしてください。

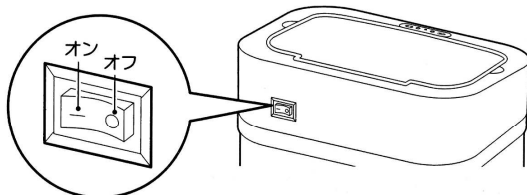

マニュアルモードでの開閉

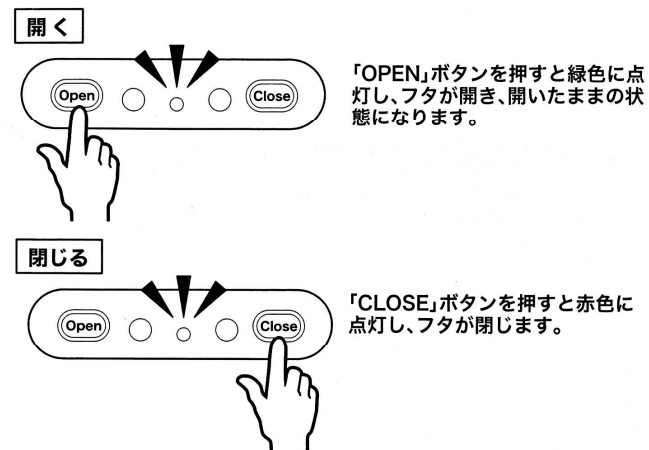

センサーモードでの開閉

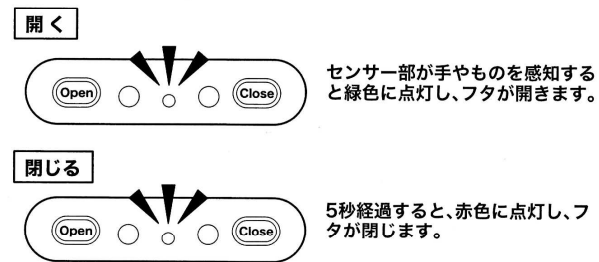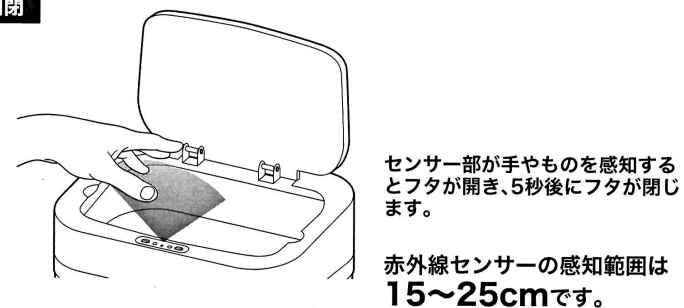

※マニュアルモード・センサーモード待機時は、インジゲーターが3秒ごとに点滅します。

※イラストはすべてイメージです。

故障かなと思ったら

フタが開かない	● 背面の電源スイッチが入っているか、確認してください。 ● 電池が正しく入っていることを、確認してください。 ● アルカリ乾電池を使用しているか、確認してください。 ● センサー部分が汚れている場合、乾いた布で拭いてください。
フタが閉じない	● センサーの範囲内に障害物がないか確認してください。障害物があれば、移動してください。 ● マニュアルモードになっているか確認してください。 ● 電源スイッチを切ってから、再起動してください。
フタの開きが遅い	● 電池残量不足です。電池を交換してください。