

PortTech テレビリモコン

取扱説明書

お客様へのお願い

ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全上のご注意を守って正しい使い方でご愛用ください。

リモコン設定後も捨てずに、ご使用になる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

また保証書は化粧箱裏面にありますので、ご購入時に発行されているシート・販売証明書と合わせて大切に保管してください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告

- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。【火災や大けがの原因】
- 本体内部に水や異物を入れないでください。【火災・感電の原因】

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

使用上のご注意

- ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。
- メーカーコード一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- メーカーコード一覧表に記載がないメーカーには対応しておりません。
- 赤外線リモコンで操作可能な機器に対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 下記の機器には対応しておりません。
地上アナログテレビ、パソコン、パソコン用モニター、ポータブル機器、車載用機器
- テレビ内蔵や外付け接続されているDVD/ブルーレイ/HDDの操作に対応しない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。

本機は2023年3月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。

電池について

警告


- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を鍵、クリップ、コインなどの金属類と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

注意


- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

電池の入れ方

1 本体背面の電池カバーを外します。



2 単四形乾電池を2本⊕と⊖の向きを本体の表示にあわせて入れます。

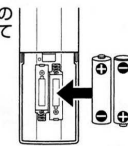

3 電池カバーを元に戻します。



※ 電池カバーが外れない場合、本体を裏返して逆さに持ち、▼マーク(三角マーク)に親指をあて、押しながら上方向に電池カバーをスライドさせてください。




※ ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。
※ 電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

- 電池の交換時期
・動作距離が短くなったとき
・操作時にインジケーターが暗くなったとき
・操作ができなくなったとき

電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

対応操作機能一覧

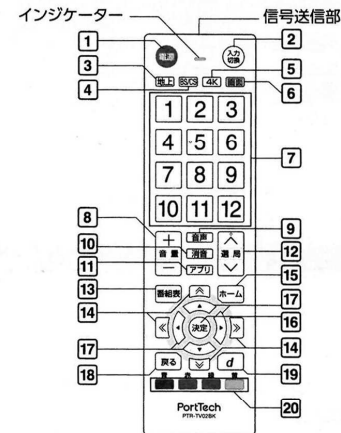

- 1 電源
- 2 入力切換
- 3 放送切換(地上)
- 4 放送切換(BS/CS)
[BS→CS]の順に放送を切り換えます
- 5 放送切換(4K)
4K放送に切り換えます
- 6 画面表示
- 7 数字ボタン(ダイレクト選局)
- 8 音量(+/-)
- 9 音声切換
- 10 消音

- 11 アプリ
- 12 選局
- 13 番組表
- 14 ≪ ≫ ボタン

≪ ≫ ボタンについて
東芝では純正リモコンと同様に使えます。
三菱では≪ ≫ でオートターン機能が使えます。
その他メーカーではカーソルとして使えます。

- 15 ホーム
- 16 決定
- 17 カーソルボタン
- 18 戻る
- 19 dボタン
- 20 カラーボタン(青/赤/緑/黄)

※ 各操作ボタンの機能はテレビに付属のリモコンの機能に準じます。

メーカーコード設定方法

まずはじめにメーカーコード設定をしてください。※下記の2種類の方法でメーカー設定ができます。

オートサーチ設定

オートサーチ設定中は必ず、リモコンの信号送信部をテレビ本体に向けた状態にしておいてください。

テレビの電源を入れてから操作してください。

- 「電源」ボタンを押したまま、「決定」ボタンを同時に3秒間押します。
- インジケータが点滅(3回)したら指を離してください。インジケータが点灯したらオートサーチ設定の準備完了です。
- リモコンを電源を入れたテレビに向け、インジケータ点灯中に「音量+」ボタンを押し続けてください。3秒ごとに「音量+」の信号がメーカーコード一覧の順番に送信されます。
- テレビの音量が上がったらすぐに「音量+」ボタンから指を離し、「決定」ボタンを押してください。インジケータが消えて、その時点のメーカーコードに設定されます。キャンセルするには「音量+」を押してください。設定は反映されません。



※操作を何もしなければ点灯は15秒で消灯、オートサーチ設定も終了します。
※オートサーチ設定をキャンセルするには「決定」ボタンを押してください。



※一度、指を離すと再開はできません。操作1からやり直してください。
※オートサーチ設定で動作しない機能がある場合は、下記の手動設定をお試しください。

手動設定

- 設定を行うテレビとメーカーに対応したメーカーコード(4桁の番号)を右記メーカーコード一覧表から確認します。

【例】ソニーのテレビの場合

メーカー	メーカーコード
ソニー	1201
シャープ	2201
パナソニック	3201
東芝	4201

- 「電源」ボタンを押したまま、メーカーコードに対応する数字ボタンを順に押します。インジケータが消灯したら、メーカーコードの設定は完了です。

・コード「0」は数字ボタンの「10」を押してください
・数字ボタンの「11」「12」はコード入力の際には無効となります

【例】ソニーのメーカーコード「1201」



※設定に失敗すると、インジケータが3回点滅します。操作1からやり直してください。

特定の操作ボタンの無効化

特定の操作ボタンを無効にできます。※「電源」ボタンと「選局▽」ボタン除く

▶使わないボタンや、誤って押さないようにしたいボタンを操作できないように設定できます。

- 「電源」ボタンと「選局▽」ボタンを押したまま、無効化したいボタンを同時に押します。



無効化完了

※無効化したボタンを操作した場合、インジケータは光りません。

●無効化の解除方法

無効化設定と同じ操作でボタンを有効にすることができます。

●初期設定に戻す方法

メーカーコードを再設定すると、初期設定に戻すことができます。

仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源：単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命：約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
外形寸法(約)：幅50×高さ180×奥行20(mm)(最大値)
質量：約71g(電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

故障かな...と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 特定の操作ボタンが無効になっていませんか?
無効化を解除するか、メーカーコードを再設定してください。
- 機種の設定が正しく行われていますか?
同じメーカーの機種でも複数の設定コードがある場合、他のメーカーコードで設定しなおしてください。
- 電池が消耗していませんか?
新しい電池に交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか?
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
- 使用可能範囲内ですか?
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか?
機器の信号受光部の汚れや故障により、リモコン操作ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか?
電波方式や特殊な信号の操作にのみ対応した機器は操作できません。

交換規定

- 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換致します。
- 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。なお保証書は化粧箱裏面にあります。
- 保証期間内でまたの場合は交換致しませんのでご了承ください。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の管理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償交換対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。場合がございしますのでご了承ください。

※生産が終了している商品の交換の依頼は、お受けできない場合がございます。予めご了承ください。

※記録媒体を搭載または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した場合、または交換などの際に、記録内容が消去・破壊される場合がございます。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますのでご了承ください。