


ご使用方法


脱水

- 排水ホースのキャップを開けてください。
- 付属ハンドルを回して脱水してください。
- 洗濯物を取り出してください。

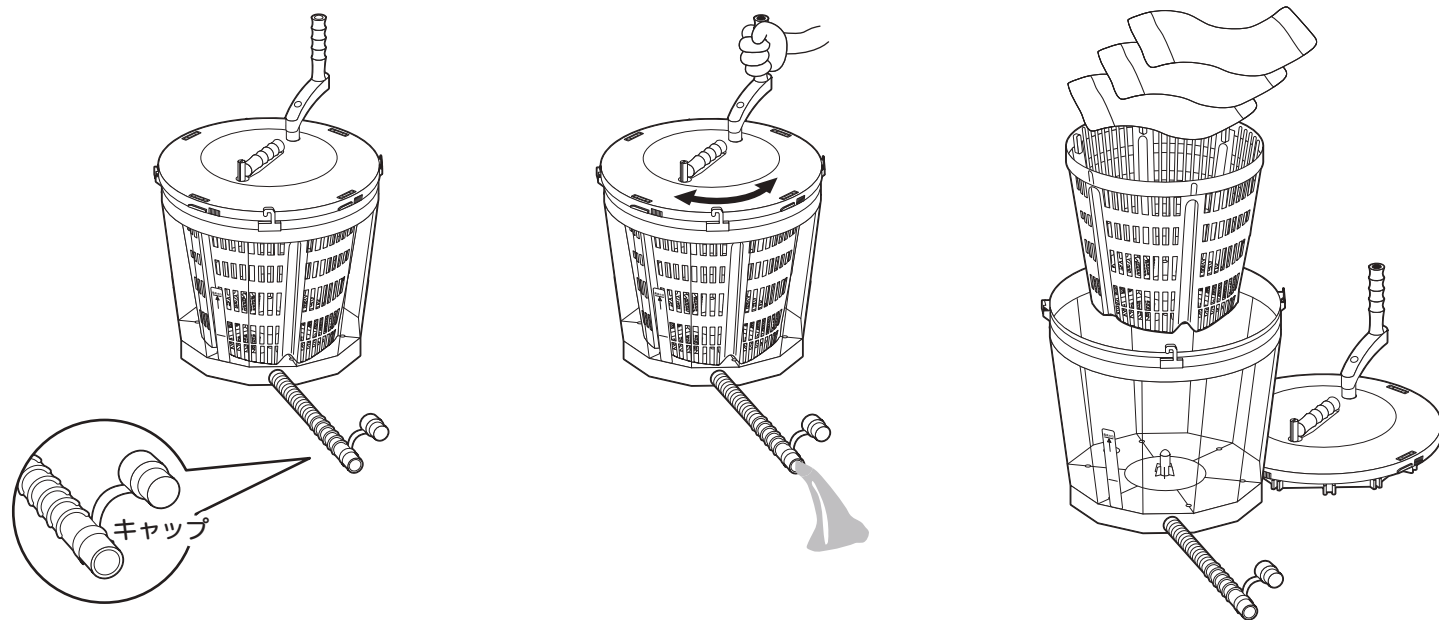

お手入れについて


各部材を取り外し、乾いた布などで軽く拭き取ってください。
乾かす場合は、天気の良い日に日陰干しなどをして乾燥させてください。

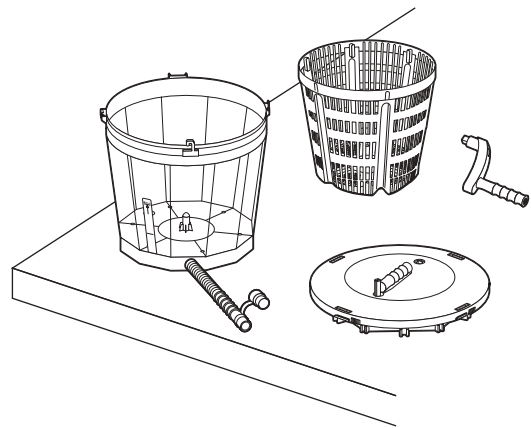

本体ハンドルの折り畳み方

- 本体ハンドルを少し引き上げます。
- 本体ハンドルを押し倒します。

排水ホースの収納

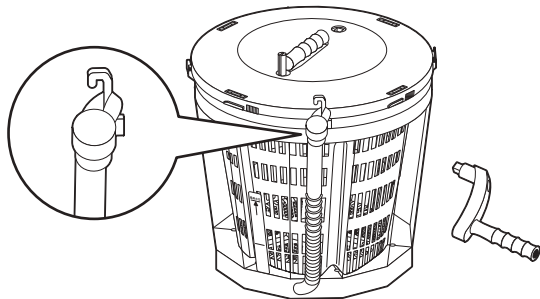

収納する際は、付属ハンドルを外し、本体の水をよく拭き取って、排水ホースを蓋のフックに引っ掛けて収納してください。

LIFELEX

取扱説明書

一般家庭用

品名

手動式洗濯機 グレー

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。この説明書はお使いになる方が、いつでも見られるよう大切に保管してください。
この説明書には、製品を正確に組立て、末永くご愛用していただくための情報が記されております。本書の指示通り組立て、ご使用ください。

使用上のご注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 洗濯の際は回しすぎないようにご注意ください。水漏れや破損の原因になります。
- 洗濯途中で排水ホースのキャップを開かないでください。破損の原因になります。
- 洗濯槽が回転している間は、絶対に蓋を開けないでください。手などを入れると大変危険です。特にお子様がいたずらしないよう十分にご注意ください。
- 商品の特性上、回転中に洗濯物が一か所に偏ることがあります。偏った際は蓋を手で押さえながらハンドルを逆方向に回してください。
- 持ち運びの際は本体ハンドルまたは付属ハンドルを持たないでください。ハンドルがはずれ落下や破損の原因になります。
- 水が入った状態で本体を移動させないようにしてください。ケガや破損の原因になります。
- 排水ホースは給水時・排水時以外は、降ろさないようにしてください。
- 上に乗る・寄りかかるなどの危険な行為は絶対にしないでください。転倒して事故の原因となります。
- 使用する際は蓋や本体ハンドルまたは付属ハンドルの取り付けにぐらつきがないか点検してください。また、本体が床面としっかり吸着しているか確認のうえご使用ください。
- 使用する際は、万一水がこぼれても問題ない場所でご使用ください。
- 必ず表示容量・水量の範囲内で使用してください。
- 洗濯物はすべて水に浸かるように入れてください。
- 無理な力をかけたり、高い場所から落下させたりしないでください。キズ・破損の原因になります。
- 乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 水を入れすぎると洗濯途中に水が漏れる場合がありますので、ご注意ください。
- 熱湯は使用しないでください。変形や破損、歪みの原因になります。
- 洗濯の際は衣類同士の色移りにご注意ください。
- 定期的に汚れなどを拭き取ってください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 商品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。


お手入れについて

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。

保管・設置場所について

- ストーブなどの火気や高温のものの近くに設置しないでください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 小さなお子様の手の届かないところで、使用・保管してください。

各部の名称と部品

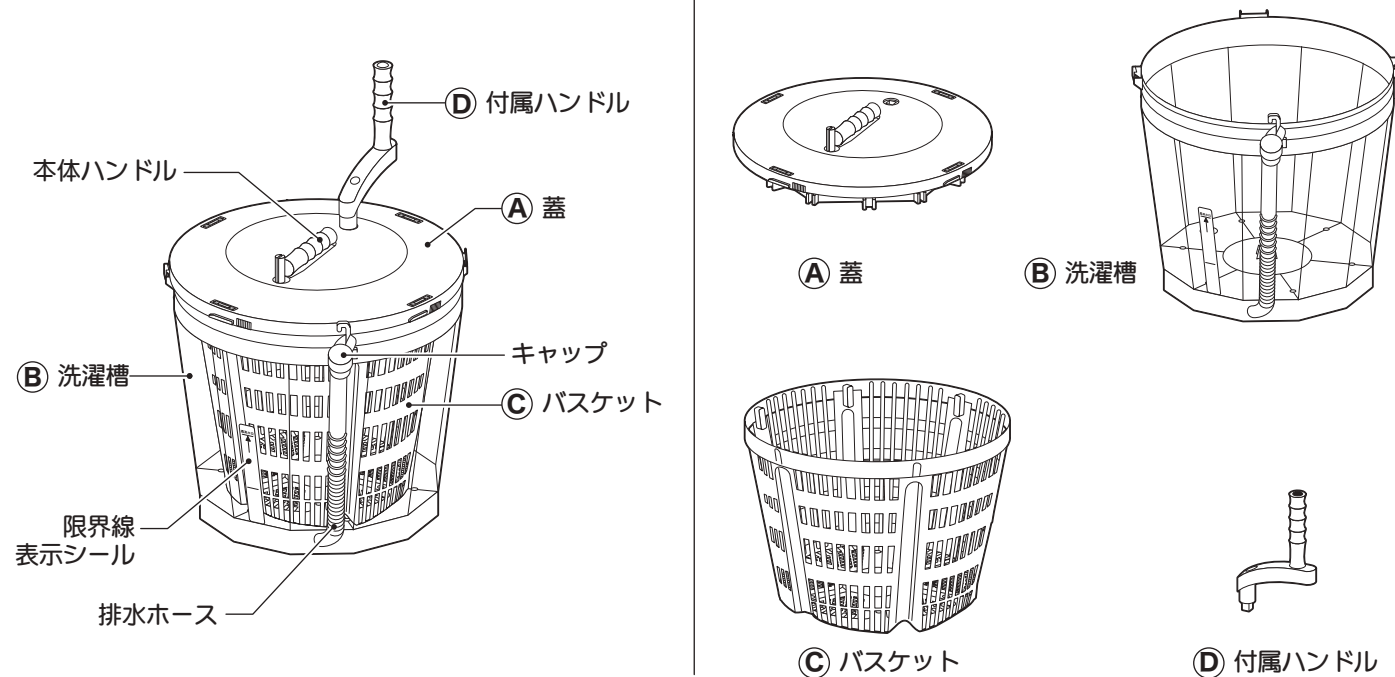

※イラストはイメージです。

LOT No. _____

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 23ta-oct


ご使用方法

洗濯

1 ① 蓋を外し、② 洗濯槽に水・洗剤を入れてください。


ご注意

- ・洗剤は、お使いの洗剤の投入量の目安に従って適量を入れてください。
- ・洗剤は水によく溶かしてから洗濯物を入れてください。

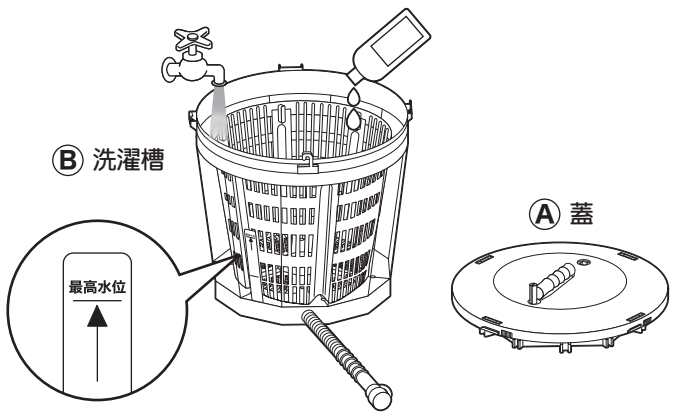

2 ③ バスケットに洗濯物を入れてください。

※洗濯物は水に浸かるように入れてください。

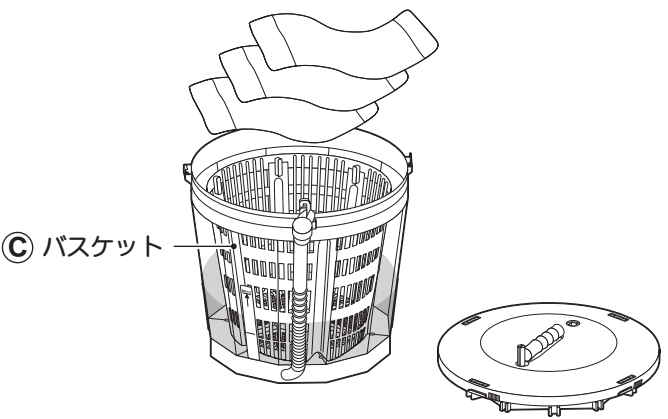


ご注意
「最高水位」を超えて水を入れないでください。


ご注意
「キャップ」が閉じていることを確認してください。

3 ④ 蓋を閉じ、押さえながら時計回りに回して蓋をロックしてください。蓋上部を押さえて、本体底部の吸盤を床面に固定させてください。

※底面の吸盤はざらついた床面などには使用できません。

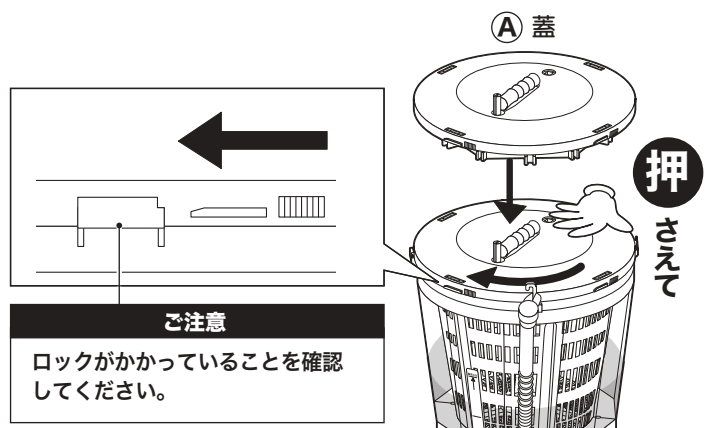


4 ⑤ 付属ハンドル、または本体ハンドルを時計回りに回して洗い始めてください。商品の特性上、回転中に洗濯物が一か所に偏ることがあります。偏った際は、いったん回転を止め、逆方向に回転させてください。逆方向に回転させるとロックが外れてしまうことがありますので、必ず蓋を手で押さえて外れないようにして回してください。この動作を数回行います。

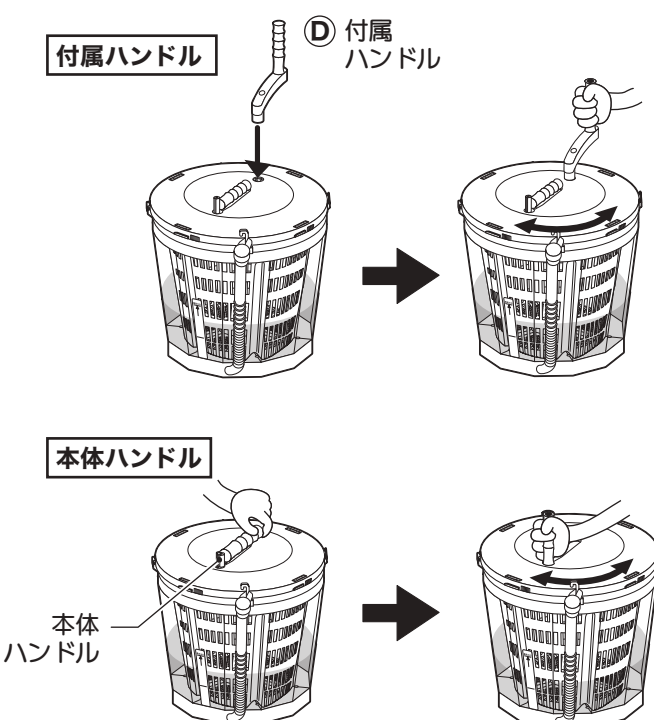


ご注意
底面の吸盤はざらついた床面などには使用できません。

ハンドルについて

パワフルに

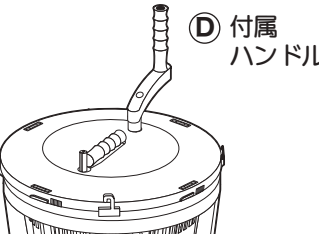


通常使用

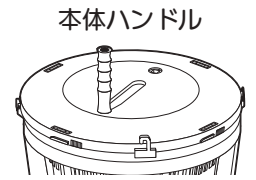


ハンドルはあらかじめ蓋についている本体ハンドルと取り付けて使用する⑤付属ハンドルがあります。お好みで使い分けてください。⑥付属ハンドルを使用する際は蓋付きの本体ハンドルは折り畳んでください。

すすぎ

1 蓋を外し、排出ホースのキャップを閉じ、適量のきれいな水を補充して蓋を閉じ、ロックしてください。

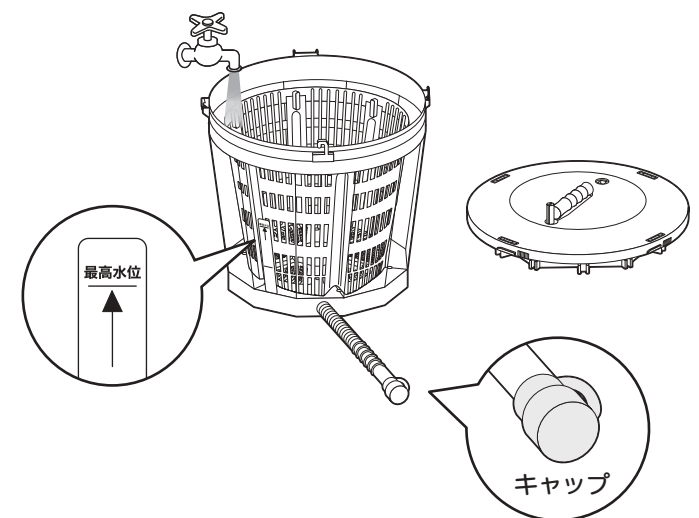

2 洗剤の泡がなくなるまですすぎを繰り返してください。

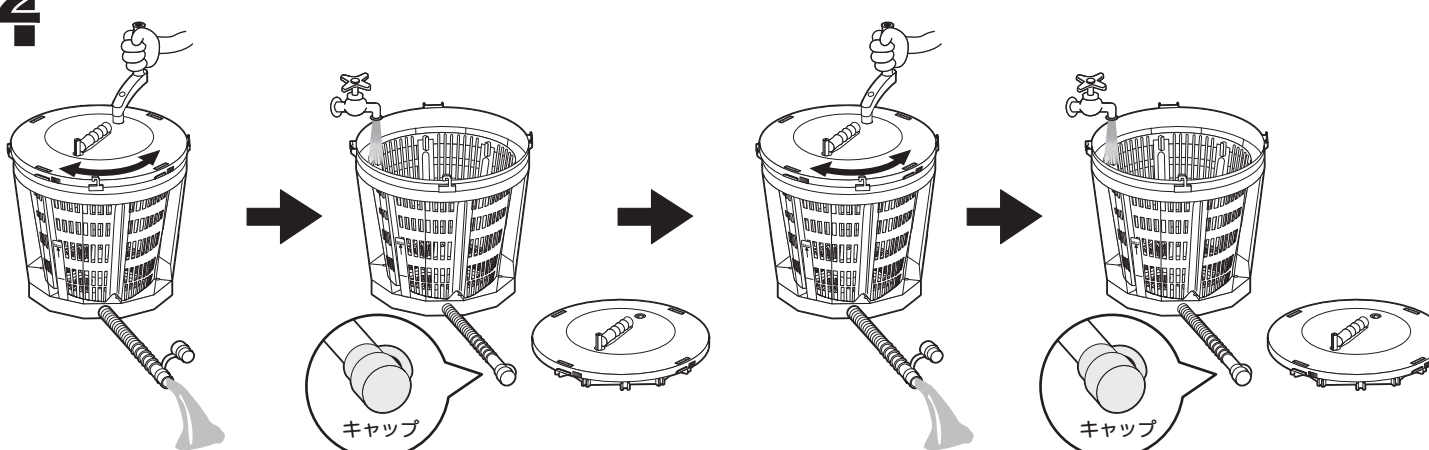

商品の特性上、回転中に洗濯物が一か所に偏ることがあります。偏った際はいったん回転を止め、逆方向に回転させてください。逆方向に回転させるとロックが外れてしまうことがありますので、必ず蓋を手で押さえて外れないようにして回してください。