

取扱説明書

一般家庭用

保証書付

PortTech

品名 **USB充電デスクスタンド** 型番 **DL9711-W**

このたびは本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、この取扱説明書を大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ◎ご使用の際にLED光源周辺は非常に熱くなる場合がありますので、ご注意ください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

※「A 注意」に記載の事項においても、状況により重大な結果につながる可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
※お守りいただく内容の種類を下記の図記号で区分し、説明しています。

禁止事項(してはいけないこと)を示します。


強制事項(必ずすること)を示します。

警告


- 禁止** USB電源ケーブルを無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものをのせたり、はさみこむなど負担がかかるようなことはしないでください。
発火・感電・ショートの原因となります。
- 禁止** USB端子や電源端子は、各ポートの奥までしっかりと差し込んでください。また、USB端子や電源端子の差し込みが緩いときは、使用しないでください。
発火・感電・ショートの原因となります。
- 禁止** 本品の隙間や端子部分に、針金やピンなどの金属物や異物を入れないでください。
発火・感電・ショートの原因となります。
- 禁止** 小さなお子様だけで使わせたり、小さなお子様の手の届く所では使わないでください。
発火・感電・ショートの原因となります。
- 禁止** 異常時(こげ臭い、発煙など)は、使用を停止して、USB電源ケーブルを抜いてください。
発火・感電・ショートの原因となります。

ご使用方法

1. USB端子をUSB電源に接続し、電源端子を本品に接続します。
2. 本品を充電してから使用します。充電中、インジケータは赤点灯になります。充電完了、インジケータ消灯します。

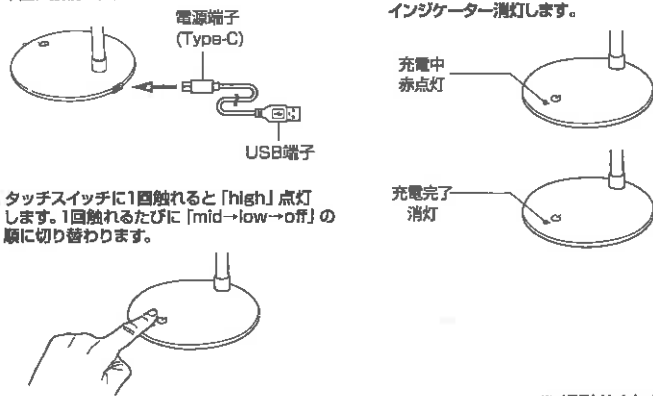

3. タッチスイッチに1回触れると「high」点灯します。1回触れるたびに「mid→low→off」の順に切り替わります。

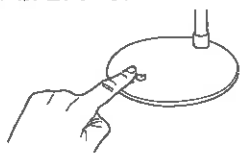

※イラストはイメージです。

お手入れ方法

- ◎汚れた場合は、薄めた中性洗剤を濡した柔らかい布をたくわえ、拭き取ってください。その後、空拭きしてください。
- 濡れた布やシンナー、アルコール、ベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。変色、変形、割れの原因になります。
- 本体が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- ◎直射日光の当たらない、乾燥した場所に保管してください。
- 廃棄の際は自治体の処理方法に従ってください。

故障かな?と思ったら


症状	考えられる原因	処置方法
点灯しない	USB端子をUSBポートにしっかり差し込んでいない。または電源端子を本品にしっかり差し込んでいない。	USB端子をUSBポートにしっかり差し込んでいない。または電源端子を本品にしっかり差し込んでいない。
タッチスイッチが反応しない	タッチスイッチの上にものを置いている、または手袋などを装着している。 ※手袋によっては、装着したままでも点灯できるものもあります。	タッチスイッチ上のものを取り去り、または手袋を外してください。

濡れ手禁止 濡れた手で電源端子を抜き差ししないでください。 発火・感電・ショートの原因となります。	分解禁止 分解や修理、改造などをしないでください。 発火・感電・ショートの原因となります。
禁止 水をかけたり、水につけたりしないでください。 発火・感電・ショートの原因となります。	

注意

注意 USB端子を抜くときは、USBケーブルを持たずにUSB端子を持って引き抜いてください。 発火・感電・ショートの原因となります。	禁止 下記のような場所では使用しないでください。 ・湿度の高い場所や水滴のかかる場所 ・直射日光の当たる場所 ・傾斜している場所、不安定な場所 ・密閉された場所 ・車中など高温になる場所 発火・感電・ショートの原因となります。
禁止 光を直視しないでください。 目を傷める可能性があります。	

各部の名称

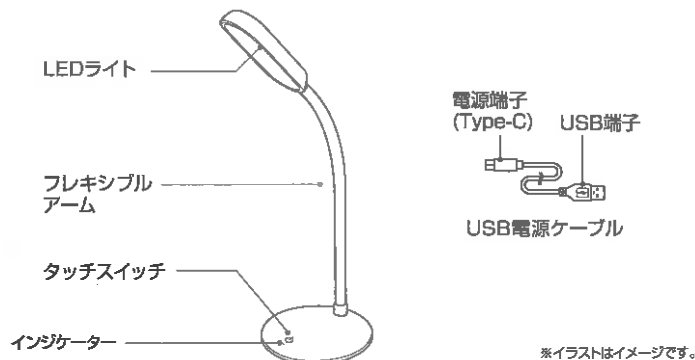

※イラストはイメージです。

仕様

光源	白色LED(交換不可)	サイズ(約)	175×125×420(mm)
定格電圧	3.7V	質量	約315g
入力	5V/1A以上	付属品	USB電源ケーブル1本(全長約1.2m) ※USBポート付電源出力機器は付属していません(別売り)
電池容量	1200mAh		
明るさ	約200lm(hiモード時)		
明るさ調節	3段階(hi/mid/low)		

※商品の特性上、色や明るさにバラつきがある場合がありますので、ご了承ください。
※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
※本品は構造上、修理ができません。破損の場合は買い替えをお願いいたします。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承ください。

1. 通常使用により万が一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください。
 - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに商品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)を貼付欄

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間
お買い上げ年月日	年 月 日
品名/USB充電デスクスタンド	型番/DL9711-W
ご住所	〒000-0000
※お客様	電話 ()
お名前	様
※販売店	住所/店名/電話
※印刷に記入のない場合は、購入時に発行しましたレシート、又は販売証明書で代用できます。	

●保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
●修理のために、当社から修理委託している関連会社などに必要なお客様の個人情報を提供する場合もございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

販売元 **コーナン商事株式会社**
大阪府大阪市淀川区西宮2丁目2番17号
MADE IN CHINA 2144-feb