

お手入れ方法

- 汚れは柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は布をぬるま湯か、薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭いた後、から拭きしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは、絶対に使用しないでください。
- 殺虫剤やヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色や変質の原因となることがあります。

| こんなときは…          |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 症 状              | 確認項目                                                     |
| 電源が入らない          | ●電池が正しく入っていますか。<br>●電源スイッチがONになっていますか。<br>●電池が消耗していませんか。 |
| 外部音が出ない          | ●イヤホンが接続されたままになっていませんか。<br>●音量が小さくなっていませんか。              |
| イヤホンジャックからの音が出ない | ●使用されているイヤホンは故障していませんか。                                  |

| 仕様      |                            |
|---------|----------------------------|
| 定格出力    | 0.4W                       |
| 周波数     | FM:76-95MHz AM:530-1600KHz |
| スピーカー   | 直径45mm 8Ω 0.5w             |
| 電源      | 単4乾電池×2本使用（別売）             |
| 外形寸法（約） | 105×58×18（mm）              |
| 重量（約）   | 65g                        |
| 付属品     | 片耳イヤホン・ストラップ               |

●保証書●

この保証書とお買上時の販売証明書またはレシートを保管してください。  
お買上時の販売証明書またはレシートの日付から1年間保証致します。  
お買上時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
  - 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障および破損。
  - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および破損。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
  - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および破損。
  - 天災や保管上の不注意による故障および破損。
  - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および破損。
  - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
- 保証書（お買上時の販売証明書またはレシート）の提示がない場合。
  - 定格時間において、極端な遅い作業を連続して行った場合の故障および破損。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

販売証明書（またはレシート）貼付欄

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 保証期間（本体）                         | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ年月日                         | 年 月 日       |
| 品 名／ポケットラジオ                      | 型 番／KK928   |
| ご住所                              | □□□-□□□□    |
| ※●お客様                            | 電話 ( )      |
|                                  | お名前 様       |
| ※●販売店                            | 住所・店名・電話    |
| ※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 |             |

●お客様にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●修理のために、当社から郵送品として送る保証書および必要なお客様の個人情報を開示する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

販売元  
コナナ商事株式会社  
大阪府大阪市淀川区西宮西2丁目2番17号  
MADE IN CHINA 2414-jan

取扱説明書


一般家庭用

保証書付

PortTech

品名 ポケットラジオ 型番 KK928

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。安全にご使用頂くために、ご利用になる前は、この説明書をよくお読みになり使用方法をご理解の上正しくご使用ください。

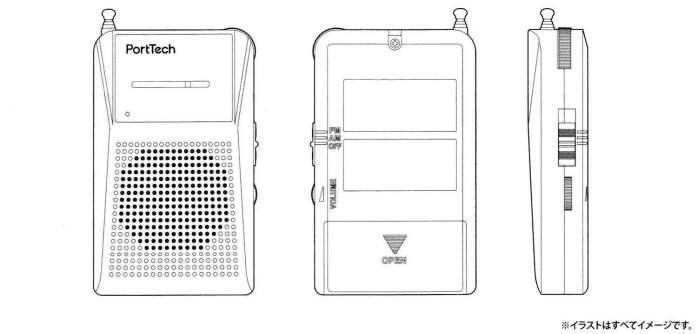

※イラストはすべてイメージです。

安全上のご注意

次の内容をよくご理解してから本文をお読みの上、必ず記載事項をお守りください。

表示について

警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷<sup>※1</sup>を負うことが想定されること」を示します。

注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害<sup>※2</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害<sup>※3</sup>の発生が想定されること」を示します。

※1:失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを示します。  
※2:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを示します。  
※3:家財・家財および家畜ペットなどにかかわる拡大損害を示します。

図形について

禁止

禁止（してはいけないこと）事項を示します。


強制

指示する行為の強制（必ずすること）事項を示します。

| 警告                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>!</b> 屋外で使用中に雷が鳴ったら、すぐにアンテナをたたみ、安全な場所へ避難してください。<br/>落雷の原因になります。</p>                                                                                                     | <p><b>!</b> 屋内で使用中に雷が鳴ったら、アンテナに絶対に触れないでください。<br/>感電の原因になります。</p>            |
| <p><b>禁止</b> 分解・修理・改造をしないでください。<br/>火災・感電・けがの原因になります。</p>                                                                                                                     | <p><b>禁止</b> 水などをかけたり、ぬらさないでください。<br/>ショート・感電・故障の原因になります。</p>               |
| <p><b>禁止</b> 落下させた機器やカバーやケースの壊れた状態で使用しないでください。<br/>火災や感電の原因になります。</p>                                                                                                         | <p><b>禁止</b> 本品の上に物を載せたり、本品を物の上に置いて使わないでください。<br/>転倒・落下してけがや破損の原因になります。</p> |
| <p><b>禁止</b> 異常や故障のあるときは、ただちに使用を中止してください。<br/>■ 次のような症状が見られるときは、直ちに使用を中止し、お買い上げ店舗までお持ちください。<br/>・異常な音や臭いがする、煙が出ている<br/>・内部に水や異物が入った<br/>・本機を落とした、本機の一部を破損した<br/>・正常に作動しない</p> |                                                                             |


| 注意                                                                                                                               |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>!</b> 水平で安定した場所に置いてください。<br/>くらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや物損事故の原因となります。また、台などに載せて設置する場合は転倒防止の処置をしてください。</p>                   | <p><b>禁止</b> 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気があたる場所には置かないでください。<br/>故障の原因となったり、感電やショートして発火することがあります。</p>           |
| <p><b>!</b> 電源を入れる前の音量は最小にしてください。<br/>電源を入れたときに突然大きな音が出て耳を痛める原因となる場合があります。</p>                                                   | <p><b>禁止</b> 窓を締めきった自動車内に放置しないでください。<br/>車内が100℃にまで達することがあり、故障の原因となったり、また、火災の原因となったりすることがあります。</p>   |
| <p><b>禁止</b> 大音量で長時間続けて聞きすぎないでください。<br/>特にヘッドホンやイヤホン使用時には、音量が大きすぎると聴力に悪い影響を及ぼす恐れがあります。<br/>また、近所迷惑になります。</p>                     | <p><b>禁止</b> 重いものを置いたり、上に乗ったりしないでください。<br/>倒れたり、落ちたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてください。</p> |
| <p><b>禁止</b> 電磁波の発生する機器に近づけないでください。<br/>携帯電話や充電器、電磁波の発生する電気製品には近づけないでください。電磁波のためにノイズの影響が生じることがあります。</p>                          | <p><b>!</b> 長時間使用しない場合やお手入れの際は電池を外してください。</p>                                                        |
| <p><b>禁止</b> クレジットカードなどをスピーカーに近づけないでください。<br/>時計、クレジットカード、磁気定期券、カセットテープ、ビデオテープなどは、スピーカーのそばに置かないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。</p> |                                                                                                      |

## 各部の名称

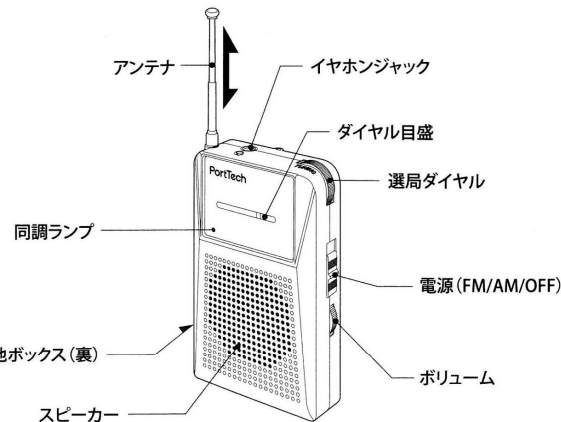


## 電池の入れ方

- 単4電池×2本使用 (別売)
- 裏フタを開けて電池を正しく入れてください。

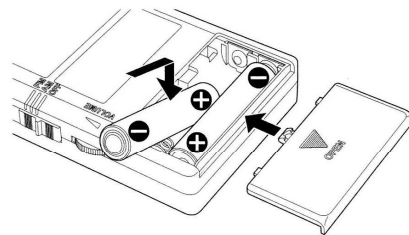

## 操作方法

- 電源のON/OFF  
<FM/AM/OFF>を切替スイッチでON/OFFにしてください。

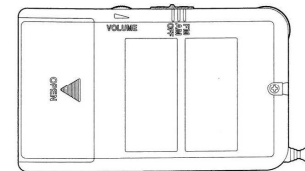


- ラジオを聞く  
<FM><AM>を切替えて選んでください。  
選局ダイヤルで好みの放送局に合わせます。  
放送局を受信すると同調ランプが点灯し放送をお聞きいただけます  
FM:76--95MHz  
AM:530--1600KHz

※電波の受信状態を良くするには、アンテナを伸ばして、向きや角度を調整したり、ラジオの置く位置を変えるなどしてください。

- 音量の調節  
ボリュームのつまみを回して、音量を調節してください。

- イヤホンなどで聞く  
イヤホンジャックに3.5mmプラグをきちんと差し込んでください。

## 付属品

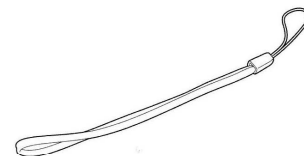

ストラップ



片耳イヤホン