


品名

LEDライトバー

モーションセンサー搭載 USB充電

型番

SL313S-20/SL313S-32/SL313S-40

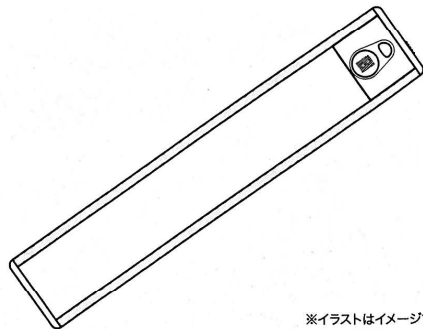

※イラストはイメージです。

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で
末永くご愛用ください。この説明書は、お使いになる方がいつでも見ら
れるところに大切に保管してください。

保証書添付

保証書に販売店名とお買い上げ日などの記入(または販売店で発行した
保証書)が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあり
ます。内容をご確認の上、大切に保管してください。

特 長

- モーションセンサーで本体に触れることなくON/OFF
が可能です。
- 充電式なので場所を選ばずに使え、調光調色タイプなので
様々なシーンに使用できます。

お手入れについて



お手入れの前に、必ず電源がOFFになっているか確認して
ください。

- 器具のホコリなどは、はたきや乾いた柔らかい布で軽く
はたき落としてください。
汚れが目立つ場合は、中性洗剤を薄く溶かした水を柔らか
い布に含ませ、固く絞ってから汚れを拭き取ってくださ
い。乾いた柔らかい布で乾拭きをしてからしっかりと乾燥
させてください。
- 変色、変形、破損の恐れがありますので、ベンジン、アルコール
などの溶剤、ミカキ粉、ブラシは使わないでください。
- バッテリーの最適な性能を維持するため、定期的(3ヵ月
に1回程度)に充電をして保管してください。
- 本品が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。

安全上のご注意

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお
守りいただくことを以下の通り表示しております。安全にお使いいただくために表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この記号は、禁止行為であることを示しています。

警告

- 分解・改造をしない。
感電・故障の原因になります。
- 布や紙などでおおったり、
燃えやすいものに近づけない。
火災の原因になります。
- 可燃性ガス、燃料などの近くや高温多湿、有毒ガス、
粉塵など悪環境の場所では絶対に保管・使用しない。
火災・事故の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温になる場所、
温度差の激しい場所には設置・保管しない。
火災や誤動作、故障の原因になります。
- 光源を長時間直視しないこと。
また人の目に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がケガをした
り、物的損害が想定される内容を示しています。



この記号は、必ず守っていただく内容を示しています。

注意

- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- 点灯中や消灯直後には本体を触らないこと。
やけどを負う恐れがあります。
- 磁気の影響を受けやすい電子機器の近くには
設置しないこと。
故障の原因になります。
- 小さなお子様が触れない場所に
設置・保管してください。
感電・事故の原因になります。

仕 様

型 番	SL313S-20	SL313S-32	SL313S-40
明 る さ (約) (100%点灯時)	昼光色 125lm 昼白色 100lm 電球色 120lm	昼光色 200lm 昼白色 130lm 電球色 190lm	昼光色 290lm 昼白色 170lm 電球色 280lm
電 池 容 量	600mAh	800mAh	1100mAh
充電時間(約)	2時間		2時間40分
点灯時間(約)	1時間30分		1時間20分
光 源	LED		
サ イ ズ (約)	20cm	32cm	40cm
U S B 端 子	Type-C		
付 属 品	USB A to Type-Cケーブル(約30cm)、 金属ブラケット (1個[SL313S-20]・2個[SL313S-32, SL313S-40]) ※USBポート付電源出力機器は付属していません。(別売り)		

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外
の質はご容赦ください。

※本品は構造上、修理ができません。故障の場合は買い替えをお願いします。

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から180日間保証致します。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので
予めご了承ください。

保証 内 容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により
無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障に
つきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください。
●一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された
場合の故障および損傷。
●車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
●本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句が書きかえられた場合。
●取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
●天災や保管上の不注意による故障および損傷。
●お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
●弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
●保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

●保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させてい
ただく場合がございますので、ご了承ください。●修理のために、当社から修理委託している保安会社などにも必要なお客様の個人情報を預託する場合
がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。●保証期間内に転居する場合、随時
としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。●この保証書は、本書に明示した期間、
条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者
に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

△ 使用上のご注意

- ウォークインクローゼットに設置する場合は、センサーを
歩く方向の真上に設置してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管
してください。
- 本品は水に濡れる場所や湿気の多い場所では使用・保管
しないでください。
- 直射日光に当てたり火気や暖房器具の近くには置かない
でください。
- 粘着面のゴミや汚れ、水分、油分などを取り除き表面を
きれいにしておいてください。
- 両面テープを剥がす時に貼り付け面を傷めたり、のりが
残ることがありますので、痕が残っても差し障りのない
所を選んで使用してください。
- 付属の両面テープの粘着面に手で触れたり、貼り直しを
すると粘着力が弱くなりますのでご注意ください。
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があり
ます。
- LED球は交換できません。
- 商品の特性上、色の明るさにバラつきがでる場合があり
ますので、ご了承ください。
- 廃棄の際はお住いの各自治体の処理方法に従ってくださ
い。

保証期間(本体) お買い上げ日より180日

お買い上げ年月日 年 月 日

品名/LEDライトバー モーションセンサー搭載

型番/SL313S-20/SL313S-32/SL313S-40

ご住所 □□□-□□□□

※●お客様

電話 ()

お名前 様

※●販売店

住所・店名・電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売証明書(またはレシート)添付欄


販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 24tp-jun

各部名称

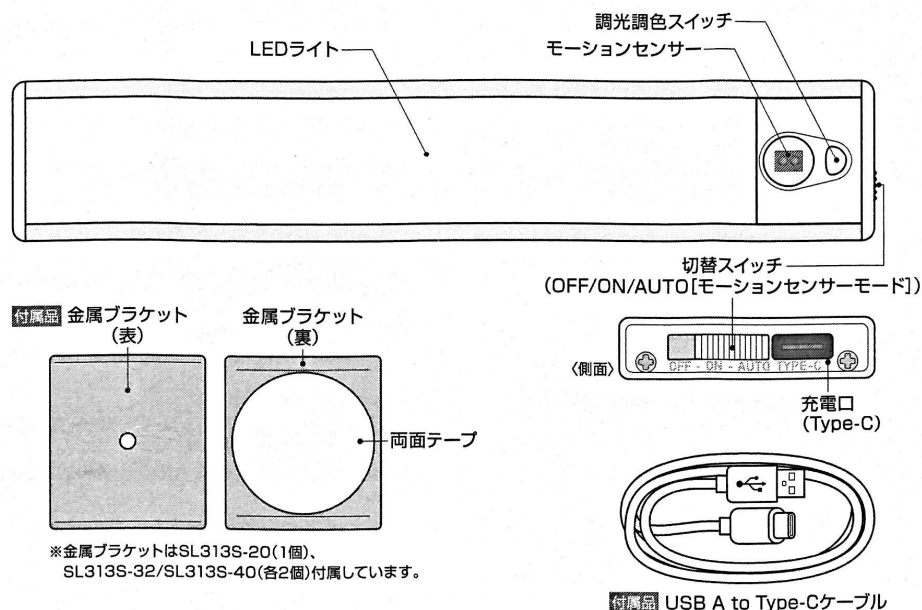

充電・取付方法


充電方法

付属のUSBケーブルのType-C端子を本体の充電口に差し込み、USBケーブルの反対側の端子をUSBポート付電源出力機器に接続し充電してください。

※USBポート付電源出力機器は別売りです。(充電には出力5V/1A以上のものをご使用ください。)

※5V/1Aよりも低い出力のUSBポート付電源出力機器を使用する場合は充電時間が仕様よりも長くなります。



※充電中はモーションセンサーの周辺が赤く点灯し、充電が完了すると緑に変わります。

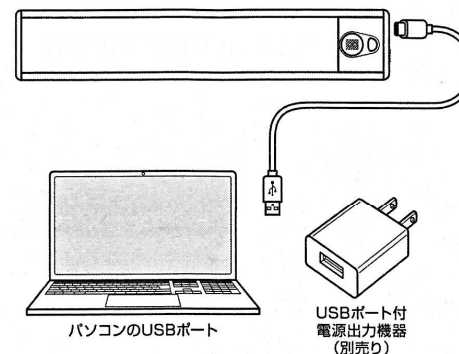

取付方法

本品は本体裏に強力なマグネットが内蔵されています。マグネットが付く金属製品の表面に自由に取付けができます。

付属の金属ブラケットを使用することで、金属面以外にも取り付けできます。

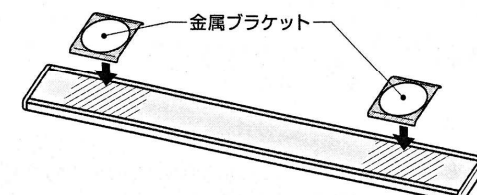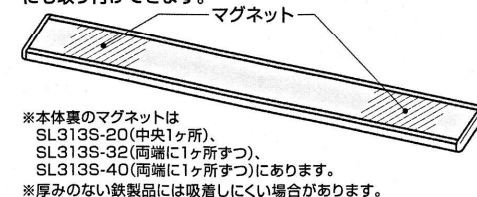

※扉・引き出しや不安定な場所など、振動の影響を受ける場所に本品を設置しないでください。本品の落下によるケガや機器の破損などが発生する可能性があります。取り付ける場所には十分ご注意ください。

ご使用方法

点灯・消灯


- O F F / 消灯
- O N / 常時点灯
- AUTO[モーションセンサーモード] / モーションセンサーに手をかざすとライトのON/OFFを切り替えます。

- ・モーションセンサーの検知範囲は約7cmです。
- ・設置場所はモーションセンサーの検知範囲に手が届く場所に取り付けてください。

※検知範囲内に動くものが検知されるとセンサーが反応します。(窓・扉の開閉、カーテンの揺れ、動物など)

※手をかざす際の速度によってはセンサーの反応が変化します。

※モーションセンサーにホコリや水滴などが付くと誤作動の恐れがあります。

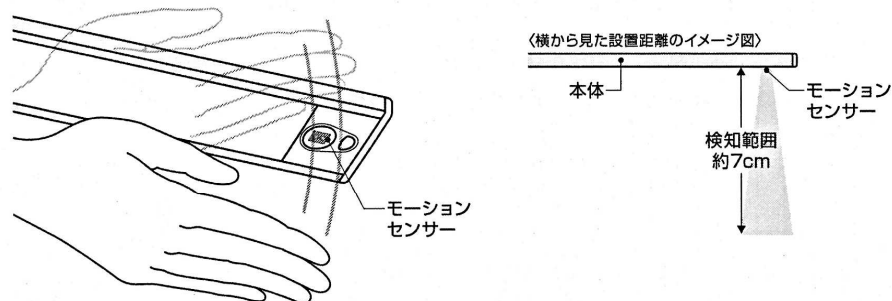



調光方法

切替スイッチを「ON」が「AUTO」になっている状態かつLEDライトが点灯中に、調光調色スイッチを長押しすると、明るさを無段階（最小値10%～最大値100%）で調整することができます。最小値・最大値の切り替えは交互に行われます。最小値または最大値に達した時に、それぞれ2回点滅してお知らせします。

お好みの明るさになった所で調光調色スイッチの長押しを離すことで明るさを調整できます。

調色方法

切替スイッチを「ON」が「AUTO」になっている状態かつLEDライトが点灯中に、調光調色スイッチを押すとLEDライトの光色を切り替えることができます。

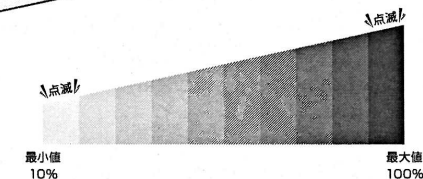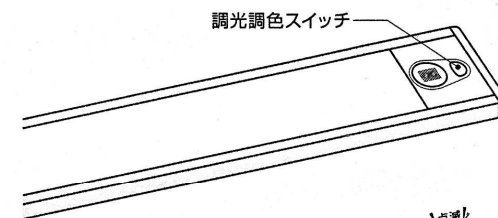

型番	SL313S-20	SL313S-32	SL313S-40
明るさ (約) (100%点灯時)	昼光色 125lm 昼白色 100lm 電球色 120lm	昼光色 200lm 昼白色 130lm 電球色 190lm	昼光色 290lm 昼白色 170lm 電球色 280lm

※イラストはすべてイメージです。