


LIFELEX

マルチボードⅡ

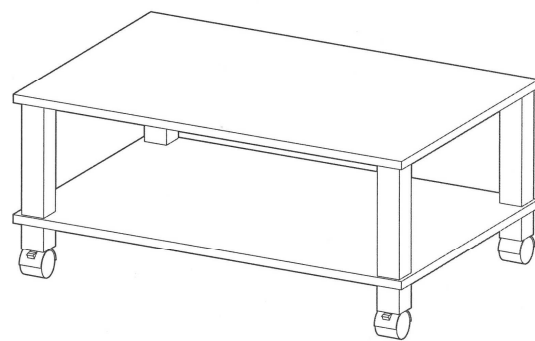

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

寸 法 : 幅 600× 奥行 395× 高さ 274 (mm)
 構造部材 : 天板・棚板 / プリント紙化粧繊維板
 支柱 / ポリエチレン 脚 / ポリプロピレン
 キャスター / ナイロン
 甲板の表面材 : 甲板・棚板 / プリント紙化粧繊維板

耐荷重: 全体 40kg [天板・底板] 各 20kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本品は屋内専用です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 乱暴な取り扱いはいししないでください。
- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 荷重が一点に集中しないように均等に載せてください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。また、手をついたり、偏った荷重や強い衝撃はかけないでください。
- 移動をさせるときは載せているものを除いて移動させてください。
- 商品の上ののったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- じゅうたんの上や畳など、やわらかい床面では荷重でずんだり、設置する場所によっては、へこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物やあて板を敷くことをおすすめします。
- 本体によりかかったり、座ったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 火のそばや水のかかる場所では使用しないでください。
- 熱いものを直接載せると跡が残るなど、表面が変化する恐れがありますので、必ず敷物を敷いて使用してください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際は自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

組立上のご注意

- 組み立ての前にパーツが全て揃っているか確認してください。
- 組み立ては平らな場所で行ってください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- 形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。

ご準備ください



軍手



あて布

ご注意ください



指はさみ注意!

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所・高温多湿となる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は敷物の使用をおすすめします。


保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 2～3ヶ月に1度は各部のゆるみを点検してください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品類・みがき粉などは使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。


お願い

■天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する補償はいたしかねます。


完成図

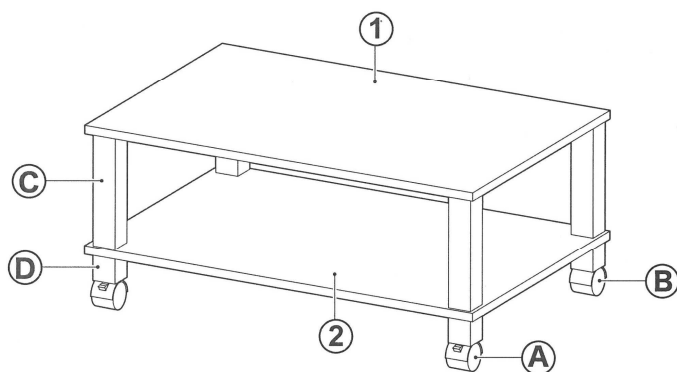


部材・部品

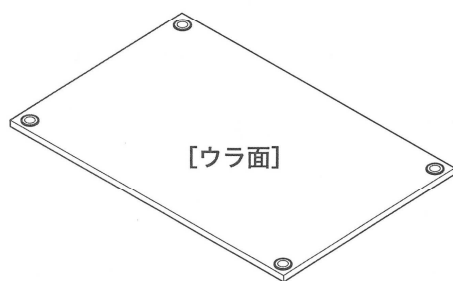

①天板×1

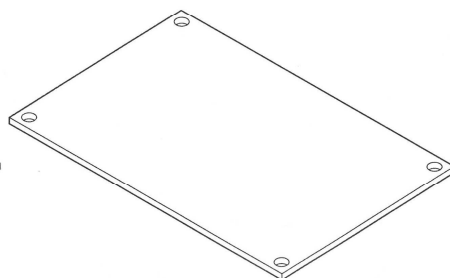


②底板×1



③キャスター×2
(ストッパー付き)



⑤キャスター×2
(ストッパーなし)




④支柱×4



⑥脚×4

組立手順

① 天板に ④支柱×4 を取り付けてください。

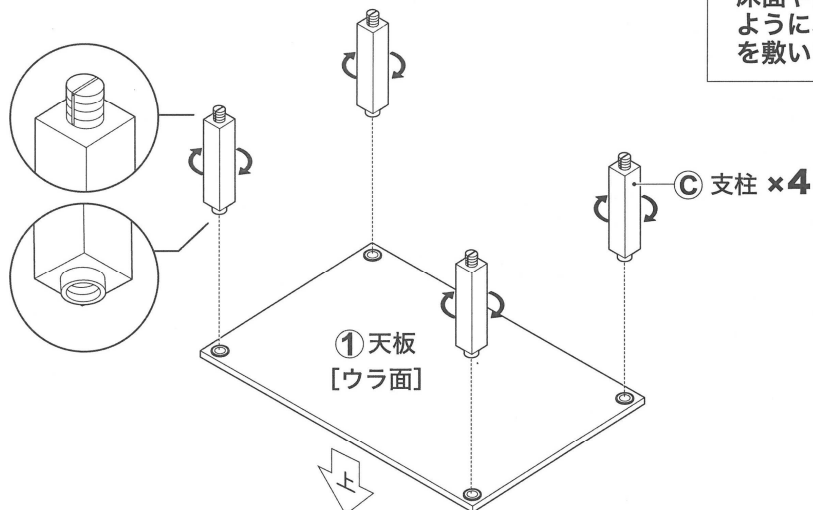


ご注意

床面や商品にキズがつかないように、あて布やダンボールを敷いてください。


2

② 底板 × 1 ・ ④ 脚 × 4 を取り付けてください。

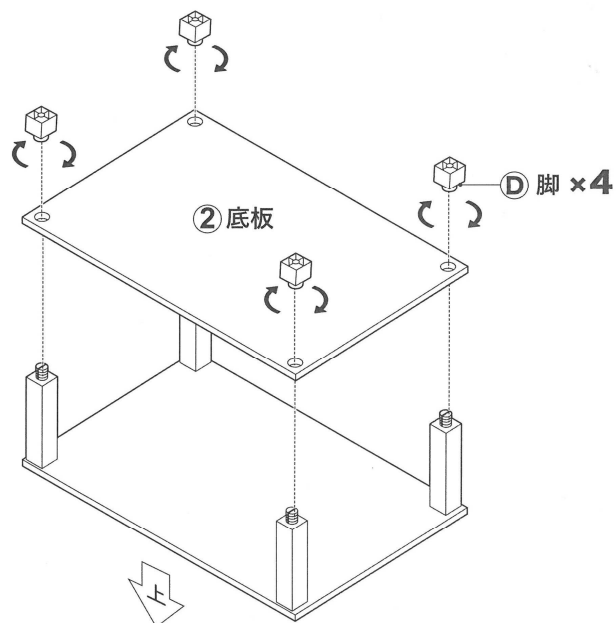

3

① ② キャスターを取り付けてください。

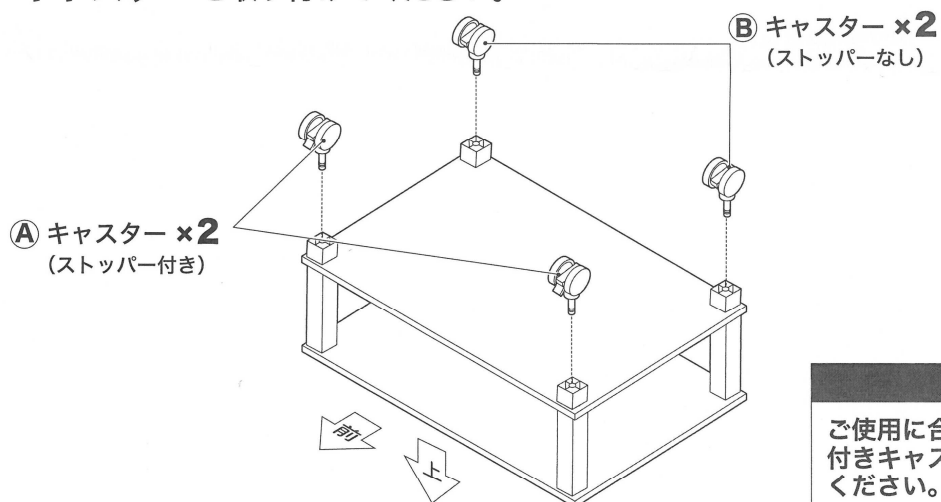

ご注意

ご使用に合わせて「ストッパー付きキャスター」の位置を変えてください。



4

本体を起こして完成です。

ご注意

・ 各部にゆりみやガタつきがある場合はしっかりと締め直してください。

【ストッパー付きキャスターロックの仕方】
キャスターのストッパーを矢印の方向に押し下げますと、キャスターがロックされます。

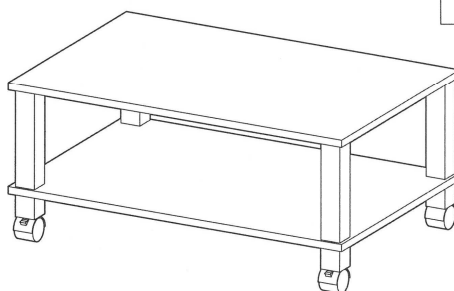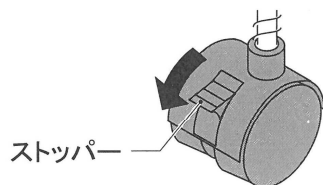

※イラストはすべてイメージです。