

充電方法

※充電残量がなくなると、ランプが点滅して消灯します。充電してください。 ※充電中は使用できません。
※使用していない場合でも10日を目安に充電してください。長時間充電をせずに放置すると、電池の劣化に繋がります。

①出力プラグ差込口にUSB A to Type-Cケーブルの出力プラグを差し込みます。

②USBプラグをUSBポート(5V 1A)に接続します。

→充電残量に応じて、ランプが点灯／点滅します。

※USBポート付電源出力機器(5V 1A以上)の使用が可能です。

USBポート付電源出力機器は付属しておりません。量販店などでご購入いただけます。

※急速充電には対応していません。

※必ず5V 1A以上で充電してください。それ以外での充電は本品の故障に繋がります。

※USBポート付電源出力機器の仕様によっては、充電できない場合があります。

③充電が完了すると、ランプがすべて点灯します。

※充電完了後、USB A to Type-Cケーブルの接続を解除してください。

【電池残量確認】電池容量が減った状態で電源スイッチを1回押すと、電池残量に応じてランプが点灯し、充電残量を確認できます。

お願い

- 本品は一般家庭用です。業務用での使用はご遠慮ください。
- 1回の使用時間は15分を超えないようにご注意ください。
- 1箇所に連続して当てる時間は最大60秒を目安としてください。
- 1日の使用回数はご自身の体調に合わせて調節してください。 過度な使用はお控えください。
- 初めてご使用の方やご高齢の方は、弱いモードから使用をはじめ、徐々に体を慣らしてください。

⚠危険 製品の廃棄について

製品廃棄時以外は絶対に分解しないでください。この製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、リサイクル協力店へお持ちください。製品廃棄の際はお客様の各自自治体の処理方法に従ってください。

お知らせ

- 本品は日本国内専用です。 本品を国外に持ち出した場合、保証及びアフターサービスの対応はできませんのでご了承ください。
- 本品は医療機器ではございません。
- 仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

〈保証書〉

保証期間(本体)		お買い上げ日より180日	
お買い上げ 年 月 日	年 月 日	品名/USB充電 電動プッシュガン ブラック 型番/DM-720	
ご住所 □□□□□□□□			
※●お客様	電話 ()		
お名前		様	
※●販売店	住所・店名・電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売元 **コーナン** 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 25tp-apt

取扱説明書

一般家庭用

保証書付

PortTech

品名

USB充電 電動プッシュガン ブラック

型番

DM-720

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。

仕 様

電 池	リチウムイオン電池 DC 7.4V 1500mAh	防 水	無し
連 続 使 用 時 間	約4〜6時間 ※約15分連続稼働後自動OFF	電 源	USB充電式
充 電 時 間	約2.5時間	材 質	ABS樹脂
外 形 寸 法 (約)	W135×D50×H135(mm)(本体のみ)	付 属 品	アタッチメント4個、 USB A to Type-Cケーブル(約50cm)
質 量	約462g(本体のみ)	色	黒+ゴールド
機 能	6段階、長押しOn/off、15分後自動OFF		

※連続使用時間および充電時間はご使用環境やモードによって異なります。

安全上のご注意

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示しています。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院などを要しない、ケガや感電などを示しています。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかる拡大被害を示しています。

⚠禁止事項(してはいけないこと)を示しています。 **⚠強制事項(必ずすること)**を示しています。

⚠警告

- 小さなお子様には使用させない ●取り扱いに不慣れな方だけで使用させない
- 小さなお子様の手の届くところで使用や保管はしない 事故、感電、ケガの原因となります。

- USBケーブルを破損するようなことはしない ●USBケーブルを本品以外の製品に使用しない
- コードを束ねたまま充電しない ●USBケーブルが傷んだ場合や差し込みが緩いときは使用しない
- コード、感電、ショートによる火災の原因となります。

- 暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで充電や使用、保管はしない
- 電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。

- 火気に投入しない 破裂の原因となります。

- 下記のような方は使用しない

体調のすぐれない方、疲労が溜まり、治療中の方、手術後の方、飲酒後の方、薬を服用中の方、化学繊維でふれた経験のある方、自らの意思表示ができない方や操作が行えない方

- 傷や腫れ、炎症のある部位、発疹のある部位、頭・顔・喉周辺、ひじやひざ及び背骨などの骨に近い部分には使用しない

事故、ケガの原因となります。

- 医師から振動機器の使用を禁止されている方は絶対に使用しない 症状の悪化の原因となります。

【例】血圧異常、血性症、重度の動脈瘤、急性肺動脈、心臓疾患、急性心疾患、有熱性疾患、頸椎症、皮膚炎及び皮膚感染症、皮下組織の炎症

- ペースメーカーなどの体内埋込型医療機器を使用されている方は絶対に本品を使用しない
- 医療機器の誤動作による事故の原因となります。

警告



- 絶対に分解したり修理・改造は行わない ケガ、故障の原因となります。
- 濡れた手で本体及びUSBケーブルの取り扱いはしない 感電、ケガ、故障の原因となります。
- 湿気のあるところで使用や保管はしない ●本体を水につけたり、水をかけたりしない
- 火気のある場所や、水がかかるとある場所には置かない

感電、故障の原因となります。



- 付属のUSBケーブルを使用する ●プラグは根元まで確実に差し込む
- USBケーブルのほりなどは乾いた布で定期的にとる ●使用後は電源を切る
- 異常・故障時はただちに使用を中止する (USBケーブルを接続している場合は解除する)

【異常や故障の例】●本体が異常に熱い ●焦げくさいニオイがする ●煙が出る ●コードが傷んでいる

火災、感電、事故の恐れがあります。

- USBケーブルの取り扱いは下記の内容を守る 誤った取り扱いは断絶火災事故に繋がります。
- ドアなどで挟まない ●温度に曲げない ●加工しない ●傷めない ●ねじらない ●上に物を置かない ●本体に巻き付けたり
- さくく束ねたり結んだりしない ●コードを引っぱってプラグを抜かない(必ずプラグ部分を持って抜いてください)

- 下記のような方は医師と相談の上で使用する 健康を害する恐れがあります。

●心臓に障害のある方 ●胸部に重度の血管障害がある方 ●悪性腫瘍のある方 ●妊娠中や出産直後の方 ●糖尿病など高度な末梢神経障害による知覚障害のある方 ●創傷(術後部位)のある方 ●安静を必要とする方 ●体温が38度以上ある方(急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時や視認しているとき) ●骨粗しょう症の方 ●骨格の骨折、捻挫、内臓などの急性疼痛性疾患の方 ●関節炎、むち打ち症、頸椎損傷、肩甲骨炎、椎間板ヘルニアなどの整形外科的疾患の方 ●背中に異常のある方 ●体に異常を感じている方 ●医療機関で治療中の方

- 下記の部位に使用する際は医師と相談する 健康を害する恐れがあります。
- 皮膚トラブルのある部位(アトピー性皮膚炎、皮膚の炎症、かゆみやほてりのある部位、物理的刺激による病的なシミやアザ、敏感肌、クロイド体質など) ●産後知覚障害を患っている部位 ●整形手術をした部位 ●皮膚の下に金属やプラスチックシンロンなどを埋め込んでいる部位
- 使用環境温度(-5~40℃)を守って充電や使用、保管をする 電池の破裂による火災、事故、故障の恐れがあります。

注意



- 本来の用途以外には使用しない ●不安定な場所に置かない ●破損したら使用しない

ケガ、故障の原因となります。

- 落としたりぶつけるなど、本品に強い衝撃を与えない 電池の破裂・発火、ケガ、故障の原因となります。

- 火気の近くに置かない 火災、やけど、感電、ケガ、故障の原因となります。

- お手入れの際、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しない 故障や劣化の原因となります。

- 直射日光の当たる場所や高温になる場所で保管や放置はしない 火災・故障の原因となります。

- 本体の隙間に指や異物などを差し込まない 感電、ケガ、故障の原因となります。

- 定格時間(15分)以上稼働させない 故障や劣化の原因となります。15分間使用した後は本体を休ませてください。

- 同じ箇所にあて続けたい ●痛みを我慢して使用しない ●強く当てすぎない

痺れ、体調不良、肩・ラブラの原因となります。

- 眠気がある時は使用しない ●アクセサリーなどの硬いものを身につけて使用しない

事故、ケガの原因となります。

- 食後すぐの使用はしない 事故、体調不良の原因となります。



- 充電時以外(使用・お手入れ・保管時)は必ずUSBケーブルの接続を解除する ケガの恐れがあります。


- 使用中に気分が悪くなったり肌に異変を感じた場合、また痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止し医師の診察を受ける 事故や体調不良、肩・ラブラを起こす恐れがあります。

- 使用部位の状態を確認しながら使用する




体調や皮膚の状態によって、アザになる場合がございます。必ず肌の状態を確認しながらご使用ください。

各部名称

アタッチメント

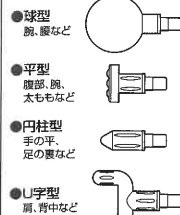

本体

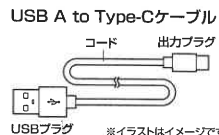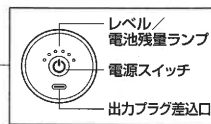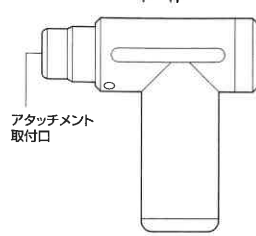

※イラストはイメージです。

使用方法



- 使用中に気分が悪くなったり肌に異変を感じた場合、また痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止し医師の診察を受ける 事故や体調不良、肩・ラブラを起こす恐れがあります。

- 使用部位の状態を確認しながら使用する

体調や皮膚の状態によって、アザになる場合がございます。必ず肌の状態を確認しながらご使用ください。

- 肩周りに使用する際は必ず髪が肩にからないように束ねてから使用する

髪が肩にかかっていると、髪のかきまりにつながります。必ず髪は肩にからないように束ね、長い髪が動揺に巻き込まれないように注意してください。

- 傷や腫れ・炎症のある部位、発疹のある部位、頭・顔・胸・喉周辺・ひじやひざ及び背骨などの骨に近い部分には使用しない 事故、ケガの原因となります。

髪が肩につかないように束ねる。



- ①用途に合わせてアタッチメントを選び、本体の取付口に取り付けます。

※アタッチメントの交換は必ず電源を切った状態で行ってください。

- ②電源スイッチを長押しして電源を入れ、振動レベルを選びます。

※スイッチを押すごとに振動レベルが上がります。(レベル1~6まで)

※振動レベルを上げるごとにランプの点灯数が増えます。

- ③体に当てます。

※素肌に使用いただけますが、肌表面の摩擦が負担になる方はタオルなどを当ててご使用ください。

※15分でオートオフ機能が働き、電源がオフになります。

※1回の使用時間は15分を超えないようにご注意ください。


※1箇所に連続して当てる時間は最大60秒を目安としてください。

※1回の使用回数はご自身の体調に合わせて調節してください。過度な使用はお控えください。

- ④ハイパワーモードについて

稼働した状態でヘッド部分を軽く押し当てると振動が強くなります。

※使い始めはヘッドを押し当てないように注意してください。



- ④使用後、電源スイッチを長押しして電源を切ります。

※イラストはイメージです。

お手入れ方法

- お手入れ・保管の際は必ずUSBケーブルの接続を解除した状態で行ってください。
- 本体及びアタッチメントの汚れは、水で濡らして固く絞った布で拭いてください。水洗いはしないでください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 湿気のある際、高温になる所、直射日光の当たる所を避けて保管してください。