

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

使用上のご注意

- 天板が木製のテーブルでのご使用はお避けください。木製でない場合でも天板の耐熱温度にはご注意ください。また、木炭を入れすぎますと底面が高温になる場合がございますのでご注意ください。
- 組み立て、後片付けは安全のため、純綿の軍手をはめてください。
- コンロを使用するときはテント、寝袋など燃えやすいものから離し、平らな場所にしっかり設定してください。
- 不安定なテーブルや台の上で使用しないでください。
- 火おこしの際、ガソリン・灯油などは使用しないでください。火災ややけどの原因になります。
- 燃料は、別売の木炭・豆炭などをご使用ください。
- 屋外でも場所によっては使用を禁止されているところがあります。ご確認の上でご使用ください。
- 火おこしや調理の際はやけどなどの危険があるため純綿の軍手をご使用ください。(ビニールやゴム・化繊などの手袋は、熱により溶けて皮膚に付着する場合があります危険ですので使用しないでください。)
- 水平でない場所、凹凸な地面での使用はしないでください。転倒する恐れがあり危険です。使用中は必ず本品のそばを離れないでください。
- 使用中の本品の移動はしないでください。転倒する恐れがあり危険です。
- 使用中、及び使用直後は、本体・焼網などが熱くなっていますので、手などふれないでください。
- 使用中、お子様やペットが近付かないよう注意してください。
- 使用に際し、消火用の水を用意してください。
- 燃焼中の燃料に水をかけないでください。水蒸気が上がり危険です。
- 使用後は完全に火が消えていることを確認し、本品が十分に冷めてから片付けてください。
- 直射日光により外部が熱くなる場合があります。
- 締め切った部屋・車・テントの中などでのご使用は、一酸化炭素中毒の原因になりますのでご使用にならないでください。本品は、屋外使用専用です。
- ビニール製の敷物の上での使用はおやめください。敷物が溶けたり、破損する恐れがあります。
- 同梱部品以外での器具を使つての使用はおやめください。
- 熱により、本体の一部がこげることがありますが、異常ではございません。
- 油分の多い食材などを調理した場合、炎が上がる場合がございます。

各部の名称 組み立てる前にご確認ください。


1. 本体×1



2. 焼網×2




3. 五徳×1



七輪本体の使い方

- 木炭の量は、出来るだけ少なくして焼くのがコツです。
目安としては内部の容積の1/3～1/4位にしてください。
- 木炭と焼きものとの間に適度な間隔が必要です。
多く木炭を入れ過ぎ、間隔がないと黒コゲになり、炭火焼き本来の焼き方が出来ません。
- 木炭は「遠火の強火」が鉄則です。
また、多く木炭を入れ過ぎますと、一斉に炭がおき、七輪の外側も熱くなりますのでご注意ください。特に黒炭は急激に温度が上がるため、入れ過ぎないように十分ご注意ください。

木炭の量…内部容積の1/3～1/4

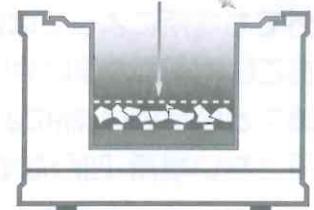

【木炭の量】

※イラストはイメージです。

使用時サイズ(約)：φ280×高さ235(mm)

本	体	：スチール(粉体塗装)
中	鍋	：スチール(耐熱塗装)
五	徳	：スチール(クロムめっき)
焼	網	：スチール(亜鉛めっき)

※イラストはすべてイメージです。

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 20-may