

オープンTVボード M 1100

商品番号

BP-34 M 1100 BK_00

組立・取扱説明書



このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

組み立て時のご注意

- ・ 組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・ 軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・ 必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・ 大人2人以上で組み立ててください。
- ・ 床面や商品に傷がつかないようにご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。

組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。

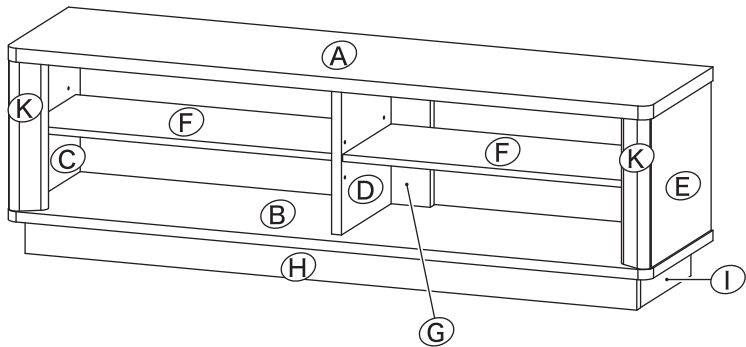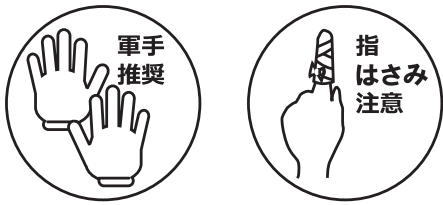

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。








かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】





	組立ネジ	8
	木ダボ	34
	ハネ付ダボ	8
	接着剤	2

部/材

印 には、部材名称またはアルファベットが印刷されています。

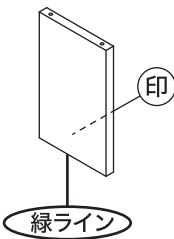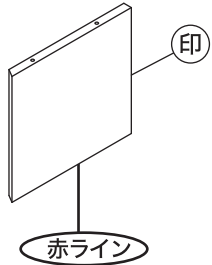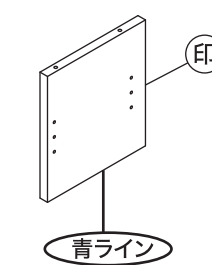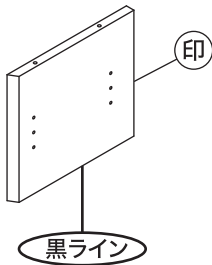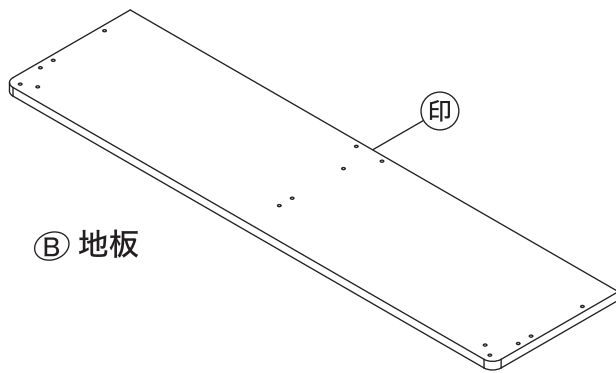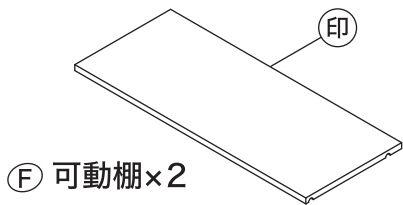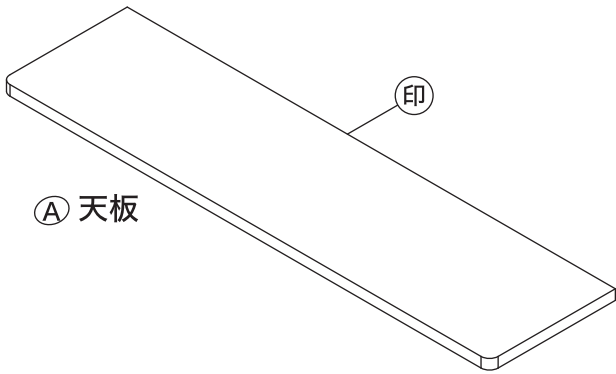


※Gバックボード(裏面)には
品質表示シールを貼っています。

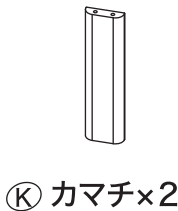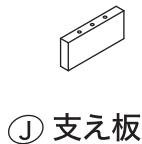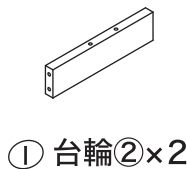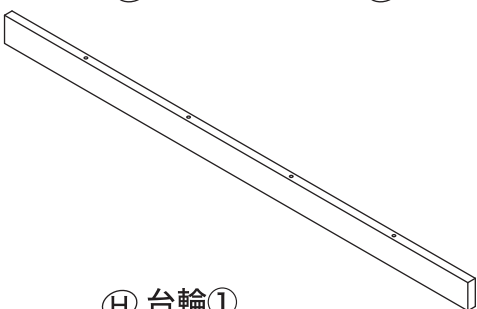

注意

◎左側板、
◎右側板の塗料が
衣類などに付着する
おそれがあります。

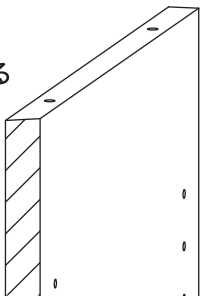




※別途プラスドライバー、ゴムハンマー(別売)が必要です。

■組み立て間違えのないように方向を確認しながら組み立ててください。

1 ③左側板、④中仕切、⑤右側板、⑥バックボードに木ダボを取り付けます。

	木ダボ	11
--	-----	----


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

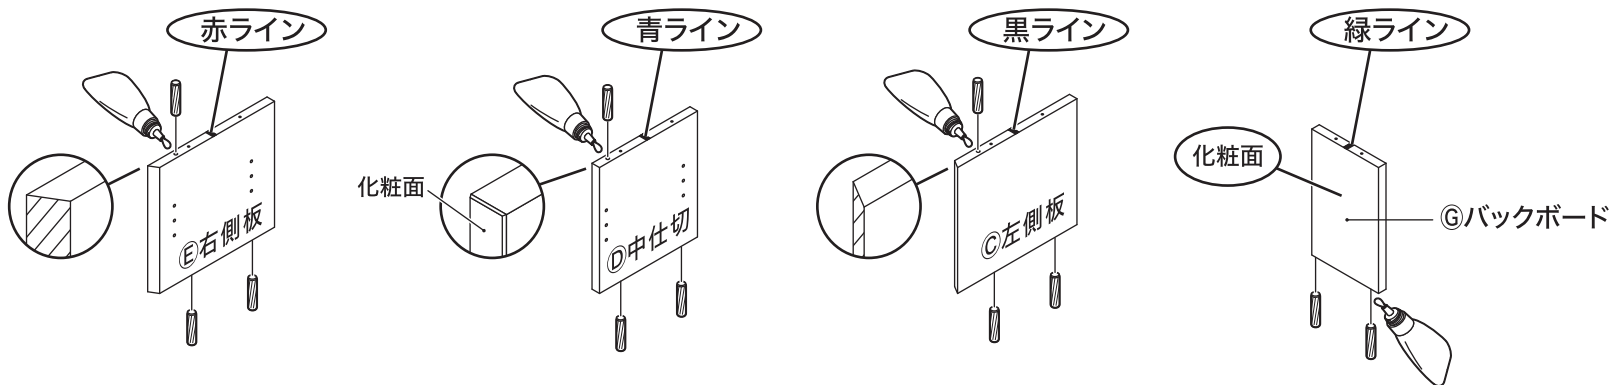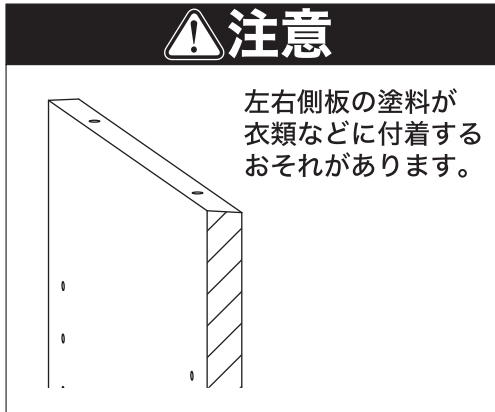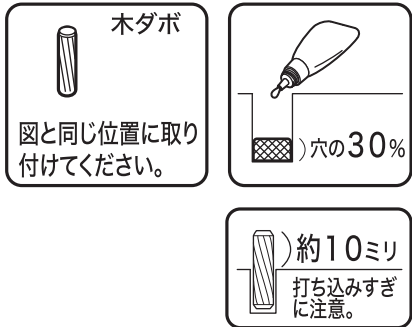

2 向きに注意して⑦天板を置きます。

ポイント

天板を準備します。
(本体を上下逆向きに組み立てます)
※天板は穴のあいている化粧なし面を
見えるようにして置いてください。

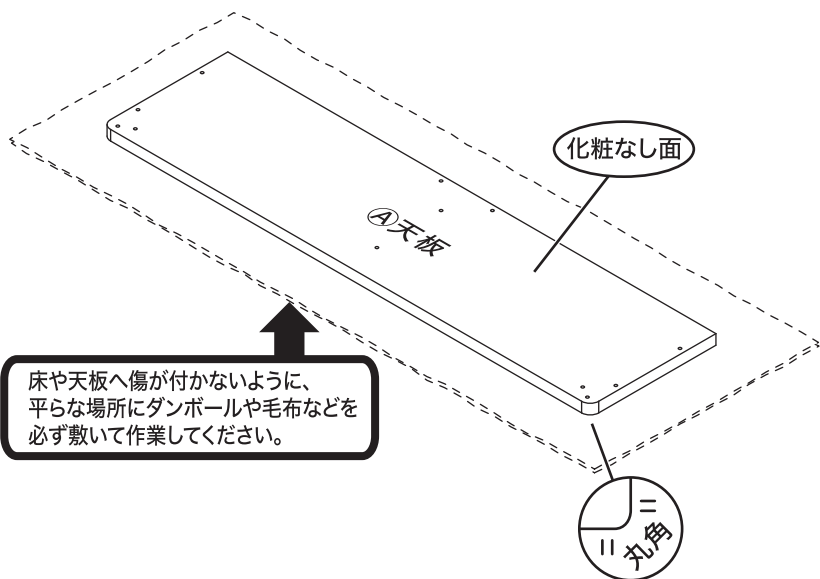


3 左右側板、中仕切、バックボードを取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

ポイント


接合する箇所に
隙間が生じない
ように、木ダボの
接合部あたりを
古雑誌などを
あててたいて
ください。

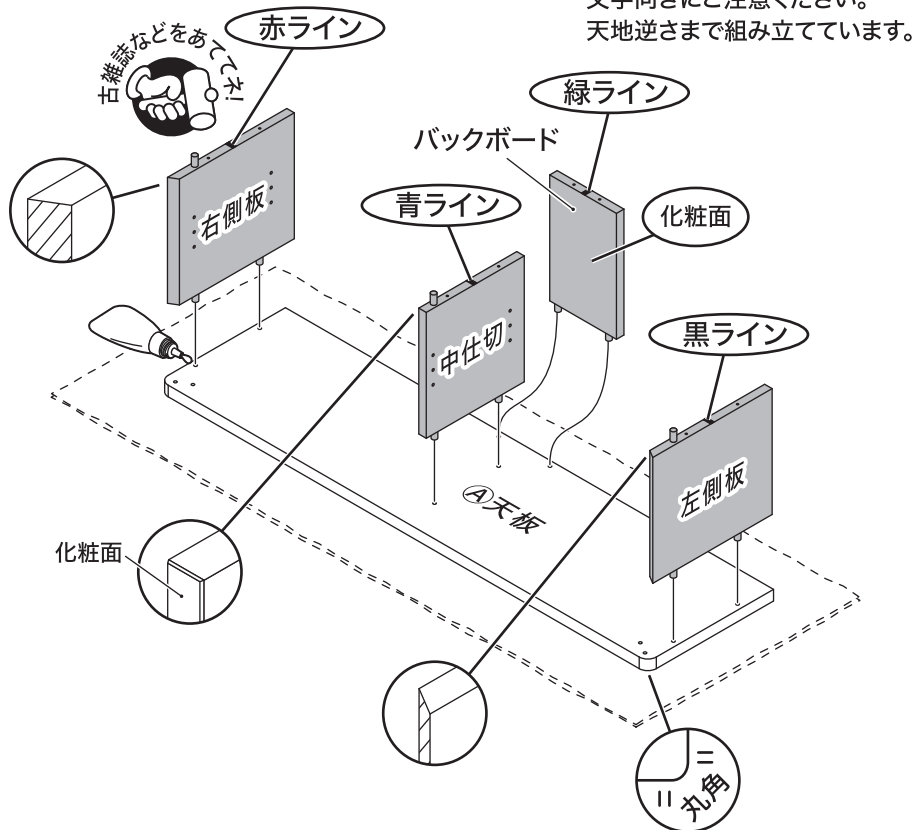

4 ④カマチ(×2)に木ダボを取り付けます。

	木ダボ	8
---	-----	---

(木ダボに接着剤を塗ってください)

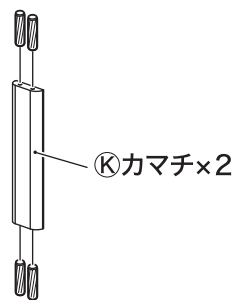

5 ③で組み立てたものにカマチ(×2)を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

ポイント

カマチには前後の向きがあります。取り付けの際にはご注意ください。



カマチ

カマチ


③で組み立てたもの



6 ⑥地板を取り付けます。

	組立ネジ	8
---	------	---



(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

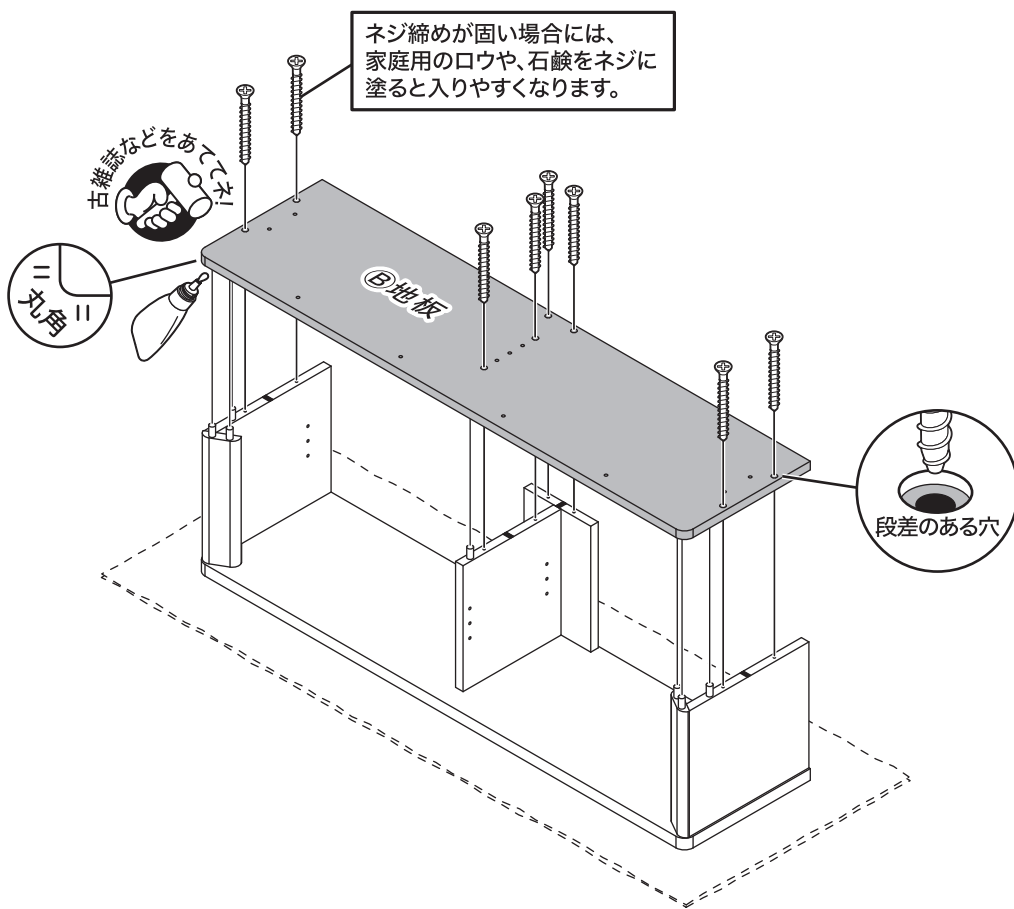

7 ⑧台輪①、①台輪②(×2)に木ダボを取り付けます。


	木ダボ	12
---	-----	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

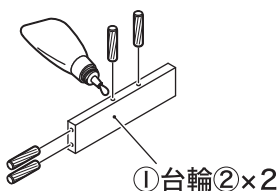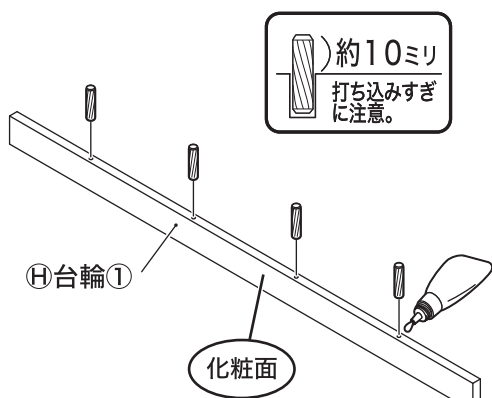


8 台輪①に台輪②(×2)を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

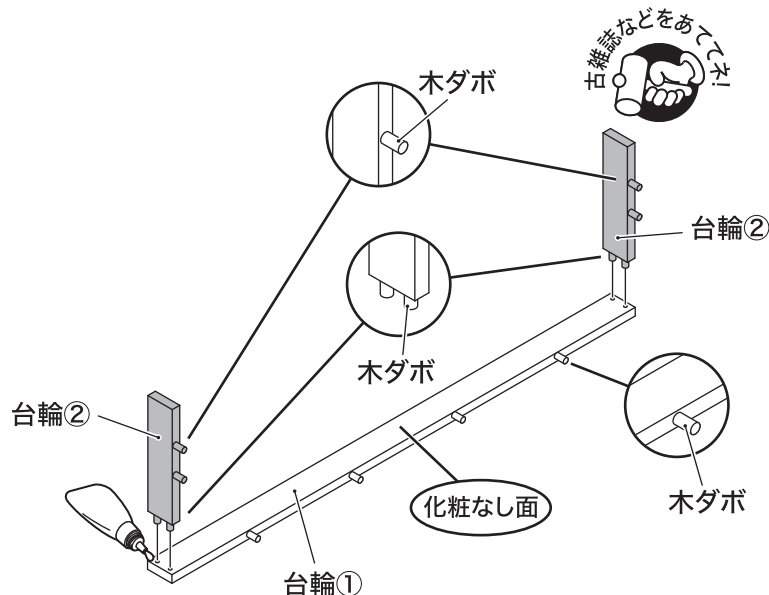

9 6 で組み立てたものに 8 で組み立てたものを取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

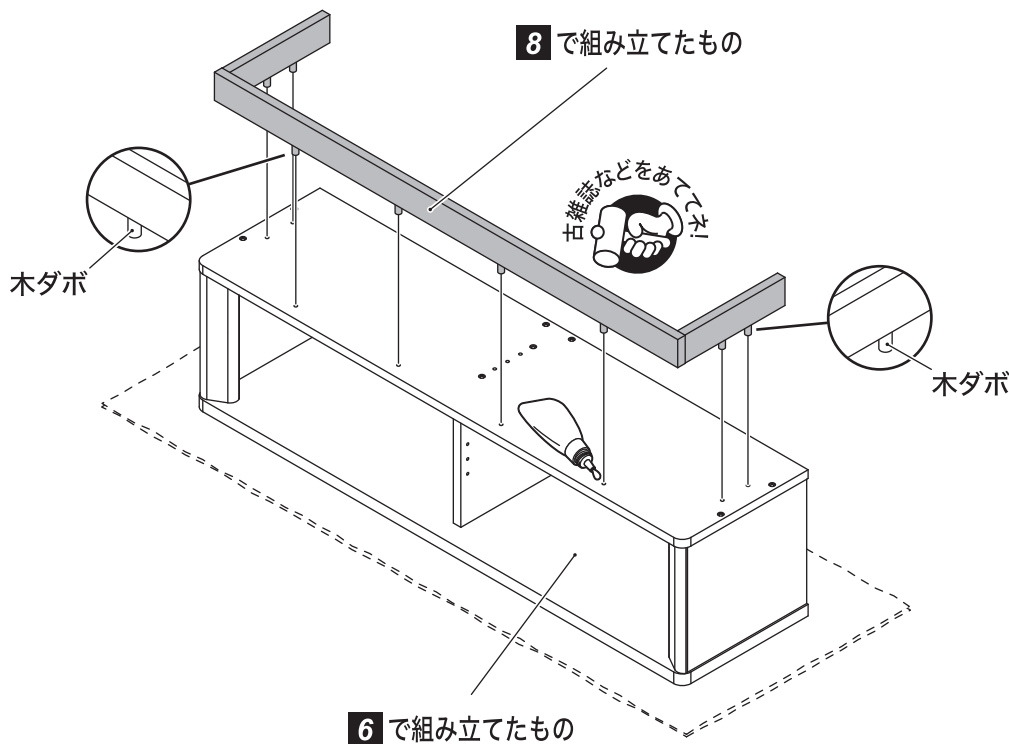



10 ① 支え板を取り付けます。

	木ダボ	3
--	-----	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

① 支え板に木ダボを取り付けます。

木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

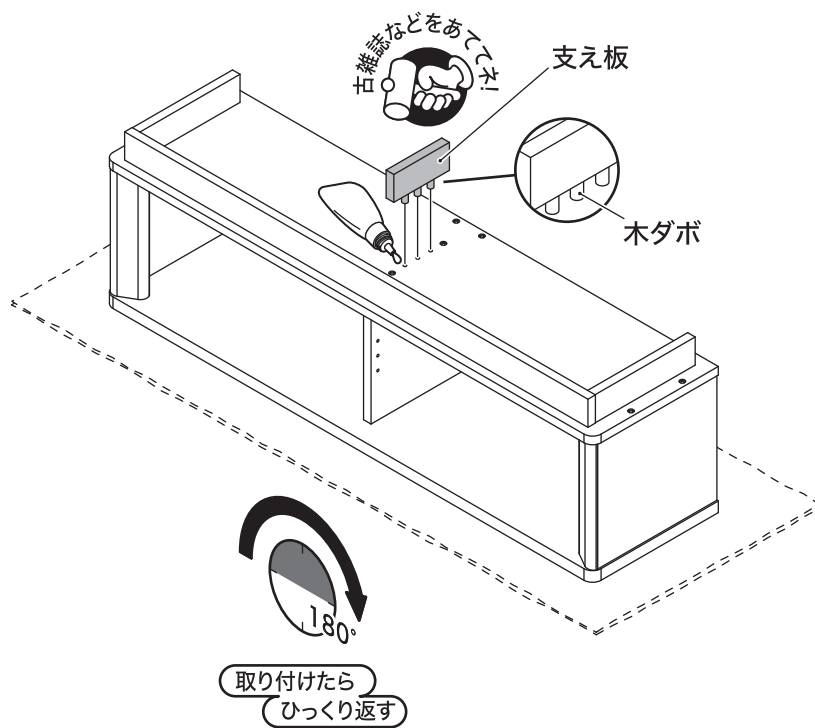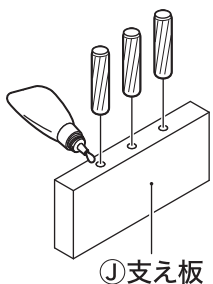


11 ⑦ 可動棚(×2)を取り付けて完成です。

	ハネ付ダボ	8
--	-------	---

ポイント

可動棚は少し傾けた状態で
本体に差し込んでください。

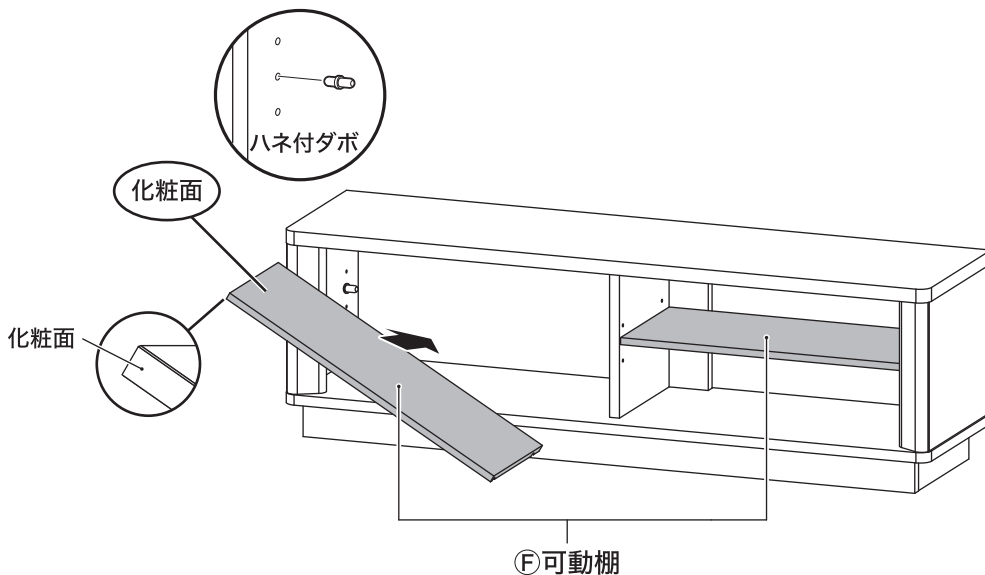

 使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用でのご使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品の上に乗ったり、踏み台代わりにしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 熱いものを直接上に載せないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。
- 収納品を無理につめて使用しないでください。
- 急な衝撃や偏った荷重は掛けないでください。
- 移動の際は載せているものや収納しているものを取り除いてください。
- お子様の玩具としてのご使用は避けてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は改良により予告なく変更になる場合があります。

 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。

保守・点検のお願い

- ネジ類は、その取り付けが確実か定期的に点検してください。
- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

※イラストはすべてイメージです。

品質表示

外 形 寸 法	： 幅 1143× 奥行 295× 高さ 353 (mm)
甲 板 の 表 面 材	： プリント紙化粧繊維板
表 面 加 工	： なし
構 造 部 材	： プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード
対 応 T V サ イ ズ	： 50 インチまで

耐荷重:

天板/25kg・地板/5kg・可動棚/5kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。