

伸縮式TVボード M 900-1700

商品番号

BP-41 M 900-1700 BR_00

組立・取扱説明書



このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

組み立て時のご注意

- ・組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・大人2人以上で組み立ててください。
- ・床面や商品に傷がつかないようにご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。

組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。

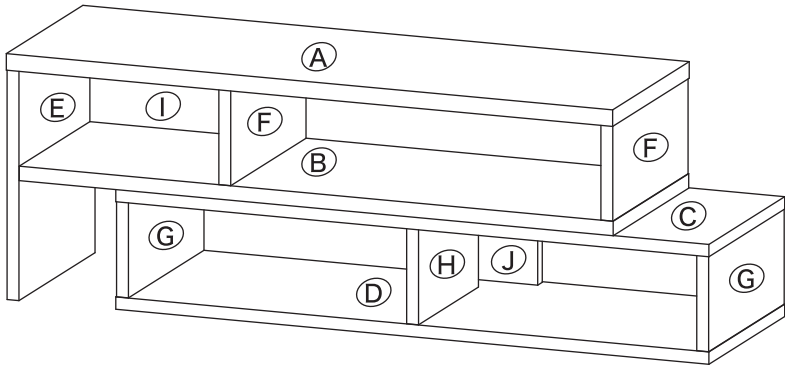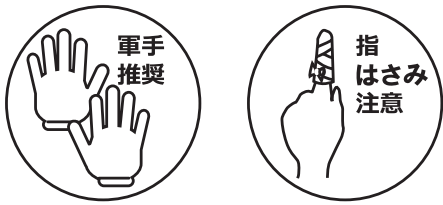

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。

かたち	なまえ	数
【部品袋】		
	組立ネジ	12
	木ダボ小	20
	木ダボ大	1
	接着剤	1
【取扱・組立説明書袋】		
	ビス穴シール	5

部/材

印には、部材名称またはアルファベットが印刷されています。
シールには、アルファベットシールが貼付されています。

天板①

左右側板①

左右側板②×2

中棚

左右側板③×2

中仕切

天板②

バックボード①

バックボード②

地板

黒ライン

赤ライン

青ライン

※①バックボード②(裏面)には
品質表示シールを横向きに
貼っています。

※別途プラスドライバー、ゴムハンマー(別売)が必要です。



■組み立て間違えのないように方向を確認しながら組み立ててください。

本体の組立



1 ⑥左右側板③(×2)、⑨中仕切、⑪バックボード②に木ダボ小を取り付けます。

	木ダボ小	10
--	------	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

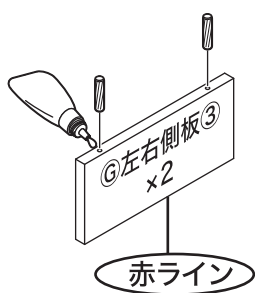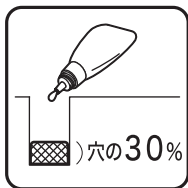


木ダボ小を使用します。

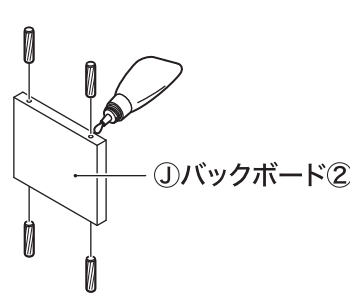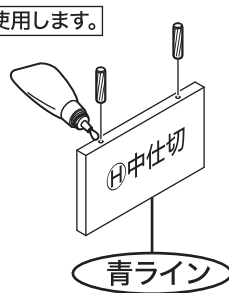

2 向きに注意して④天板②を置きます。

ポイント

天板②を準備します。
(本体を上下逆向きに組み立てます)
※天板②は化粧なし面
見えるようにして置いてください。

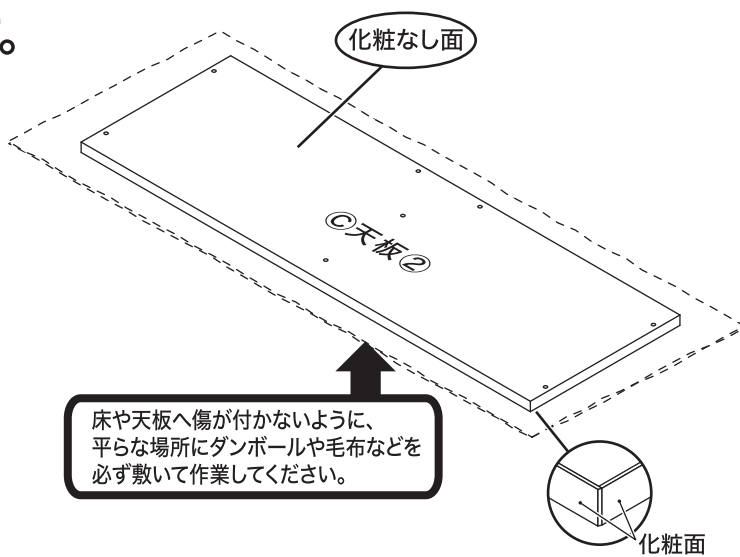


3 ④天板②に左右側板③(×2)、中仕切、バックボード②を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

ポイント


接合する箇所に
隙間が生じない
ように、木ダボの
接合部あたりを
古雑誌などを
あててたいて
ください。

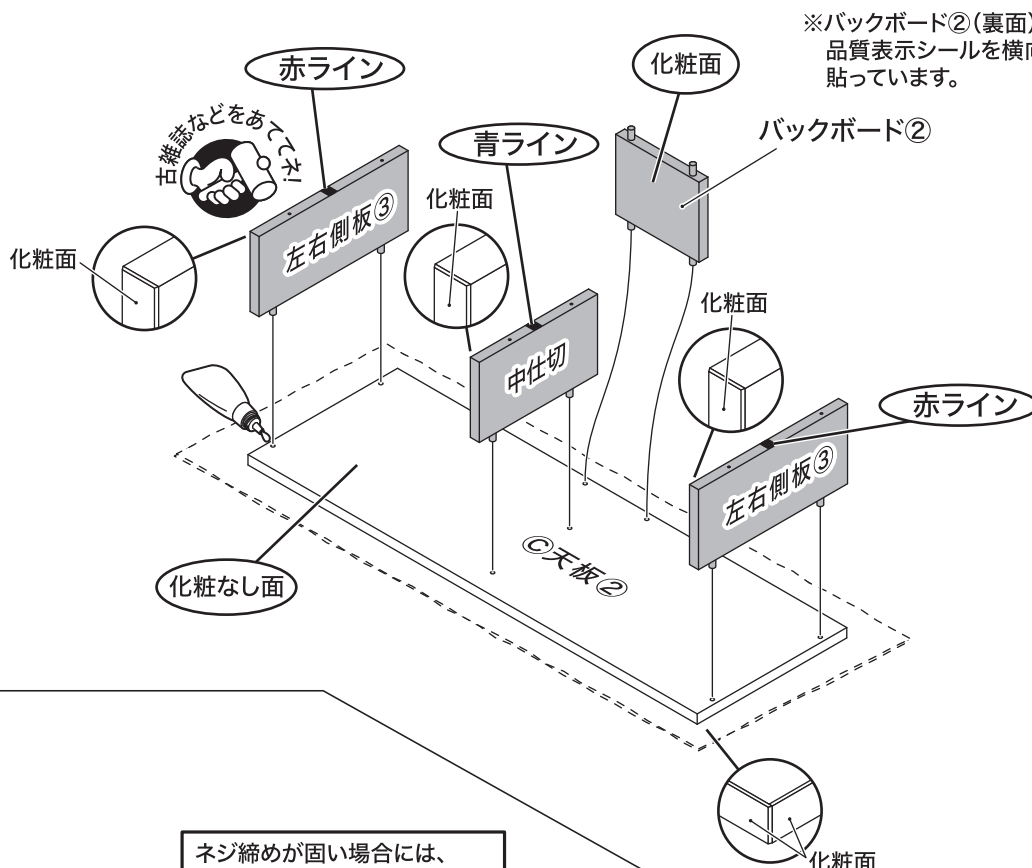

4 ⑤地板を取り付けます。

	組立ネジ	6
--	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

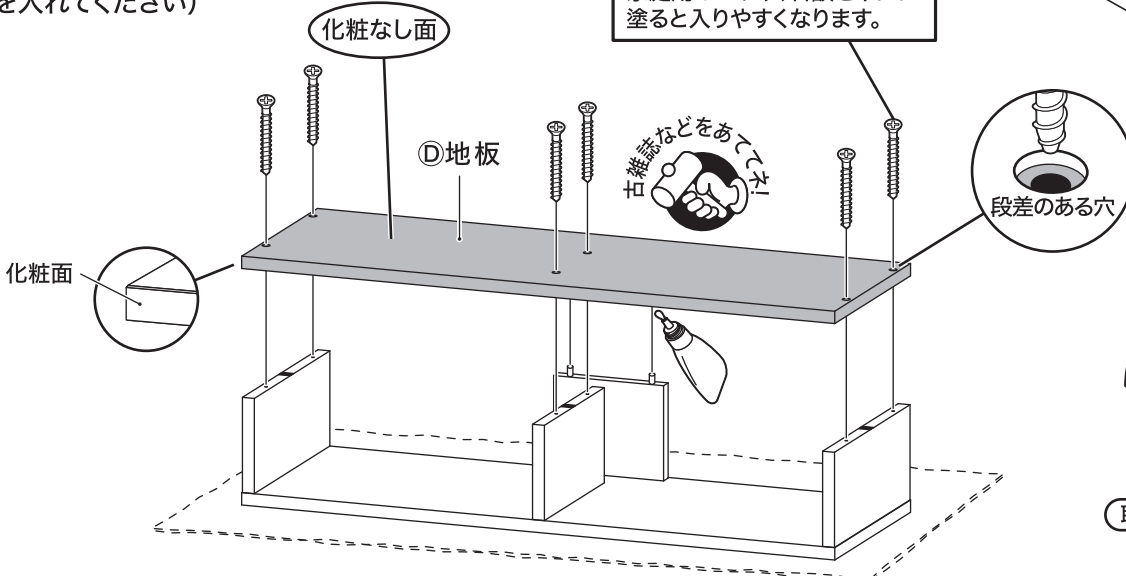


取り付けたら
ひっくり返す

スライド部の組立

5 ⑤左右側板①、⑥左右側板②(×2)、①バックボード①に木ダボ小を取り付けます。

	木ダボ小	10
--	------	----


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

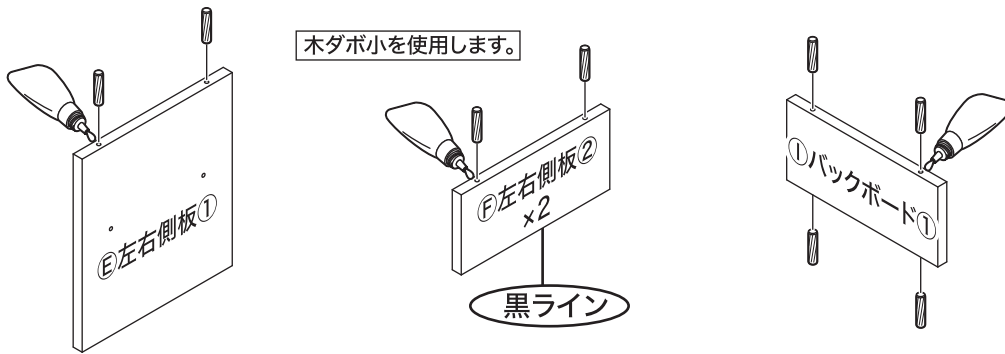

6 向きに注意して④天板①を置きます。

ポイント

天板①を準備します。
(スライド部を上下逆向きに組み立てます)
※天板①は穴のあいている化粧なし面
見えるようにして置いてください。

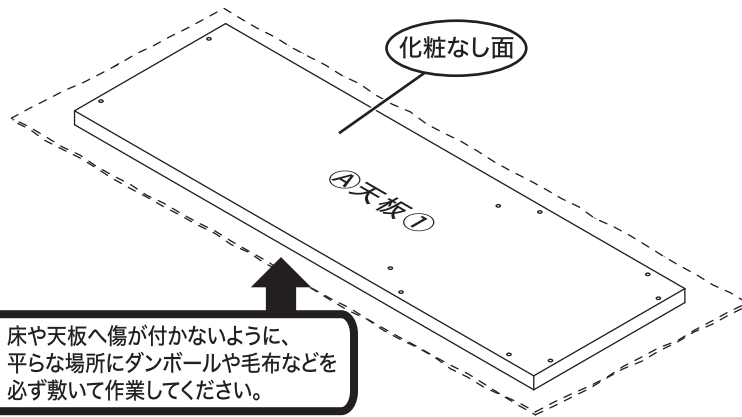


【重要：必ずお読みください】

スライド部は **Aタイプ**、もしくは **Bタイプ** をお好みで選択できます。

ただし安心して使用できるよう、組み立てで接着剤を使用しますので、完成後の変更はできません。
はじめのイメージが非常に重要です。
希望の完成形を決めてからバックボード①を取り付けてください。


Aタイプ

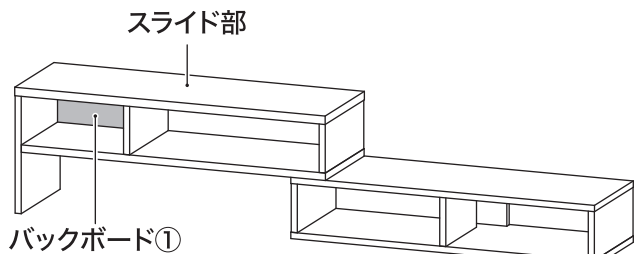


Aタイプで組み立てる場合

7 ④天板①に左右側板①、左右側板②(×2)、バックボード①を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

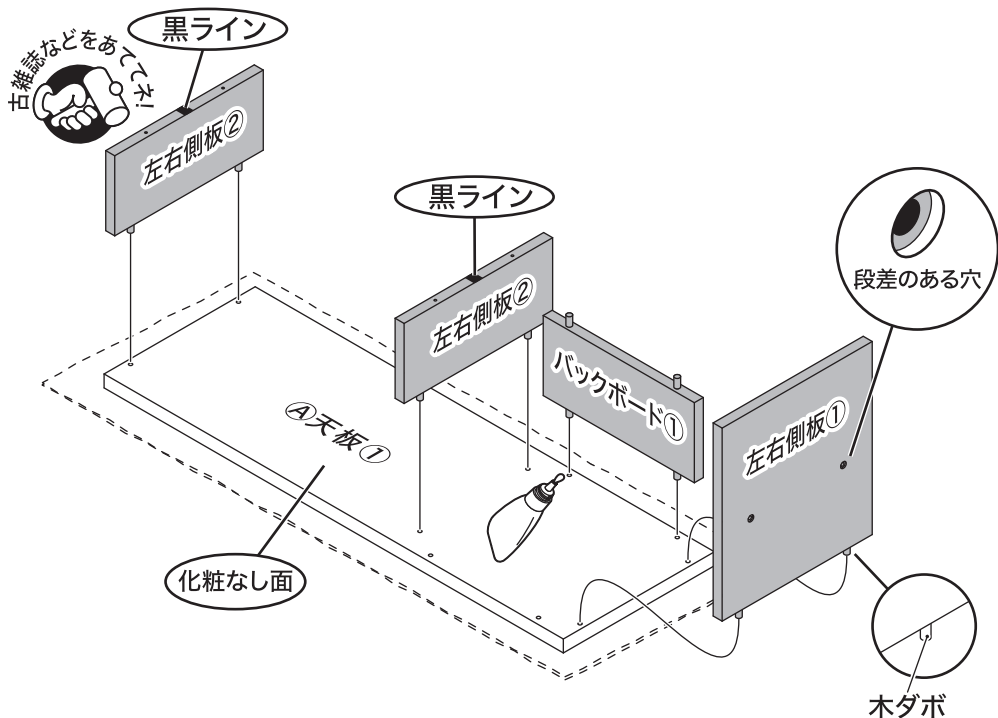


Bタイプ

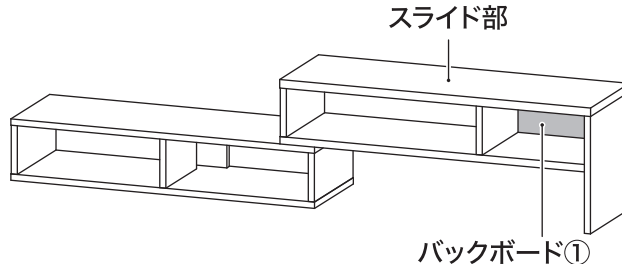

Bタイプで組み立てる場合

7 ④天板①に左右側板①、左右側板②(×2)、バックボード①を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

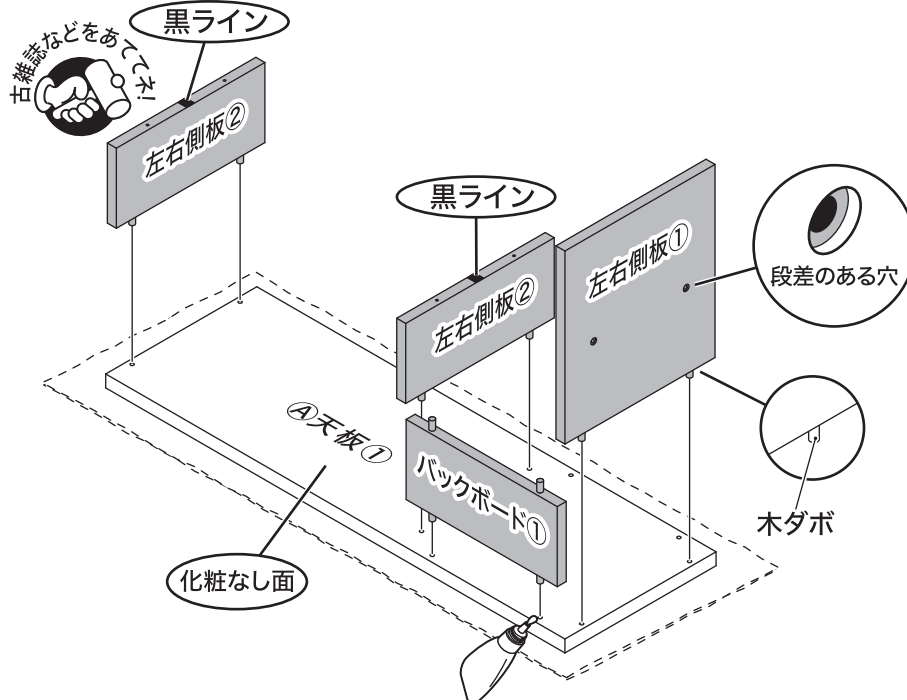


Aタイプで組み立てる場合

8 ⑧中棚を取り付けます。

	組立ネジ	6
	ビス穴シール	2

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

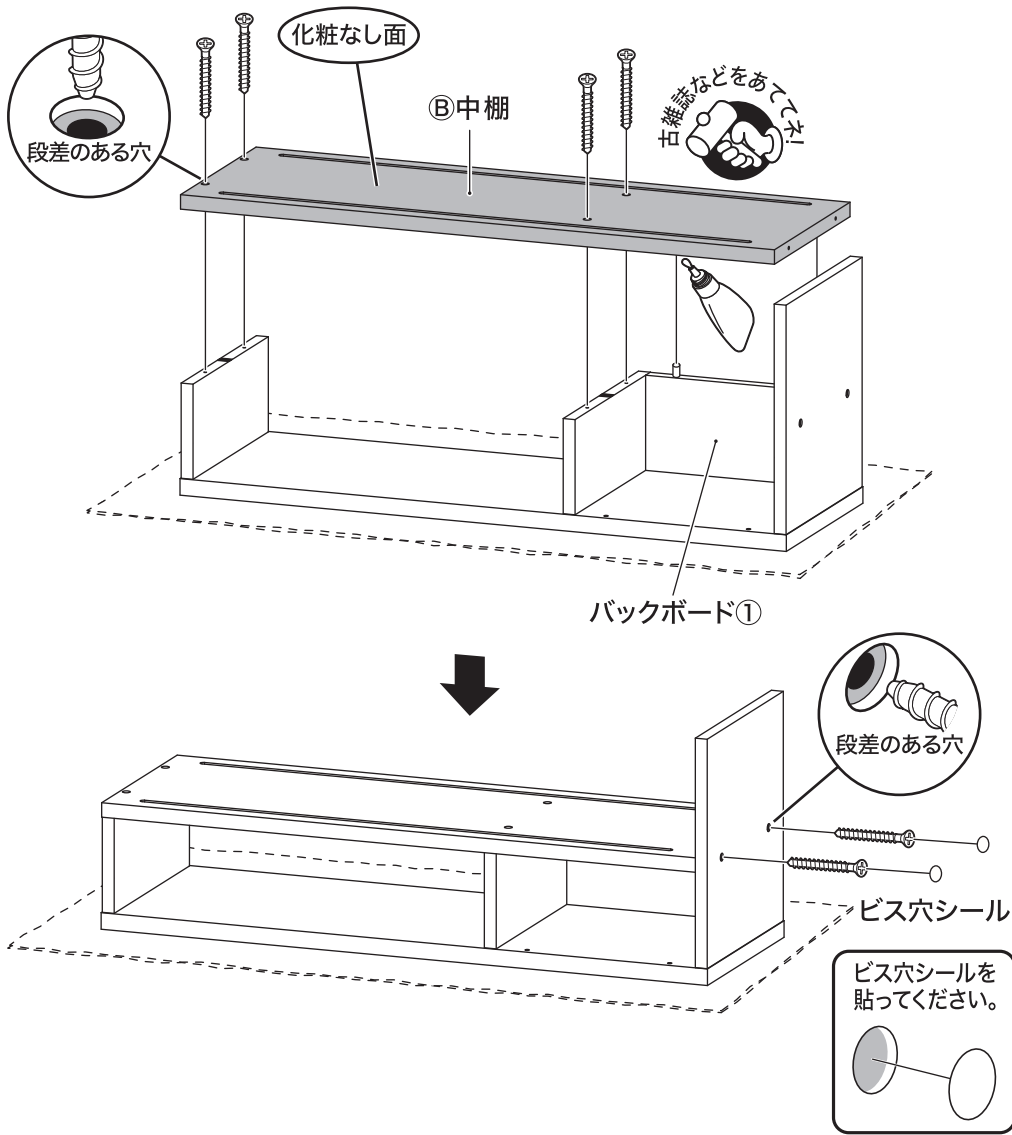


9 ④で組み立てた本体に木ダボ大を取り付け、スライド部を載せます。

	木ダボ大	1
---	------	---



※天板②に取り付けた木ダボ大が、スライド部の中棚のミゾに入るように載せてください。

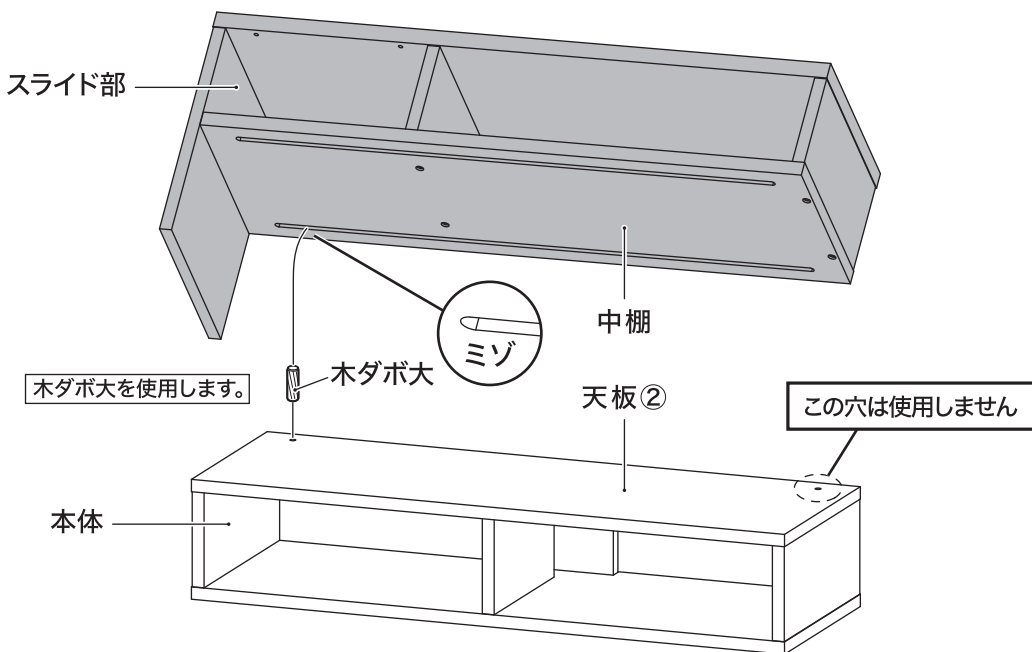


Bタイプで組み立てる場合

8 ⑧中棚を取り付けます。

	組立ネジ	6
	ビス穴シール	2

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

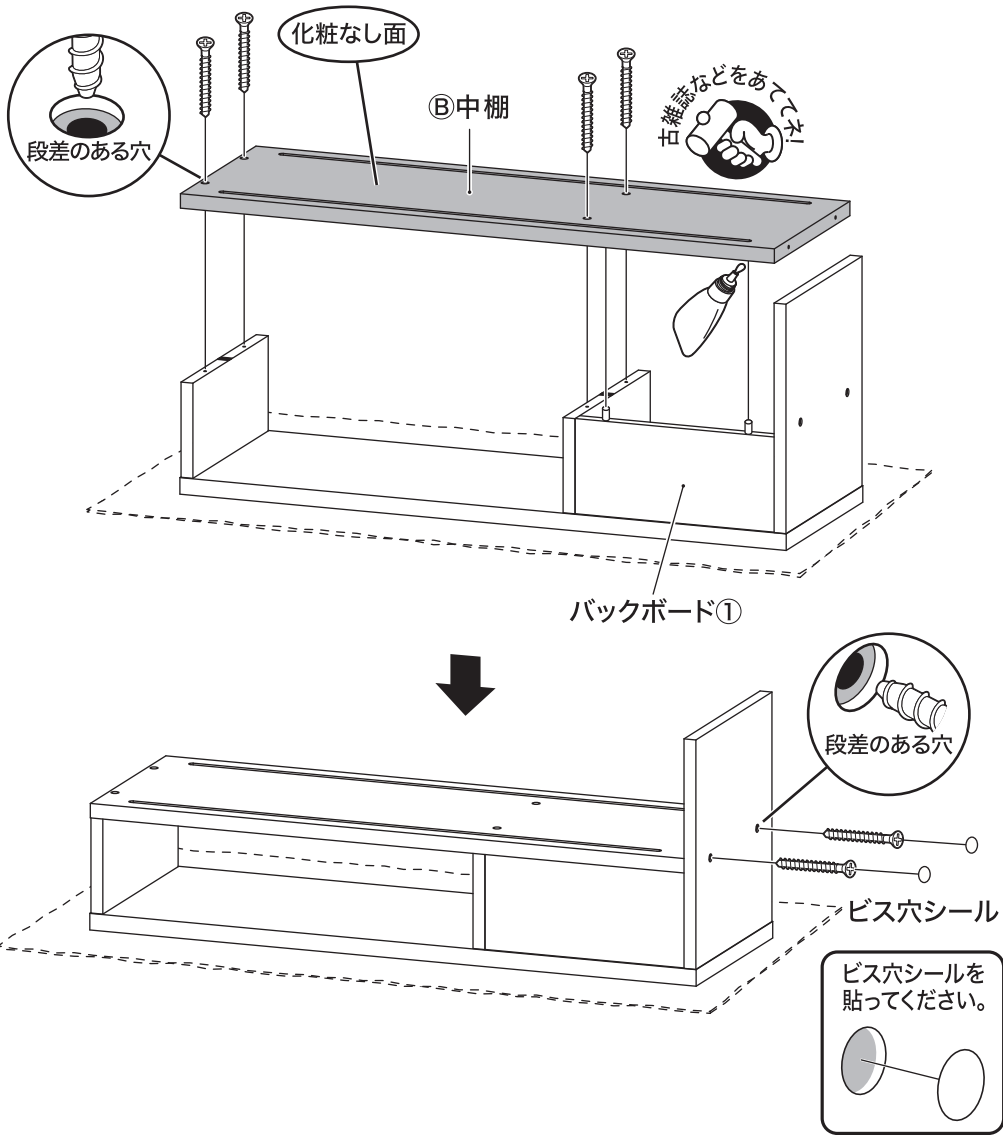


9 ④で組み立てた本体に木ダボ大を取り付け、スライド部を載せます。

	木ダボ大	1
---	------	---




※天板②に取り付けた木ダボ大が、スライド部の中棚のミゾに入るように載せてください。

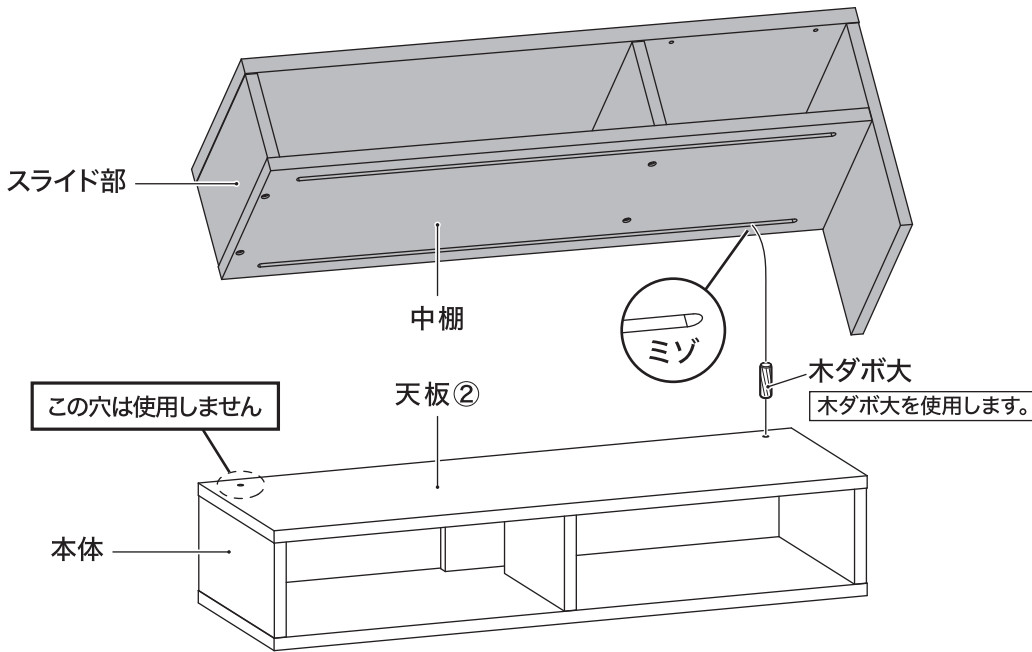

Aタイプで組み立てる場合

10 ビス穴シールを貼って完成です。

	ビス穴シール	3
---	--------	---

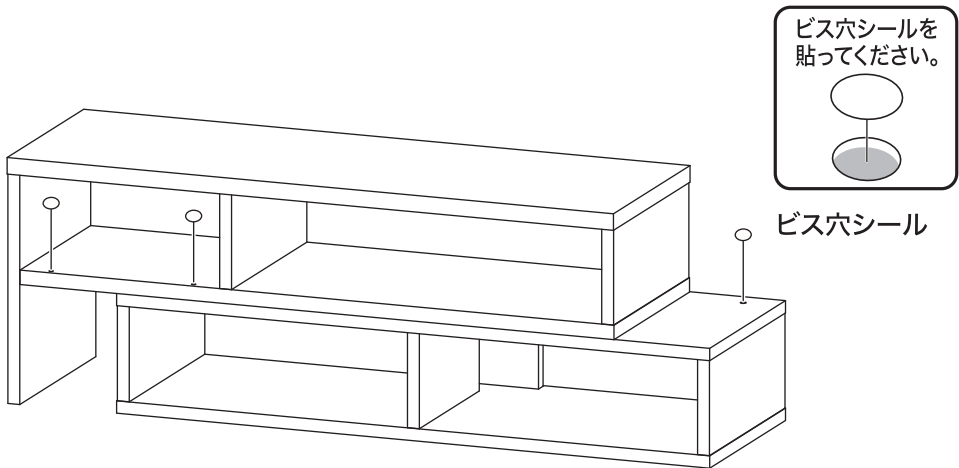


部材に貼られているアルファベットシールを剥がしてからご使用ください。

Bタイプで組み立てる場合

10 ビス穴シールを貼って完成です。

	ビス穴シール	3
---	--------	---

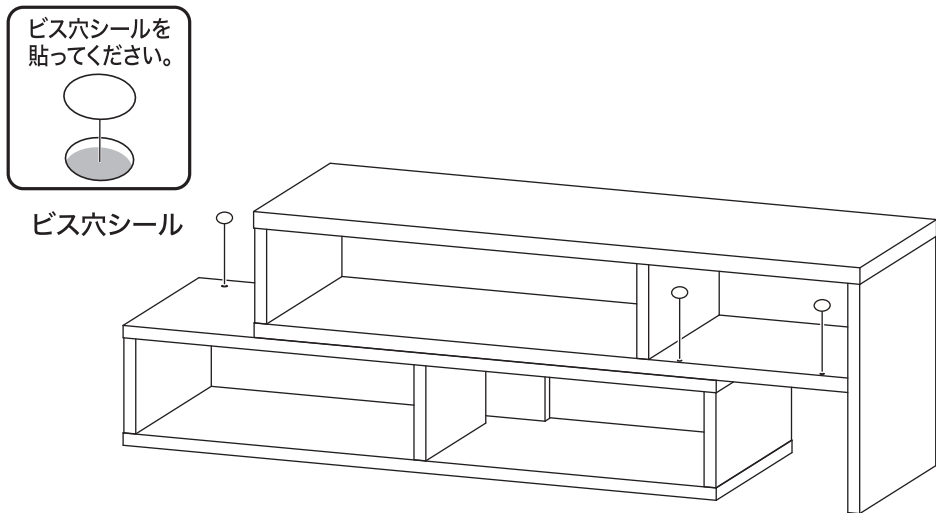


部材に貼られているアルファベットシールを剥がしてからご使用ください。

下記の内容を必ず守って使用してください。
スライド部が不安定な状態で使用すると、転倒によってけがをしたり、物が落ちて破損するおそれがあります。


⚠ 注意

全てAタイプを上から見た図です



- 本体とスライド部を伸ばして使用する場合、必ずスライド部のミゾに木ダボを入れた状態でスライドさせてください。

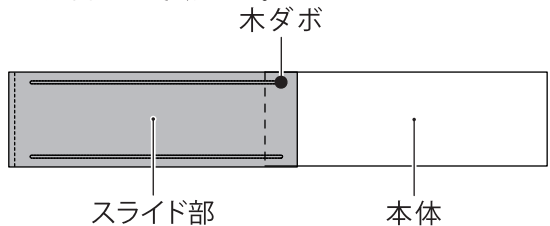

- 本体とスライド部を角同士で載せないでください。製品が転倒し、破損やけがをすることがあります。

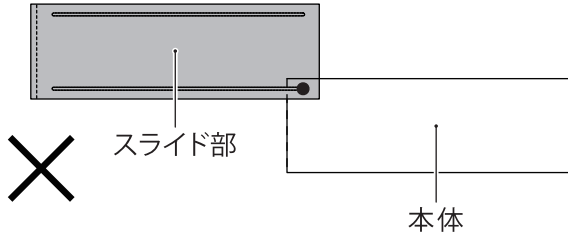

- 本体とスライド部を折り曲げて使用する場合、スライド部を後ろに回転させて使用しないでください。製品が転倒し、破損やけがをすることがあります。

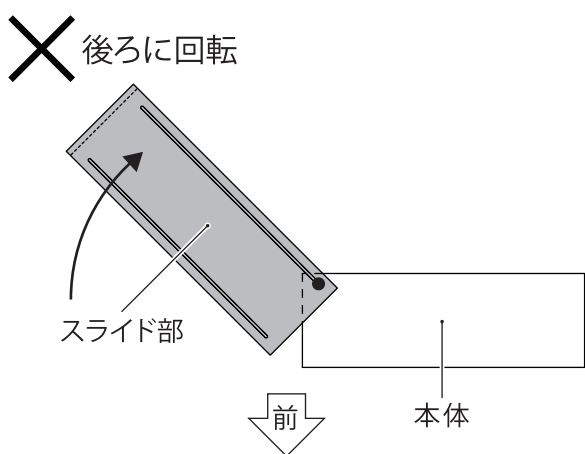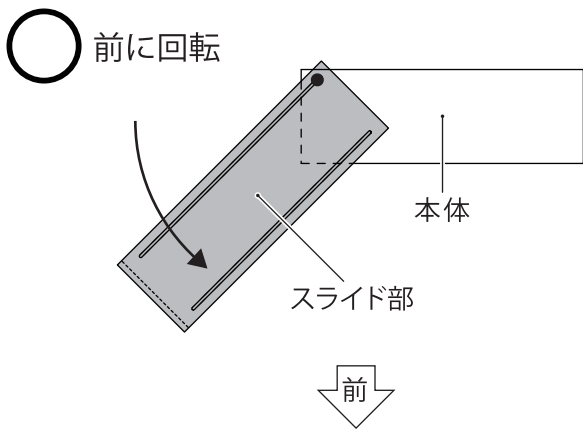

⚠

使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用でのご使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品の上に乗ったり、踏み台代わりにしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 熱いものを直接上に載せないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。
- 収納品を無理につめて使用しないでください。
- 急な衝撃や偏った荷重は掛けないでください。
- 移動の際は載せているものや収納しているものを取り除いてください。
- お子様の玩具としてのご使用は避けてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠

設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。

保守・点検のお願い

- ネジ類は、その取り付けが確実か定期的に点検してください。
- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

※イラストはすべてイメージです。

品質表示

外形寸法	：幅 896 ～ 1670× 奥行 296× 高さ 349 (mm)
甲板の表面材	：プリント紙化粧繊維板
表面加工	：なし
構造部材	：プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード
対応TVサイズ	： 40 インチまで

耐荷重:
天板/各15kg・中棚/7kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。