


お手入れ

ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために
必ずお手入れをしてください。

本体外側	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて汚れを拭き取ってください。 ②ぬるま湯を柔らかい布に含ませて固くしぼり、拭いてください。
本体内側	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄のついた柔らかいスポンジブラシに含ませて静かに洗ってください。 ②ぬるま湯を入れ、軽く振ってすぎ洗いを2~3回し、洗剤を落としてください。 ③つけ置き洗いはお避けください。 ④丸洗いはしないでください。
蓋	①蓋の汚れが気になる場合は、ぬるま湯につけて中性洗剤でやさしく洗ってください。 蓋の分解は出来ません。 ②すぎのあと、水気をふいてよく乾燥させてください。

- シンナー・ベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・塩素系漂白剤などは使用しないでください。製品を損傷します。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機などは使用しないでください。水がたまったり、変形・漏れなどの原因になります。

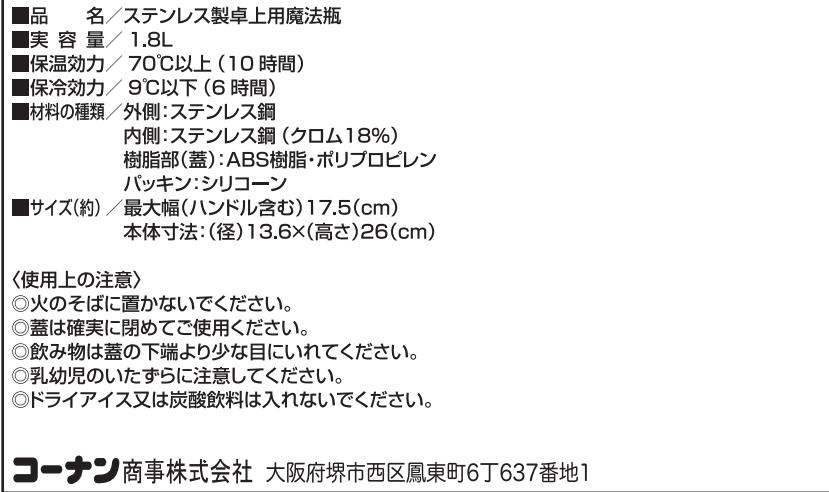

◎保温効力とは室温20°C±2°Cにおいて製品に熱湯を蓋の下端まで入れ、縦置きにした状態で湯温が95°C±1°Cになった時に製品付属の蓋等をした後、10時間放置した場合におけるその湯の温度。

◎保冷効力とは室温20°C±2°Cにおいて製品に冷水を蓋の下端まで入れ、縦置きにした状態で水の温度が4°C±1°Cになった時に製品付属の蓋等をした後、6時間放置した場合におけるその湯の温度。

※使用状況によりデータ通りにならない場合がございますので、予めご了承ください。

コーナン商事株式会社 大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1

輸入販売元
コーナン商事株式会社
大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1
MADE IN CHINA 18ma-may


取扱説明書

品名


ステンレス製卓上用魔法瓶 2.0L 型番 KHM05-7170

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。


<各部の名称>

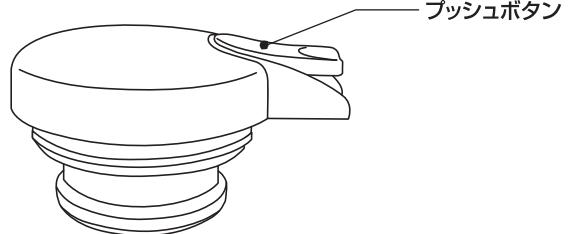

蓋

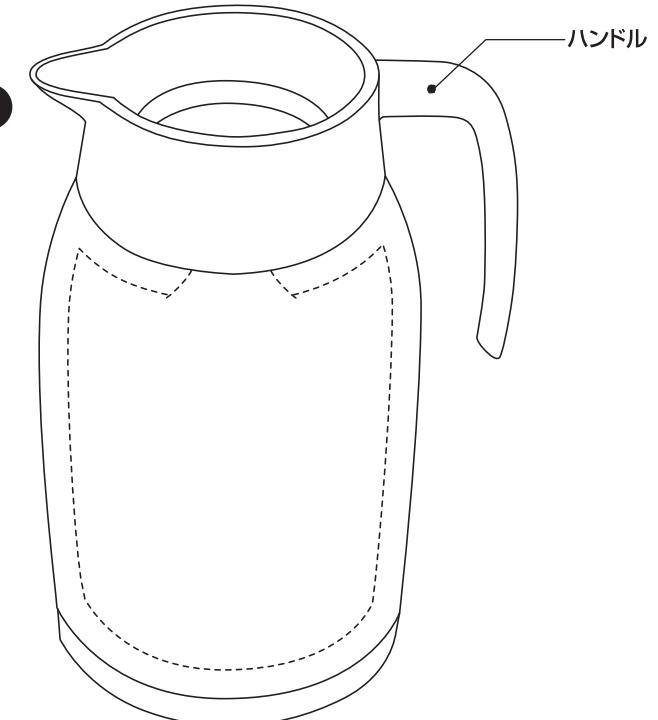

本体

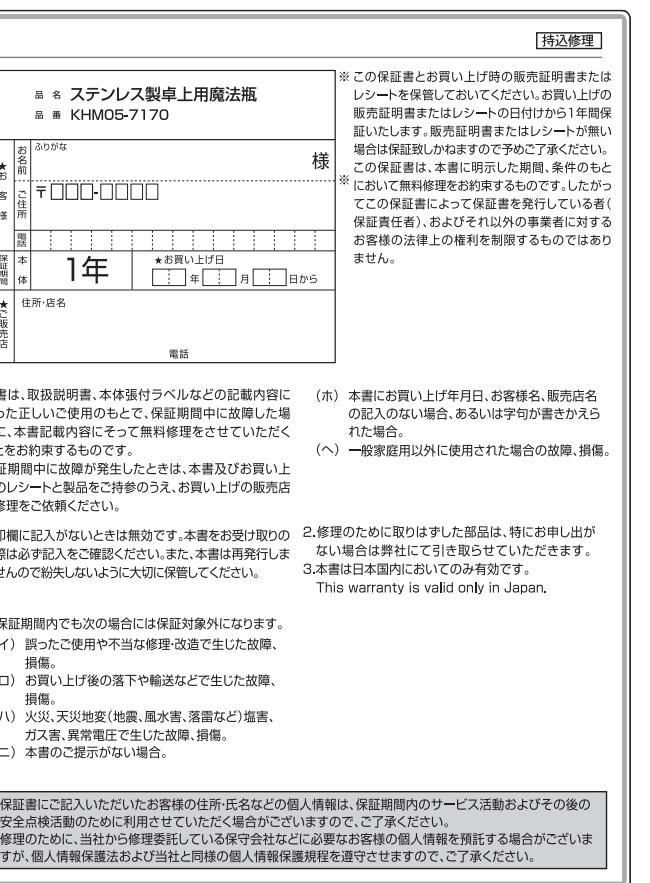

輸入販売元
コーナン商事株式会社

大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1
MADE IN CHINA 18ma-may

必ずお守りください

この製品は、飲料物を入れての保温や保冷を目的としたものです。飲料物の保温・保冷以外にご使用にならないでください。
ご使用になるときは、やけどの飲料物の変質・変色・製品の故障や汚れを防ぐために次のことは、必ずお守りください。

- 手や顔を近付けた状態で飲料物を注がないでください。内圧で飲料物や蓋に付着した水滴が勢いよく飛び出ることがあります。(特に熱湯を注ぐ場合、火傷の原因になりますので十分ご注意ください。)
- 注ぎ終わったら必ず、蓋の内側に残った水滴をしっかりと振り切ってください。(蓋に水滴が残った状態で傾けますと、後から出てくることがあります。必ず実施してください。)
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。火傷の原因になります。

次のは絶対に入れないでください。

- ドライアイス・炭酸飲料
内圧が上がり蓋が吹き飛んだり、蓋が開かなかったり、飲料物が吹き出るなどの恐れがあります。

- 牛乳・果汁
成分が腐敗する恐れがあります。

- 果汁・お茶の葉など
漏れる・詰まるなどの故障の原因になります。

ストーブやコンロなど火のそばに近付けないでください。
変形、変色の原因になります。

車などにのせての移動はしないでください。
やけどの恐れや他のものを汚す原因になります。


飲料物を入れたときは横転させない、または横置きにしないでください。
やけどの恐れや飲料物が漏れる原因になります。

氷を入れた場合はポットを強くゆすらないでください。
本体が破損する恐れがあります。

乳幼児の手の届くところへは置かない、またはいたずらには十分に注意してください。
やけどの恐れがあります。

飲料物は蓋の下端より少なめに入れてください。
入れ過ぎるとプッシュボタンがかたくなったり、
蓋を閉めたときに飲み物があふれて、やけどの恐れがあります。

分解修理はしないでください。
故障や事故の原因になります。

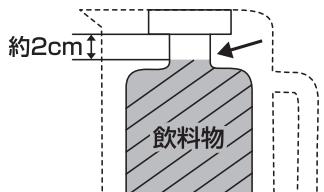

直射日光のある場所で使用しないでください。
変形・変色の原因になります。

蓋は確実に閉めてください。
飲み物が漏れる恐れがあります。

蓋は煮沸しないでください。
変形し、漏れなどの故障の原因になります。

持ち運びの際には、傾けたり横抱きしたりせず、必ずハンドルを持ってください。
やけどの恐れがあります。(注ぐときはもう片方の手で底を支えてください。)

冷水を入れて使用した直後に熱湯を入れないでください。
またはその逆も避けてください。内部が破損する恐れがあります。

落としたり、ぶつけたり、製品に強い衝撃を与えないでください。
内部が破損する恐れがあります。

氷を入れる場合は先に飲料物を入れてから、ポットを少し傾け、氷をすべらせる
ように静かに入れてください。
また大きな氷は、押し込みます小さくして入れてください。
内部が破損する恐れがあります。

ご注意とお願い

シンナー・ベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・
塩素系漂白剤などは使用しないでください。
傷、さび、故障の原因になります。

熱いお茶を長時間入れて保温した場合、お茶の色が変わることがあります。


注ぐ際、熱いやかんなどが本体に当たらないようにしてください。
転倒してやけどの恐れがあります。また、傷・変形の原因になります。

熱い飲料物を保温しているとき、内圧の上昇により蓋から蒸気がわずかに漏れ、音が鳴ることがあります。音が鳴り止まないときは、蓋をゆるめると音が止まります。

使い方 ご使用前に内部をぬるま湯で十分に洗ってください。


1. 蓋をはずす

ハンドルに手を添え、
蓋を左まわしに
はずします。

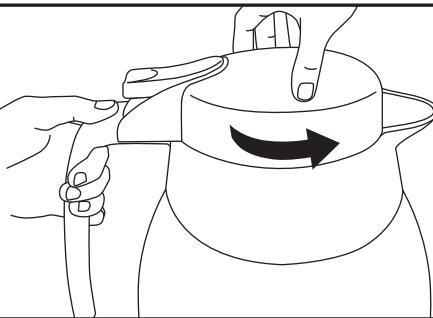

2. 飲料物を入れ、蓋を閉める

●蓋は確実に閉めてください。

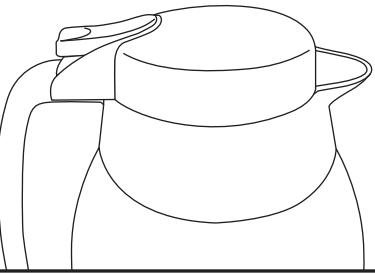

3. 飲料物を注ぐ

プッシュボタンを押しながら
注いでください。

注ぐときはもう片方の手で
底を支えてください。



※直接飲料物を飲まないで
ください。