

バッテリーについて

購入後はじめて使用になる時は必ず初期充電をしてご使用ください。

- 工場からの出荷点では、内蔵の充電電池は十分に充電されていません。ご使用前に十分に充電してください。
- 付属の充電ケーブル以外では充電しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。
- 充電完了後は本製品を抜き取り電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。
- 充電完了後は差したまま放置しないでください。
火災、発熱、破損、液漏れの恐れがあります。
- 長時間ご使用にならない場合、内蔵の充電電池は充電してから保管することをおすすめします。
- 内蔵の充電電池の劣化を避けるため、空の充電電池は一週間以内に充電を行ってください。

お手入れについて

- 本体は、乾いた柔らかい布、石けん水を付けた布などで拭き取り、汚れを落としてください。
シンナー、石油類などでの清掃、水洗いは絶対にしないでください。
- 保管は高温にならず、湿気の少ない、お子様の手の届かない場所に保管してください。

※製品の外观・仕様は改善のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

製品の廃棄についてのお知らせ



■ 本製品は、リチウムイオン電池を使用しております。

一般家庭用のごみとして捨てることはできません。
必ず自治体の指導に従って、処分するようにしてください。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA

PRO-ACT

ハンディターボファン


KOC-0606

取扱説明書

お客様へ

粉じんの多い場所などで使用した場合、吸込口から入った小さなほこりなどが送風口から出る場合がありますので精密機器での使用はご注意ください。

- この度はハンディターボファンをお求めいただき誠にありがとうございます。
ございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

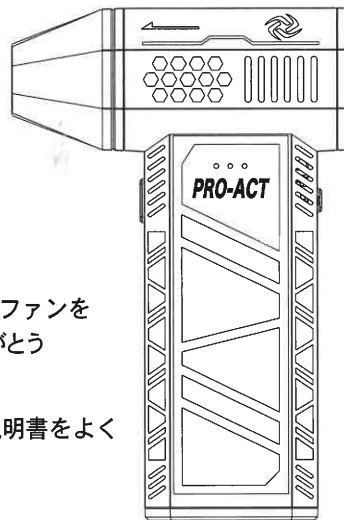

※イラストはすべてイメージです。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ説明に従って使用してください。安全上重要な内容となりますので、必ず守ってください。
- ここに示した注意事項は、「警告」「注意」に区分けしています。「注意」に記載した事項でも、状況により重大な事故に結びつく可能性があります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。粉じんの多い場所などで使用した場合、吸込口から入った小さなほこりなどが送風口から出る場合があります。精密機器へのご使用はご注意ください。



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される場合



警告

水濡禁止

水、油、溶剤がかかるような場所では使用しないでください。感電や故障の恐れがあります。

禁止

仕様に示された電源の規格以外で使用しないでください。火災、感電の恐れがあります。

リチウムイオンバッテリーは特性上、電池の自己放電により残量が自然と消費されていきます。完全にバッテリーが無くなったまま保管し続けると電池が劣化したり、充電ができなくなる場合がございます。半年に1度は充電してください。

リチウムイオンバッテリーは特性上、電池が満充電の状態でも更に充電を続けると電池が劣化したり、充電ができなくなる場合がございます。充電時間を守り、長時間充電しないようにしてください。

警告

安全保護具について

- 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防塵マスクを併用してください。

作業場、周辺環境について

- 本機は常温（5～35℃）の環境で使用してください。
- 水中、雨、湿気の多い場所、濡れた場所での使用は絶対におやめください。
- 暗い場所での作業は事故の原因となります。
- 可燃性の液体（ガソリン、ラッカー等）やガスのあるところでの作業は避けてください。爆発や火災の原因となる恐れがあります。
- 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりとせ、バランスを保つようにしてください。脚立など不安定な場所の作業は転倒してケガをする恐れがあります。

本機について

- 本機を落としたり、ぶつけたりすると故障の原因となり、感電やショートして発火する恐れがありますので注意してください。万が一落としたり、ぶつけた時は損傷した部品がないか点検し正常に動作するか確認してください。何らかの異常が見られる場合は使用しないでください。
- USBケーブルは定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 本体を分解したり、修理、改造したりしないでください。
- 使用時間が極端に短くなった製品は使用しないでください。内蔵バッテリーの使用寿命が尽きた可能性があります。
- 本体を火中に投入したり、加熱したりしないでください。発火、破裂したり有害物質が発生したりする恐れがあります。

作業中の取り扱いについて

- 作業する前に必ずノズルを取り付けて使用してください。
- 使用中製品の調子が悪かったり、異音がある場合は、直ちに電源を切って使用中止してください。
- 作業中は不意な始動は避けてください。スイッチに指を掛けて運ばないでください。

作業中の取り扱いについて

- 電池は発煙、発火、破裂の恐れがあります。本体の端子は金属類、水に接触させないでください。
- 散熱口を塞がないでください。
- 本製品の散熱口は本体を冷やすために必要ですので、布などで覆って塞がないでください。
火災、故障の原因になります。
- 吸込口や送風口には手を入れないでください。
ケガの原因になります。

充電について


- 必ず付属のUSBケーブルで充電を行ってください。
- 充電はACアダプター、パソコン、PSE基準適合品のモバイルバッテリーで行ってください。直流電源やエンジン発動機、変圧器は使用しないでください。
- 充電は常温（5～35℃）の風通しの良い環境で行ってください。
- 充電中は本機や充電器を布や紙などで覆ったり、紙の上で行わないでください。
- 充電中に焦げ臭かったり、煙が出た場合は、直ちに充電を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、ご使用をおやめください。
- 濡れた手で充電端子に触れないでください。
感電の恐れがあります。
- 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れし、炎症ややけどの原因となります。不用意に触れないでください。
万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分に洗い医師の治療を受けてください。

保管について

- 周囲の温度が50℃以上に上がる可能性がある場所（夏の車内や直射日光の当たる場所など）では保管しないでください。
- 本体を火のそばや炎天下などの高温の場所で保管しないでください。
変形、劣化、発煙、発火、故障の恐れがあります。
- 本体を金属と一緒に工具箱や釘袋に保管しないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- お子様の手の届かないところで保管してください。

1 仕様

各部名称

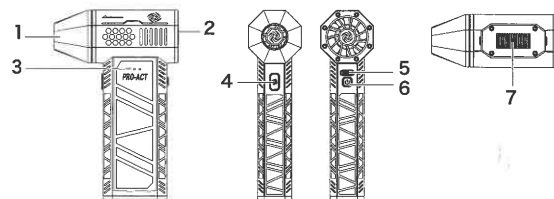

1.送風口

2.吸込口

3.風量/充電インジケーター

4.始動スイッチ

5.充電口（Type-C）

6.電源スイッチ
（電源オン/オフ/風量調節）

7.散熱口

仕様

電 圧	DC7.4V
電 源	内蔵リチウムバッテリー（容量2500mAh）
充 電 電 圧	DC5V
充 電 電 流	1.5Aまで
充 電 時 間（約）	3.5時間
充 電 端 子	USB Type-C
回 転 数	低風速2500rpm / 中風速6000rpm / 高風速11000rpm
使 用 時 間（約）	低風速240分 / 中風速36分 / 高風速19分
最 大 風 速（約）	45 m/s（高風速）
本 体 寸 法（約）	高さ約131mm × 幅約86mm × 奥行約37mm
本 体 重 量（約）	205 g
付 属 品	ロングノズル、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
充電サイクル寿命※	約300～500サイクル

※バッテリーの交換はできません。

※充電サイクル：バッテリー容量100％に相当する電力を充電→1サイクルとカウント。


※充電サイクルは使用環境、頻度、保管状態等により大きく変化します。

最大サイクルを保証するものではありません。


1 仕様

セット内容


本体機器
+
ショートノズル

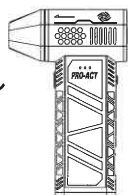

USB Type-C
ケーブル

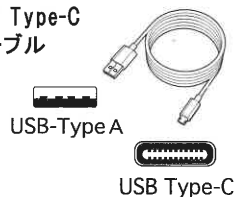

ロングノズル




取扱説明書



2 使用方法

- 電源スイッチを長押しして、電源を入れます。
風量インジケータが青色に点灯し、
スタンバイモードに入ります。

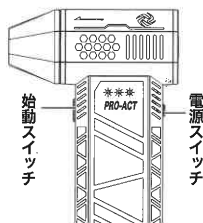

- 風量インジケータが点灯している状態で、用途に合わせて風量を切り替えます。



①速: 低風速



②速: 中風速



③速: 高風速

3 送風開始

手動モード

始動スイッチを押している間は送風継続し、放すと送風停止します。
③高風速の時のみ作動します。

オート噴射モード

始動スイッチを押すと送風開始します。もう一度始動スイッチを押すと送風停止します。①低風速と②中風速の時のみ作動します。

自動電源OFF機能


電源ONの状態では
約3分程度
そのまま操作が
ないと自動で
電源がOFFになります。



注意

※ご使用の際は必ずノズルを
取り付けてください

- 本製品のノズルと
本体との接続部分は
ノブ構造となります。
- ご使用前にノズルが製品に
しっかりと取り付けられて
いることを確認してください。

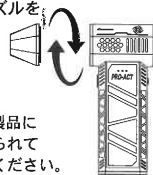

3 充電方法

注意

充電を行う前に必ず電源をOFFにしてください。
充電中はご使用にならないでください。


- 付属のUSBケーブルのUSB-TypeC側を本機に確実につなげてください。
- USBケーブルのUSB-TypeA側を充電可能なUSBポートに差し込んでください。
※ ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリー等。
- 充電可能な入力値は5V/1.5Aまでです。

USBポート
Type-C充電口



電池残量インジケータ

充電を開始すると1つずつ
点灯します。全て点灯す
ると満充電です。

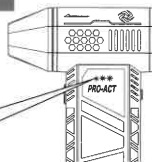

⚠ ACアダプターは付属していません。市販の5V1.5A対応アダプターをご使用ください。