

《取り扱い上の注意》

※絵表示は注意事項を示すものであり、実際の形状とは異なっています。



警告 取り扱いを誤ると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

- 内部での火気の取り扱いには十分注意してください。火の粉が飛び散ったり、著しく炎や熱気が上がるような燃焼物や燃焼器具は使用しないでください。生地や樹脂パーツが焼損したり、火災や火傷の危険があります。
- 裸火を近づけたり、近くで焚き火や花火などをしないでください。生地や樹脂パーツが焼損したり、火災や火傷の危険があります。
- 落雷・強風・豪雨などの悪天候時、および悪天候が予想される場合には設営しないでください。使用中に天候が悪化した場合は、直ちに撤収または安全な場所に避難してください。落雷事故・風や雨などによる事故の危険があります。
- 大木の側・崖の近く・中州・水際や波打ち際には設営しないでください。落雷事故・落石や土砂崩れによる事故・増水などによる水難事故の危険があります。
- 寒冷期や降雪時には設営しないでください。気温が2℃以下になると降雪の可能性があります。積雪によって倒壊したり、事故につながる危険があります。
- 本製品はキャンプ地・イベント会場・ガーデンなどでの設営を目的としております。常設用や山岳用などには使用しないでください。著しく劣化したり、事故につながる危険があります。



注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 平坦で安全な場所を選んで(または整地して)、安定性よく確実に設営してください。段差などがあるところ・傾斜しているところ・不完全な設営状態などで使用されると、フレーム(ポール)が変形や破損する恐れがあります。
- ペグやガイドロープで固定できない場所では、市販のアンカーなどで確実に固定してください。
- 設営や撤収の際は、フレーム(ポール)などで他の人にケガを負わせたり、他の物品に損傷を与えないように十分注意してください。小児が周辺にいたり、車などが近くにある場合は特にご注意ください。
- フレーム(ポール)に指や手を挟むなどの恐れがありますので、小児には設営や撤収をさせないでください。
- 設営終了後は、フライシートにたるみがないことを確認してください。たるんでいる状態で雨天時に使用されますと、ルーフ部分に雨水が溜まってフレーム(ポール)が変形や破損する恐れがあります。
- 雨天時に内側から生地に触れたり、生地にもものを立て掛けると、雨漏りを誘発することがあります。
- 使用後は生地の汚れを柔らかいブラシや布で落として風通しのよい日陰で十分に乾燥させ、フレーム(ポール)などの汚れや水気を乾いた布でよく拭き取って十分に乾燥させてから収納してください。
- 汚れや水気が付着したまま放置したり収納しないでください。生地に色移りや劣化が生じたり、フレーム(ポール)などに錆や腐食が発生する原因になります。また、カビや悪臭が発生する原因になります。
- 直射日光や雨風の当たる場所・高温になるところ・屋外に放置しないでください。生地などに劣化が生じたり、フレーム(ポール)などに錆や腐食が発生する原因になります。

※誤った取り扱い・設営や使用状況・加工や改造などによる損害・事故、経年変化などによる各部品の損傷・劣化・錆や腐食の発生などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

取扱説明書

SOUTHERNPORT

品名 ドームテント(3人用)

型番 DT001(GN)

サイズ(約) 幅200×奥行200(cm)

この度は、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はいつでも再読できるよう大切に保管してください。

《アドバイス・メンテナンス・保管などについて》

- 平坦で水はけがよく風当たりの弱い場所を選んで、小石や木の枝などは取り除いてから設営してください。
- ペグやガイドロープは消耗品です。予備として市販のペグやガイドロープなどを常に用意しておいてください。
- ペグ・ガイドロープの固定や張り具合などは、定期的に点検してください。
- 本品は日よけを目的としたものです。(雨天時は使用できません。)
- 本品は常設はできません。
- 生地に小さな損傷(切れや裂け)が生じた場合は、市販のリペアテープなどで補修および補強してください。
- 生地の著しい汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかいスポンジや布などに付けて落とし、洗剤分をよく拭き取って風通しのよい日陰で十分に乾燥させてください。漂白・丸洗い・ドライクリーニング・乾燥機などで高温乾燥しないでください。
- 生地の撥水性は永久的なものではありません。定期的に市販の防水スプレーなどでメンテナンスしてください。
- 使用後のフレーム(ポール)やペグなどには、十分乾燥させた後に市販の防錆スプレーなどを塗布するようにしてください。
- 直射日光や雨風の当たる場所・高温多湿を避けて、屋内の乾燥した場所に収納・保管してください。
- お出かけ前に一度組み立てて、部品などを確認してからご使用ください。
- 製品改良のため、外観および仕様は予告なく変更することがあります。

仕様

サイズ(約)	200×200×高さ130(cm)
材質	フライシート:ポリエステル(PUコーティング・UPF30+) インナーテント:ポリエステル(PUコーティング) フロア:ポリエチレン ポール:グラスファイバー

付属品/ペグ×4本


販売元 コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 19-dec

1

テント本体の組み立て


まずポール先端をインナーテントの四隅にあるポケットに差し込んでください。次にインナーテントの中央にあるストラップをポールに結び、ポールにフックを掛けてください。

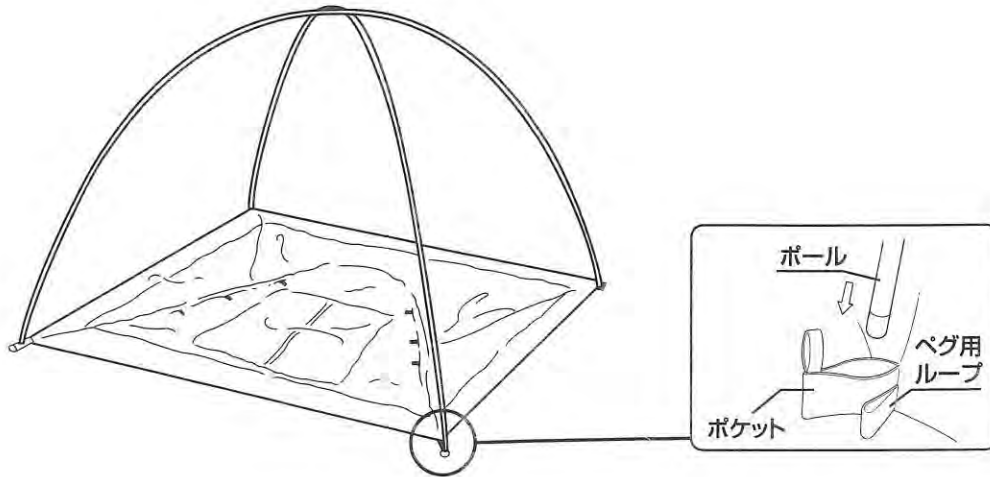

2

テントの固定


ペグ用ループにペグを打って固定してください。インナーテントのフックをポールに掛けてください。

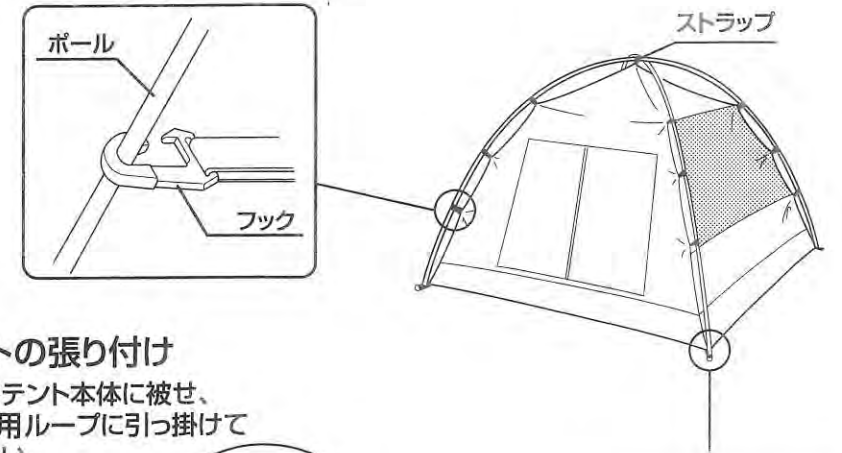

3

フライシートの張り付け

フライシートをテント本体に被せ、フックをフック用ループに引っ掛けて固定してください。

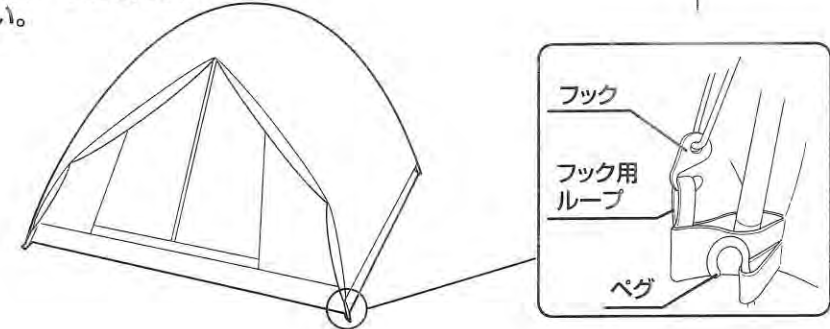

※イラストはイメージです。

部 品	付属品
フライシート×1	ペグ×4
インナーテント×1	
ポール×2	

**設営
撤収時
の注意**

- フレーム(ポール)を落としたり、ぶつけないように十分注意してください。フレーム(ポール)などが変形や破損する恐れがあります。
- 生地の上にフレーム(ポール)やペグなどを落としたり、引っ掛けたりしないように十分注意してください。生地が損傷する恐れがあります。
- 設営や撤収は、必ず大人二人以上で行ってください。一人で行うと無理な力が加わることがあり、フレーム(ポール)が変形や破損したり生地が損傷する恐れがあります。
- 設営や撤収は、フレーム(ポール)の間などで指や手を挟まないように十分注意してください。
※安全のため軍手や手袋などを着用してください。