

## 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  
禁止事項(してはいけないこと)を示します。  
強制事項(必ずすること)を示します。

### 警告



- 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
- ガソリン、灯油、シンナーなどの可燃性液体は絶対に使用しないでください。火災や事故の原因となります。
- 人体、動物に向けて使用しないでください。
- ボトルに腐食やひび割れがある時は使用しないでください。
- お子様など十分な判断能力のない人には使用させないでください。
- 粘度の高い液体、強酸性・強アルカリ性の液体は絶対に使用しないでください。
- 40度以上の液体を使用しないでください。



- 洗浄剤は必ず水溶性の液体をご使用ください。粘度の高い液体はノズルの詰まりの原因となります。
- 液体洗浄剤は発泡性のあるものをご使用ください。発泡性のない液体洗浄剤を泡にして噴射することはできません。
- ご使用の際は作業に適した服装で行ってください。
- 使用する液体洗浄剤は製造メーカーの規定通りに希釈してください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。
- 液体洗浄剤の使用方法は必ず製造メーカーの説明書に従い、十分に注意してご使用ください。

### 注意



- 使用中に体調に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 本品が正常に作動しない場合は使用しないでください。
- 使用する時は立てた状態でご使用ください。横や逆さまの状態で使用しないでください。
- 使用後は必ず「リリースバルブ」を引いて、ボトル内の圧力を抜いてください。
- 使用後はボトルやノズル、ホースをスプレーヘッドから取り外して洗浄し乾燥させてから保管してください。スプレーヘッドは洗浄できません。
- お子様の手の届くところに保管しないでください。
- 本品を直射日光の当たるところで保管しないでください。
- 本品を凍結する恐れのある場所で使用または保管しないでください。
- 本品は電気製品です。スプレーヘッド部分に水をかけたり、お手入れの際に濡らしたりしないでください。故障の原因となります。
- 本品や手が濡れている状態で充電をしないでください。感電や故障の恐れがあります。

### リチウムイオン電池について



- 本品はリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の交換はできません。
- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- リチウムイオン電池の耐熱温度は45℃までです。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- 電池を満充電の状態や使い切った状態で長時間放置すると、電池の劣化を早めてしまいます。充電は、こまめに行なってください。
- 廃棄の際は分解したり一般家庭ごみとして廃棄せず、専用の回収ボックスに捨ててください。使い方を誤ると発熱や破裂により、やけどやケガをする恐れがあります。

材質 / スプレーヘッド: ABS樹脂  
噴射ノズル: ポリプロピレン、ポリアセタール樹脂  
ボトル: 高密度ポリエチレン  
ボトル容量(約) / 1.5L

販売元 コーナン商事株式会社  
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号  
MADE IN CHINA 24tp-apt


## 取扱説明書

# LIFELEX

## 品名 電動蓄圧式洗車クリーナー



型番 KYK07-2627

このたびは、手軽に泡洗車ができる電動蓄圧式洗車クリーナーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の際には必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

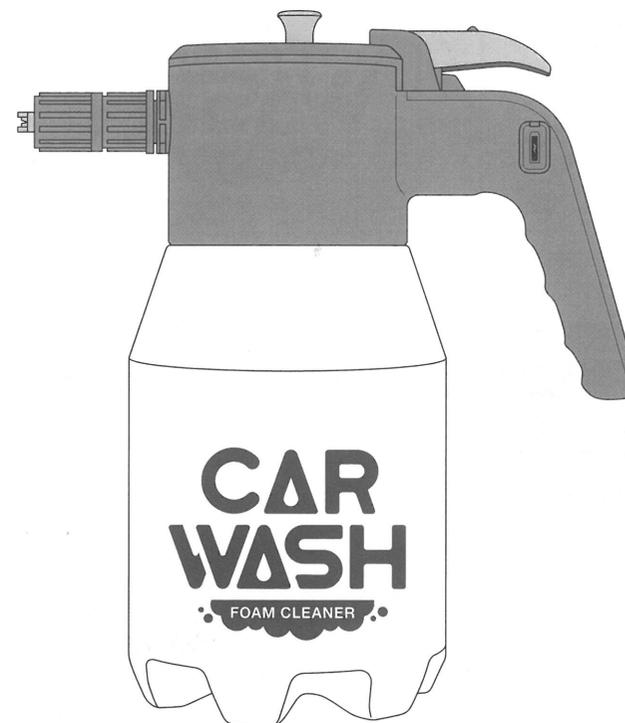

※イラストはイメージです。

## 各部の名称

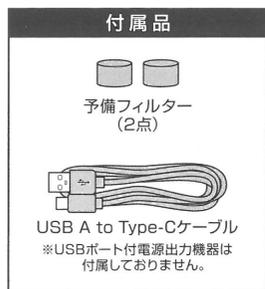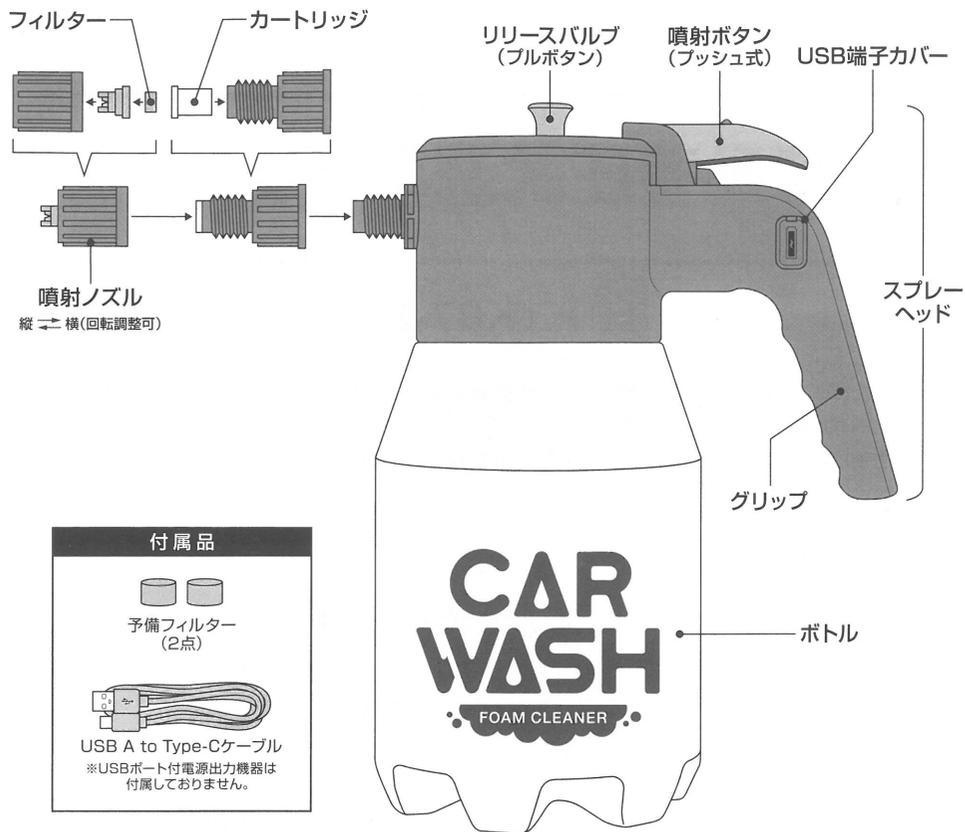


## 充電方法・保管について

初めて本品をご使用になる場合、充電が不十分な状態です。通電表示ランプが満充電になるまで充電してからご使用ください。

※USBポート付電源出力機器は別売りです。充電には5V/1A以上のものをご使用ください。

満充電時: 青ランプ 充電時: 赤ランプ


- USB端子カバーを開き、付属のUSBケーブルを充電口に差し込み充電してください。
- 本品を3ヶ月以上保管する場合には、事前に通電表示ランプが満充電になるまで充電してから保管してください。(本品を使用しない場合でも、3ヶ月に1回を目安に充電が必要になります)
- 長期間バッテリー残量が少ない状態が続くと、使用できなくなる恐れがございます。

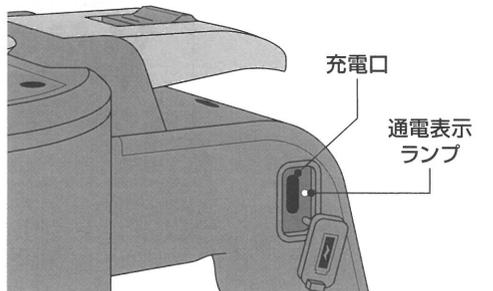


※イラストはイメージです。

## 使用方法


- ① スプレーヘッドに噴射ノズルを取り付ける

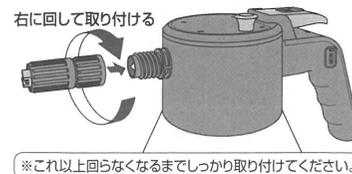


- ② アダプタが上になるようにホースを取り付ける

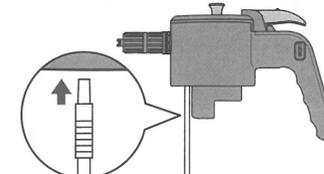


- ③ 液体洗剤をボトルに入れる

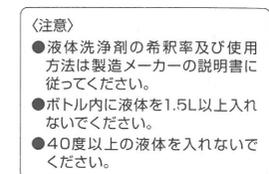

- ④ スプレーヘッドをボトルに取り付ける

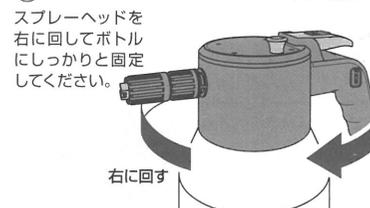

- ⑤ 噴射する

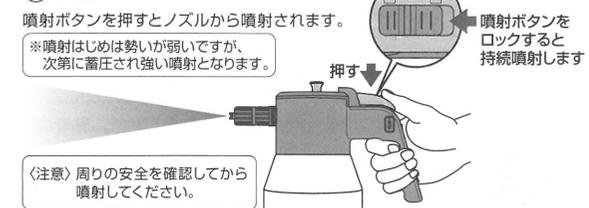


- ⑥ 使用後はボトル内の圧力を抜く

△注意 使用後は必ず「リリースバルブ」を引いて、ボトル内の圧力を抜いてください。

使用後は「リリースバルブ」を引いて、「シュー」という音が出なくなるまでボトル内の圧力を抜いてください。

〈注意〉ボトル内が蓄圧された状態で本品を放置しますと破裂する恐れがあります。スプレーヘッドをはずす際は、必ず先にボトル内の圧力を抜いてください。

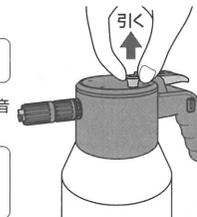

- ⑦ 洗浄・保管


使用後はボトル内の液体を抜き、ボトルやノズル、ホースはスプレーヘッドから取り外して洗浄してください。スプレーヘッドは洗浄できません。保管する際は十分に乾燥させ、必ずボトル内の圧力を抜いて、直射日光の当たらない場所に保管してください。

〈注意〉  
 ●お子様の手の届くところに保管しないでください。  
 ●本品を凍結する恐れのある場所で保管しないでください。

## お手入れ方法

泡がうまく噴射できない場合は、ノズルやホースの先にゴミが詰まっている可能性があります。


- ① ノズルの先のゴミを歯ブラシなどで取り除く。

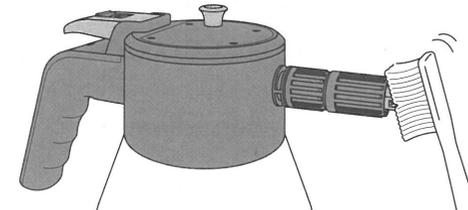

- ② ホースの先をきれいな水でよく洗う。



- ③ 使用しているとノズル内のカートリッジ・フィルターに液体洗剤やゴミが附着していきます。定期的に水できれいに洗い流してください。フィルターが劣化した場合は、付属の予備フィルターと交換してください。

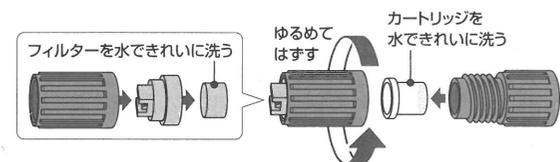

※イラストはイメージです。