

不具合	お確かめください	対処方法
蓋が開かない	蓋のロックは開いていますか？	2ページ目の使用方法をご参照ください。
蓋から漏れた	蓋は正しくしまっていますか？	蓋と本体は水平にセットしてください。
	飲料物を入れすぎていませんか？	飲料物は規定の量までにしてください。
	パッキンは正しく装着されていますか？	パッキンを正しく確実にはめてください。 ※パッキンをはめていないときは、 使用しないでください。
本体内側が変色した。	汚れないですか？	酸素系漂白剤を使用してください。
	斑点状の赤サビはないですか？	水に含まれる鉄分などが付着したものです。 ぬるま湯に約 10% の食酢を入れて、30 分 程度たってからよく洗ってください。
	ガラガラしたものではないですか？	水に含まれるカルシウムなどが付着した ものです。クエン酸をぬるま湯に 10% 程度入 れ、蓋を外した状態で約 3 時間程してから よく洗ってください。
保冷が効かない	飲料物の量が少なくなっていますか？	本体内側を予冷しておくにより効果的です。 氷をたくさん入れたり、飲料物の量を多くす ると持続性がアップします。
異臭がする	本体内側や 蓋に汚れが付着していませんか？	使用後はきれいに洗い、完全に乾燥させてく ださい。（※お手入れ方法をご参照ください。） 異臭がとれない場合は酸素系漂白剤をお使い ください。
緑茶などが赤茶色に変色した		お茶を長時間保存すると、お茶の成分が変化 して色が変わりますが、人体に害はありませ ん。おいしく召し上げるためにはティーバッ グなどの利用をおすすめします。

〈200mlタイプ〉		〈700mlタイプ〉	
品名	ステンレス製携帯用魔法瓶	品名	ステンレス製携帯用魔法瓶
実容量	0.21L	実容量	0.70L
保温効力	47℃以上(6時間)	保温効力	62℃以上(6時間)
保冷効力	13℃以下(6時間)	保冷効力	10℃以下(6時間)
材料の種類	内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン 飲み口(中栓):PBT樹脂 パッキン部:シリコーンゴム	材料の種類	内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン 飲み口(中栓):PBT樹脂 パッキン部:シリコーンゴム
〈350mlタイプ〉			
品名	ステンレス製携帯用魔法瓶		
実容量	0.35L		
保温効力	53℃以上(6時間)		
保冷効力	13℃以下(6時間)		
材料の種類	内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン 飲み口(中栓):PBT樹脂 パッキン部:シリコーンゴム		
〈500mlタイプ〉			
品名	ステンレス製携帯用魔法瓶		
実容量	0.50L		
保温効力	58℃以上(6時間)		
保冷効力	11℃以下(6時間)		
材料の種類	内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 蓋:ポリプロピレン 飲み口(中栓):PBT樹脂 パッキン部:シリコーンゴム		
使用上のご注意			
・火のそばに置かないでください。・中栓及び蓋は確実にしめてください。・飲み物は中栓下端より少な めに入れてください。・子どものいたずらに注意してください。・ドライアイス、炭酸飲料、牛乳、果汁、み そ汁、スープなどを入れないでください。			
コーナン商事株式会社 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号			

・保温効力とは室温20℃±2℃において製品に熱湯を中栓の下端まで入れ、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃になった時に製品付属の蓋などをした後、6時間放置した場合におけるその湯の温度。

・保冷効力とは室温20℃±2℃において製品に冷水を中栓の下端まで入れ、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃になった時に製品付属の蓋などをした後、6時間放置した場合におけるその水の温度。

※使用状況により、データ通りにならない場合がございますので、予めご了承ください。

25mg-sep

取扱説明書

洗しやすいワンタッチボトル
200ml／350ml／500ml／700ml

OT200-BL、OT350-BL、OT700-BL／ブルー
OT200-BG、OT350-BG／ベージュ
OT200-ST、OT500-ST／ステン
OT350-BK、OT500-BK、OT700-BK／ブラック
OT500-GR、OT700-GR／グリーン

このたびは当製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。この取扱説明書は必ず大切に保管してください。

使用上のご注意

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらをしないように十分注意してください。
- 飲料物の保冷・保温以外の用途に使用しないでください。
- ストーブやコンロなど火気のそばには近づけないでください。
- 傾けた状態、または顔などを近づけた状態で蓋を開けないでください。
- パッキンが正しく取りつけてあることを確認してから蓋を確実に開めてください。
- 飲み物は中栓下端より少なめにいれてください。
- 次のものは絶対に入れないでください。

○ドライアイス、炭酸飲料 ○みそ汁、スープなど塩分を含んだもの
○牛乳、果汁など ○お茶の葉、果肉など

- 改造、分解、修理は絶対にしないでください。
- バッグなどに入れる場合は、必ず漏れがないことを確認した上で本体を縦置きにしてください。また、携帯電話・カメラなどの精密機械や、貴重品などは、絶対にボトルと一緒に入れないでください。（ボトルはビニール袋などに入れて持ち運びすることをおすすめします。）
- 運転しながらのご使用は危険ですのでしないでください。
- 大きな氷を入れる場合は無理に押し込まず、小さくしてから入れてください。
- 本体、蓋は煮沸しないでください。
- 製品の構造上、温度が高いときに、蓋に水滴がつく場合がありますので、ご注意ください。
- 落としたりぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- 塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属たわし、みがき粉、クレンザーは使用しないでください。
- お茶を長期保存すると、色や風味が変わります。これは、お茶の成分が時間とともに変化するためのもので、人体に害はありません。

使用方法

- 使用前に蓋、本体を十分に洗ってください。

1.蓋のロックを解除する


ロックを上側にカチッとなるまでスライドするとロックを解除できます。

2.蓋を開ける

ボタン下部を押すと蓋が簡単に開きます。

3.飲み終わったらしっかりと蓋を閉じる

本体を立てた状態で、蓋をしっかりと閉じてください。閉め方が不十分ですと漏れることがあります。蓋を閉じた後、ロックを下側にカチッとなるまでスライドしロックをしてください。

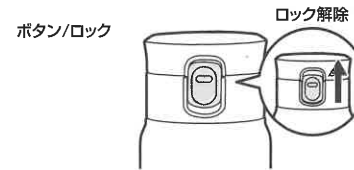

飲み口パッキン

ボタン

蓋

飲料物の量について

飲料物の量は、図の位置以下にしてください。

口元より約2cm下までが目安です。

※入れすぎると、蓋を閉めるとき、飲料物があふれる原因となります。

約2cm下まで

飲料物



※イラストはイメージです。

飲み口(中栓)のつけ方・外し方

飲み口(中栓)

外し方：飲み口の部分を上から矢印の方向に押すと外せます。
※パッキンは取り外し不可。

つけ方：図の○の部分を引き掛けてから押し込んで差し込みます。

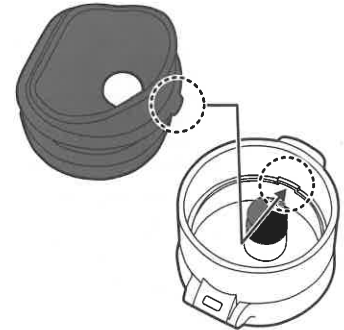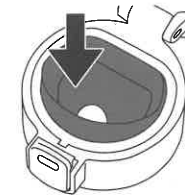

※イラストはイメージです。

お手入れ方法

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れしてください。

●蓋

すすぎ洗いの場合 (つけ洗いはしないでください。)	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。
酸素系漂白剤の場合	汚れが落ちない場合には、酸素系漂白剤（濃度5%、時間30分程度を目安に）をご使用ください。

●本体 内側

すすぎ洗いの場合	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。
酸素系漂白剤の場合	汚れが落ちない場合には、酸素系漂白剤（濃度5%、時間30分程度を目安に）をご使用ください。その際、本体は蓋で密閉しないでください。本体の内圧が上がり、蓋が飛び出すことがあり危険です。

●本体外側

柔らかい布にぬるま湯で薄めた食器用洗剤を含ませ、固くしぼってから拭き取ってください。

※本体外側の洗浄には漂白剤を使用しないでください。

※長期間ご使用にならない場合は、汚れをきれいに洗い落とし、完全に乾燥させてから清潔な場所に保管してください。