

■ 安全上のご注意

ご使用になる前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を
未然に防止するためのもので『警告』『注意』に分けて説明しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡、又は
重傷・損害を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人がけがをし
たり、物的損害が想定される内容を示しています。

⚠ 警告



禁止

- 絶対に分解、修理、改造はしないでください。火災、故障の原因になります。
- 振動や衝撃の多い場所へは設置しないでください。
火災、落下事故等の原因になります。
- 点灯中のライトは直接見ないでください。目の痛みや視力障害の原因になります。
- 直接大量の水がかかる場所や、湿気の多い場所、浸水するおそれのある場所には
取り付けしないでください。故障や火災の原因になります。
- 燃えやすいものの側などに設置しないでください。火災の原因になります。
- 指示以外の取付け部品を使用しないでください。落下の原因になります。
- 乾電池を交換する際は濡れた手や本体が濡れた状態で乾電池を交換しないでください。
感電、故障の原因になります。



必ず守る

- 取り付けの際には、放熱のため天井から10cm、壁から1cm以上離してください。
火災の原因になります。
- 本品は、探知エリアに入ったものに対して注意を促しますが、盗難や犯罪等を
防ぐものではありません。万一、発生した盗難事故等による損害につきましては
責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 注意



禁止


- 温度差が激しい場所には設置しないでください。探知センサーの誤作動が
起こる場合があります。
- 不安定な場所に設置しないでください。落下し、ケガの原因になります。
- 磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。
磁気の影響により故障などの原因となる恐れがあります。
- 新しい電池と古い電池や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
電池の液もれ、破裂、発熱の原因になります。
- 充電電池（ニッカド・ニッケル水素電池）は十分な充電状態でも電圧が低いため
ご使用いただけません。



必ず守る

- 電池のプラス、マイナスを正しくセットしてください。
- 長期間使わないときは、電池を取り外してください。
電池の液もれ、破裂、発熱などの原因になります。


■ 各部の名称

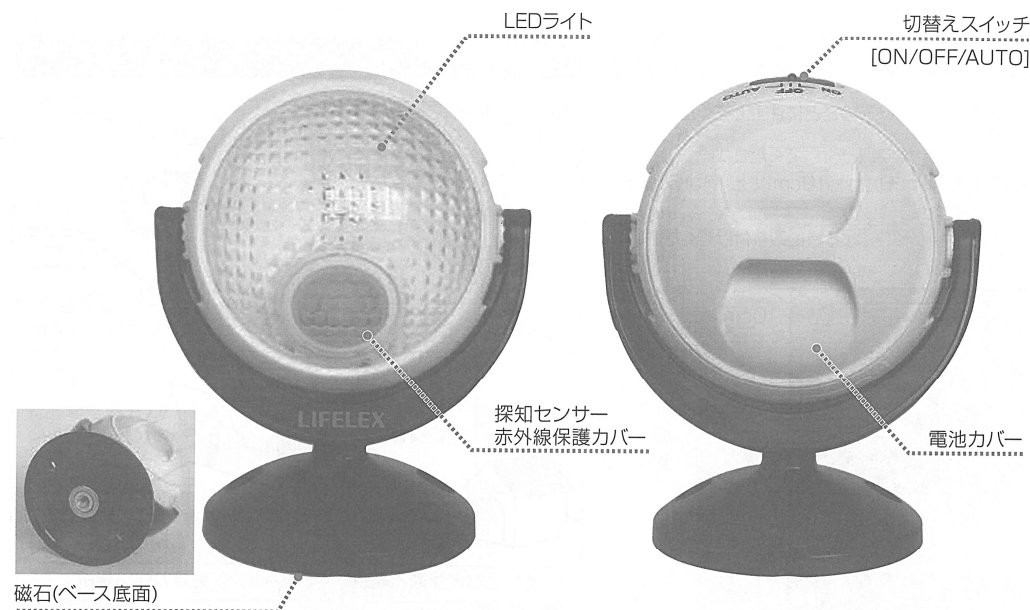


ご使用前の準備と確認

■ 電池を入れる

1. 本体背面の電池カバーを
反時計回りに回転させて
外します。

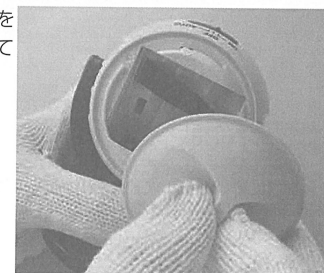

2. プラスマイナスの向きを
確認して単3形アルカリ
乾電池を3本入れて、電池
カバーを元に戻します。

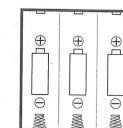

付属品



三脚…1個



取付けネジ…2本



コンクリート用
スリーブ…2本





取扱説明書

■ 設置場所の確認

⚠ 注意

設置するには以下のことに注意してください。











- 安定した足場で取り付けてください。
- 設置箇所は、天井から10cm以上、壁から1cm以上離すようにしてください。
- 地面に対し水平になる様に取り付けてください。

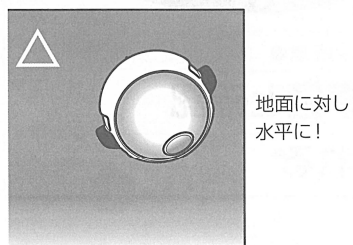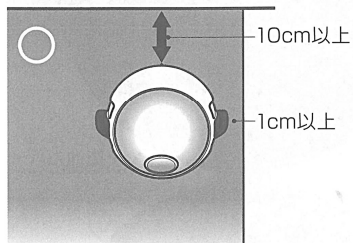

※取り付け位置は地面から2.5m付近を推奨しております。取り付け位置の高低により、探知エリアが狭まる可能性があります。

※地面に対して本体が傾いて設置された場合、探知角度や探知距離が狭まる可能性があります。

誤作動を引き起こすことが考えられる設置例

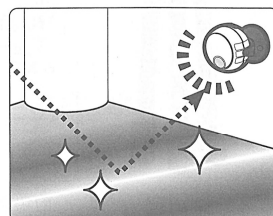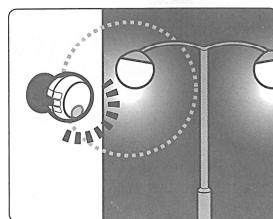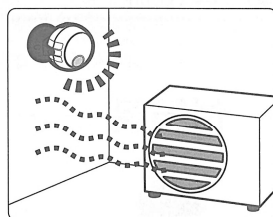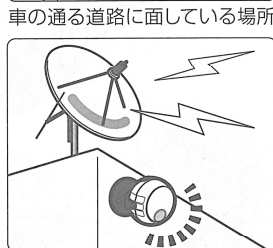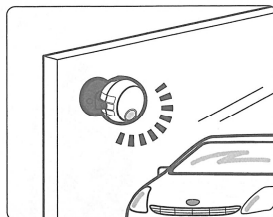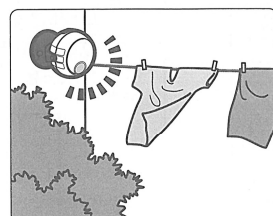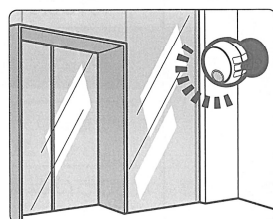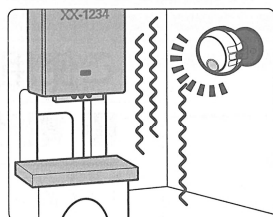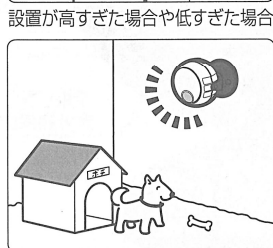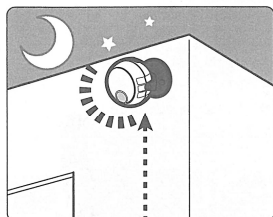


■ 取り付け方法

※本品を直接壁面に取り付けて使用する場合、取り付ける前に位置や方向等を定め、テスト点灯をして正常に作動するか確認してから取り付けるようにしてください。

三脚で取り付ける場合

1. 三脚を本体のベース底面に取り付ける。

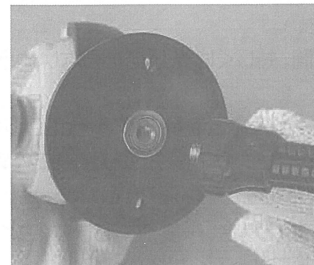

2. 取り付けたい場所に三脚を巻きつけ、風でグラつかないようにしっかりと固定する。





⚠注意:三脚を取り付ける際、三脚のつけ根部分は無理に開きすぎたり、鋭角に曲げたりすると折れやすくなるのでご注意ください。

磁石で取り付ける場合

本体ベース底面に磁石があります。平らなスチール面に固定させて設置してください。

※磁石は金属の材質により、固定しにくい場合がありますので十分にご注意ください。また振動や強風にさらされる場所へは設置しないようにしてください。


⚠注意:磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により故障などの原因となる恐れがあります。

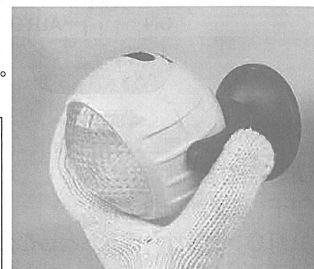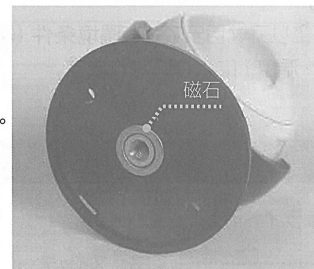


壁に取り付ける場合

1. 本体背面の電池カバーを外し、ネジを取り付けやすいように本体のライト部を動かす。


⚠注意:ネジを回すときは電動ドライバーは使用しないでください。ネジ穴破損の原因になります。

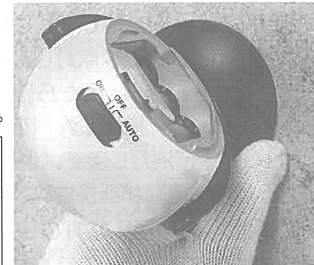

2. 木材等に取り付ける場合は、電動ドリルで穴をあける。

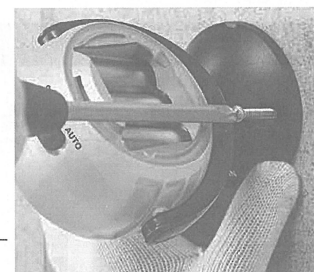

3. 付属の取付けネジでベースを固定し、電池カバーを元にもどす。

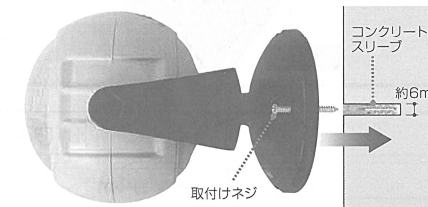

※コンクリート壁に取り付ける場合、コンクリート用ドリルで穴をあけ、付属のスリーブを打ち込み、付属の取付けネジでベースを固定する。


■ 設定する

点灯テスト ※ 設置前に点灯テストをおこなってください。

1. 切替えスイッチを『AUTO』の位置に合わせてください。
周囲が明るいときは点灯しません。点灯テストは夜間、もしくは光が当たらないように布や手などでセンサー部を覆ってから確認してください。
2. 探知エリア内を横切る動作をしてください。センサーが人などを探知するとLEDライトが点灯し、約10秒後に消灯します。(但し、LEDライトが点灯中にセンサー探知エリア内に人の動きを感知すると点灯時間が延長されます。)

※切替えスイッチが『AUTO』の状態で乾電池をセットした場合、一度点灯します。これは上記テストとは関係ありませんので、上記手順で点灯テストをおこなってください。


センサー探知エリア

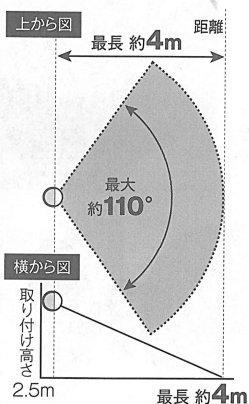

- 探知角度は最大約110°、探知距離は最長約4mとなります。
- 取り付け位置は地面から2.5m付近を推奨しております。取り付け位置の高低により、探知エリアが狭まる可能性があります。
- 振動や風の影響を受けるものなどが探知エリアにある場合、センサーが誤作動を起こす場合があります。
- 探知エリアは目安です。環境条件(季節・気候・温度・湿度)により異なります。

角度調整

●可動範囲

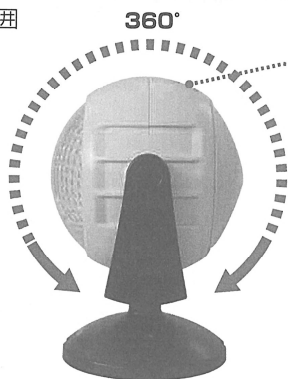

点灯設定

●ライト点灯



ON: 点灯し続けます。
OFF: 電源が切れます。
AUTO: センサーライトとしてご使用頂けます。

■ 故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	対処方法
探知エリアの中に人が入ったのに点灯しない	電池が正しい向きに入ってますか?	⊕⊖の向きが間違っていないか確認してください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。電池が消耗し電圧が低下しますと『AUTO』で点灯しなくなります。3本同銘柄の新品アルカリ乾電池に交換してください。『AUTO』で点灯できなくても『ON』ではしばらく点灯し、ご使用頂けます。
	センサー部に向かって直進していませんか?	人がセンサーを横切るように変更するか、探知エリアの再調整をしてください。
	外気温が低く、衣類を着込んでいませんか? また、雨降りや傘をさしていませんか?	センサーは温度変化で検知するため、この場合は探知しにくくなります。
	センサー部に汚れや水滴が付着していませんか?	センサー部を柔らかい布などで拭いてください。
消灯しない	切替えスイッチが『ON』(常時点灯)状態になっていませんか?	センサーライトとして機能させるには切替えスイッチを『AUTO』にしてください。
	探知エリアに人がいませんか?	一度探知エリア内から出てください。動作している場合は一度静止してください。
探知エリアに人がいないのに点灯する	道路沿いに設置し、車や人が頻繁に移っていませんか? また、照明器具、植木、物干、室外機の吹き出し口などの近くに設置していませんか?	周囲に誤作動をする要因があるので、取り付ける場所を変更してください。
探知エリアに人がいるのに消灯する	人が静止していませんか?	探知エリアでも静止している人は探知されません。

■ 仕 様

光 源	LED 0.5W×4個(設計ルーメン値約180lm)	
電 池	単3形アルカリ乾電池3本(別売)	
電 池 寿 命	センサーモード時: 約180日(1日約10回点灯時) 常時点灯時: 約6時間 ※単3形アルカリ乾電池を使用した場合、乾電池の性能、使用環境や電池の性能により異なります。	
探 知 方 式	赤外線探知方式	
探 知 エ リ ア	最大約110°/最長約4m	
モ ー ド 切 替	ON/OFF/AUTO(点灯時間約10秒)	
ラ イ ト 部 可 動	360°	
設 置 場 所	屋内/屋外(防雨構造: IPX4)	
サ イ ズ	本体(約): 幅95×奥行80×高さ115(mm)	三脚: 約175mm
重 量	約160g	
付 属 品	壁取り付け用ネジ2個、壁取り付け用スリーブ2個	