

取扱説明書

LIFELEX 品名 ソーラーウォールライト ワイド 型番 KSWL10-0505

このたびは、ソーラーウォールライト ワイドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用の際には必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



ご使用の前に必ず初期充電をおこなってください。

ご購入時は充電が不十分です。電源をOFFの状態です晴天の日に約2日間充電した後にご使用ください。

■ 安全上のご注意

ご使用になる前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのもので『警告』『注意』に分けて説明しています。

▲ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人がけがをしたり、物的損害が想定される内容を示しています。

▲ 警告



禁止



必ず守る

- 本品の取り付けの際は、しっかりと固定してください。取り付けが不完全な場合、落下の危険性があります。また、振動や衝撃の多い場所も落下の危険性がありますので取り付けしないでください。
- 直接大量の水がかかる場所や、湿気が多い場所、浸水する場所には取り付けしないでください。
- 本品は、周囲に引火性の強いものや、燃えやすいものの近くには取り付けしないでください。
- 指定以外の取り付け部品は、使用しないでください。
- 本品の取り付けの際は、十分注意し作業してください。また、周囲に人がいないことを確認して作業してください。
- 本品は探知エリアに入ったものに対して注意を促しますが、盗難や犯罪を防ぐものではありません。万一、発生した盗難事故などによる損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本品を使用されない時は、スイッチをOFFにし、幼児やお子様手の届かない場所に保管してください。

▲ 注意




禁止




必ず守る

- 電池はあらかじめ充電しておりますが、充電は不十分です。ご使用前には必ず充電してからご使用ください。
- LED、充電電池の交換はできません。
- 本品は必ず陽当たりのよい屋外に取り付けしてください。室内では充電できません。また、蛍光灯や一般電灯では充電できません。(直射日光の太陽光による充電のみ)
- 雨や雪、曇りの日などは充電できません。また、雨や雪、曇りの日が続いたり、また探知回数が多い場所などに設置された場合などは、点灯しない場合があります。そのような場合、スイッチをOFFにし、再度十分な充電をすると、点灯するようになります。
- 本品を取り付ける際は、センサーの特性をよくご理解頂き、最も良い場所、良い位置に設置してください。
- 本品取り付けの際は、しっかりと固定ができ、落下の危険性のない場所に取り付けてください。また、樹木や不安定な場所への取り付けは、落下や誤作動の原因になります。
- 本品を逆さまに取り付けしないでください。
- センサーは周囲の環境温度により、探知距離、点灯の有無、点灯時間などに多少の誤差が生じます。特に、夏期の場合など、環境温度が人の体温に近くなると、探知が鈍くなったり探知しない場合があります。
- 電灯の近くや車のヘッドライトの明かり、また反射しやすい壁、水辺(水面)やガラスなどの方向にセンサーを向けしないでください。誤作動の原因になります。
- 空調機器の室外機や給湯器などの排気口、車の排気口などがセンサーの探知エリア内にある場合は、誤作動の原因となります。
- 本品の取り付け場所の近くに電波を発生する機器がないことを確認してください。電波により誤作動することがあります。
- 本品は完全防水ではありません。強雨や暴風雨の直接あたるような場所には取り付けしないでください。

■ 各部の名称

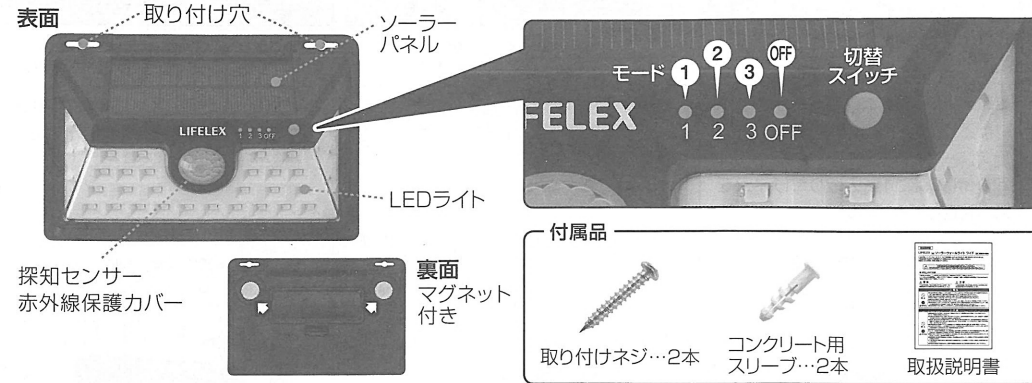


■ 設置場所の確認

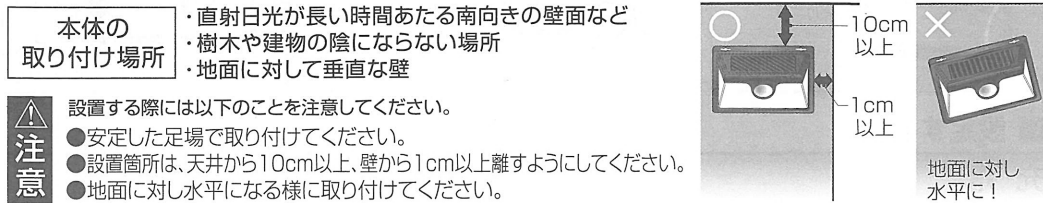

注意


- 設置するには以下のことを注意してください。
- 安定した足場で取り付けてください。
 - 設置箇所は、天井から10cm以上、壁から1cm以上離すようにしてください。
 - 地面に対し水平になる様にしてください。

■ 誤作動を引き起こすことが考えられる設置例

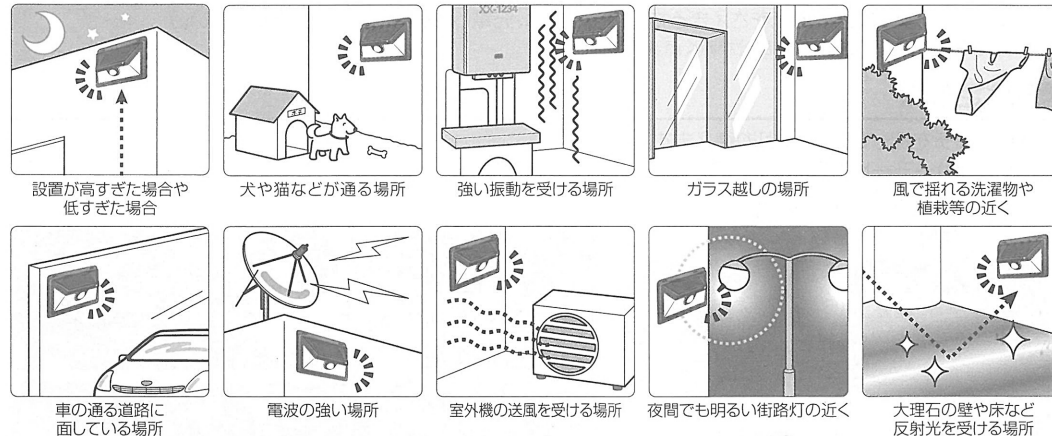
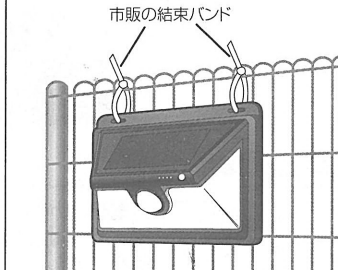


■ センサー探知エリア

探知エリアは最大約110°、最長約5mとなります。
取り付け位置は地面から2.5m付近を推奨しております。
取り付け位置の高低により、探知エリアが狭まる可能性があります。
※振動や風の影響を受けるものなどが探知エリアにある場合、センサーが誤作動を起こす場合があります。
※探知エリアは目安です。環境条件(季節・気候・温度・湿度)により異なります。

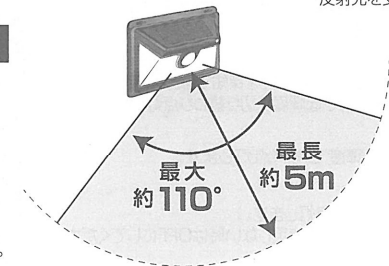

■ 取り付け方法

取り付けネジとスリーブで取り付ける場合	マグネットで取り付ける場合	市販の結束バンドで取り付ける場合
木の壁やコンクリート壁へ取り付けできます。	物置やガレージなどスチール面に取り付けできます。	取り付け穴に結束バンドを通し、金網やフェンスなどに取り付けできます。
1.壁に電動ドリルで直径5mmの穴をあける。あけた穴に付属のコンクリート用スリーブを打ち込む。 2.取り付け穴に付属の取り付けネジを通し固定してください。	※必ず平らな場所に設置してください。不安定な場所に設置すると落下の可能性があり、大変危険です。 △注意：磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により故障などの原因となる恐れがあります。	※市販の結束バンドを使用して取り付けの際の本品の破損や落下などの事故の保証はありません。
△注意：ネジを回す時は電動ドライバーは使用しないでください。ネジ穴破損の原因となります。		

■ 設定する

充電

- 充電時はOFFの状態ですべて充電してください。
- 満充電されるまで待ってください。(充電時間の目安:夏期の陽射しが強い時期は、直射日光にて2日～3日間。冬期の陽射しの弱い、気温の低い時期は、5～6日間直射日光にて充電してください。晴天の日でも、軒先や日陰になる場所、または直射日光をさえぎる物がある場合は、充電しませんので注意してください。)
※充電不足になるとモードOFF部分が赤く点滅します。

■ 設定方法

切替スイッチを押してモードを切り替えます。
 モード1(青)→モード2(青)→モード3(青)→OFF(赤)...の順にモードの切り替えができます。
 ※周囲が明るいときは点灯しません。

【モード切替】



【モード1】

暗くなると人を探知し、高輝度で約15秒間点灯した後、自動で消灯します。

【モード2】


暗くなると低輝度で点灯し、人を探知すると高輝度で約15秒間点灯した後、自動で低輝度に切り替わり点灯し続けます。

【モード3】

暗くなると、低輝度で常時点灯します。

【OFF】

消灯します。(赤色に点灯します。)
 ※充電する場合、または使用しない時はOFFにしてください。

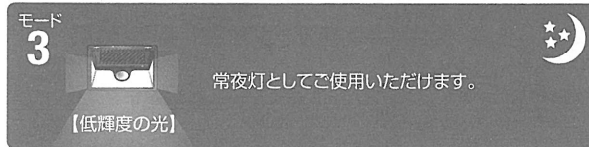

■ 故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
探知エリアの中に人が入ったのに点灯しない	センサー部に向かって直進していませんか?	人がセンサーを横切るように変更するか、探知センサーの方向を確認してください。
	外気温が約-20℃以下になっていませんか?	-20℃以下になるとセンサーが探知しにくくなります。
	雨降りや傘をさしていませんか?	センサーは温度変化で探知するため、この場合は探知しにくくなります。
	衣類を着込んでいませんか?	
消灯しない(モード1設定時)	充電が不足していませんか?	充電不足ですとライトは点灯しません。
	探知エリアに人がいませんか?	一度エリア内から出てください。動作している場合は一度静止してください。
探知エリアに人がいないのに点灯する	道路沿いに設置し、車や人が頻りに移っていませんか?また、照明器具、植木、物干、室外機の吹き出し口などの近くに設置していませんか?	周囲に誤作動をする要因があるので、取り付けの場所を変更してください。
探知エリアに人がいるのに消灯する	人が静止していませんか?	探知エリアでも静止している人は探知されません。

■ 仕様

光源	LED 0.5W×34個	点灯時間設定	約15秒
使用電源	リチウムイオン充電電池1500mAh(電池交換不可)	設置場所	屋外(防雨構造:IPX5)
点灯回数(高輝度時)	約300回(満充電時)	サイズ(約)	幅159×奥行49×高さ105(mm)
ルーメン値	約250ルーメン(LED×34個)	重量	約222g
探知方式	赤外線探知方式	付属品	壁取り付け用ネジ2個、壁取り付け用スリーブ2個
探知エリア	最大約110°/最長約5m		

※仕様及びカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

※写真・イラストはイメージです。

※LED、充電電池の交換はできません。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 19-dec