

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から半年間保証致します。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)	お買い上げ日より半年
お買い上げ年月日 年 月 日	
品名/ドア用センサーライト 型番/木目/KDSL10-2195 ブラウン/KDSL10-2201	
※●お客様	ご住所 <input type="text"/>
	電話 ()
	お名前 様
※●販売店	住所・店名・電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。
- 保証期間内に転居する場合、贈答用としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元 **コーナン** 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 20tp-jan

取扱説明書

一般家庭用

保証書付

LIFELEX


品名

ドア用センサーライト

型番

木目/KDSL10-2195
ブラウン/KDSL10-2201

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

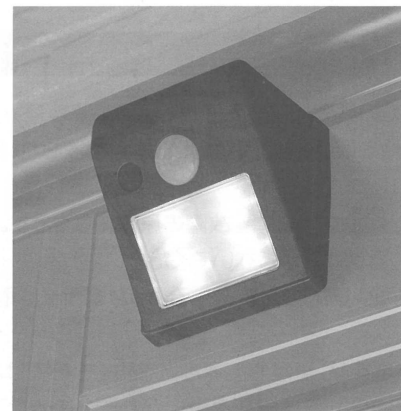

※写真はイメージです。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	3
ご使用前の準備と確認	3
取り付け方法	4
設定する	5
●センサー探知エリア	5
故障かな?と思ったら	5
仕様	5

■ 安全上のご注意

ご使用になる前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人への危害、
財産への損害を未然に防止するためのもので『警告』『注意』に分けて説明しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人がケガをしたり、物的損害が想定される内容を示しています。


⚠ 警告

- 絶対に分解、修理、改造はしないでください。火災、故障の原因になります。
- 点灯中のライトは直接見ないでください。目の痛みや視力障害の原因になります。
- 指示以外の取り付け部品を使用しないでください。

⚠ 注意

- 不安定な状態で設置しないでください。落下し、ケガの原因になります。
- 電池が無くなった場合や長時間使用しないときは電池を取り外してください。電池の液もれ、破裂などの原因になります。
- 濡れた手や本体が濡れた状態で電池を交換しないでください。感電、故障の原因になります。
- 電池は新しいものと古いものや種類の異なるものを混ぜて使用しないでください。
- 本品は防雨構造ですが完全防水ではありません。強雨や暴雨の直接あたるような場所には取り付けしないでください。
- 本品は、探知エリアに人が入った時にライトが点灯しますが、盗難や犯罪などを防ぐものではありません。万一、発生した盗難事故などによる損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 各部の名称

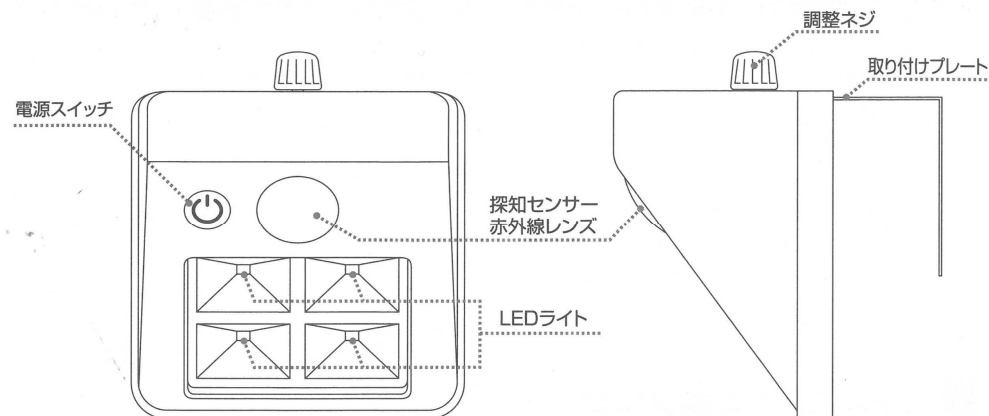

付属品



・壁取り付け用スリーブ…4個

・取り付けプレート



・壁取り付け用ネジ…4個




・調整ネジ



・取扱説明書

■ ご使用前の準備と確認

1. 本体裏側の電池カバーを矢印方向に押し上げて、取り外してください。
2. 単3形アルカリ乾電池(別売)を3本入れてください。
3. 電池カバーを元に戻してください。

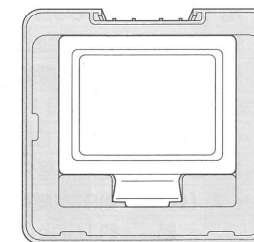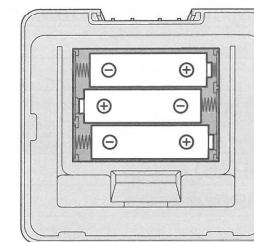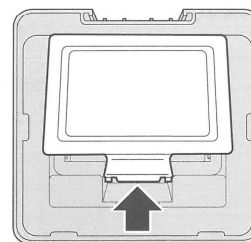


※写真イラストはイメージです。


取り付け方法

ドアに取り付ける場合


1. 本体上部の調整ネジを少しゆるめてください。
(取り付けプレートが動くようにしてください。)

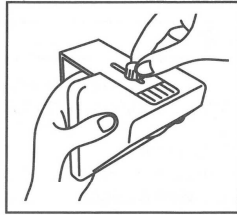

2. 取り付けプレートをドアの幅に合うようにスライドさせ、ドアに引っかけてください。

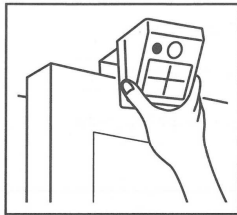


3. ドアと本体にすき間が出来ないように取り付けプレートをスライドさせ、本体上部調整ネジを右へ回し調整ネジをしっかりと締めてください。

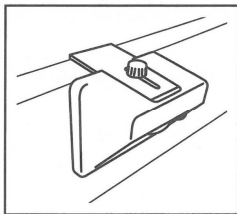


※ドアと本体にすき間があると、ドアを開閉した時にプレートがドアにあたる場合がありますので、すき間が出来ないようにしっかりと取り付けてください。

壁に取り付ける場合


1. 本体上部の調整ネジをゆるめて、取り付けプレートははずしてください。

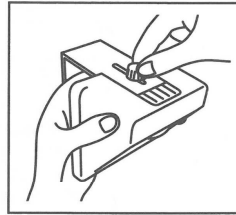


2. 電動ドリルで壁に穴(約6mm)をあけて、壁取り付け用スリーブを打ち込んでください。

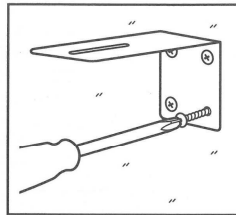

3. 付属の壁取り付け用ネジでプレートを固定してください。

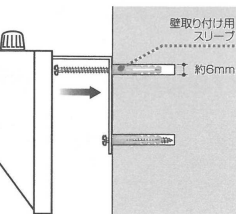


※注意:壁取り付け用ネジを回す時は電動ドライバーは使用しないでください。ネジ穴破損の原因になります。

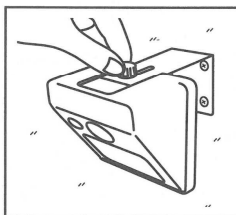

4. 取り付けプレートを本体を取り付け、上部調整ネジでしっかりと固定してください。

注) 取り付け出来るドア・出来ないドア

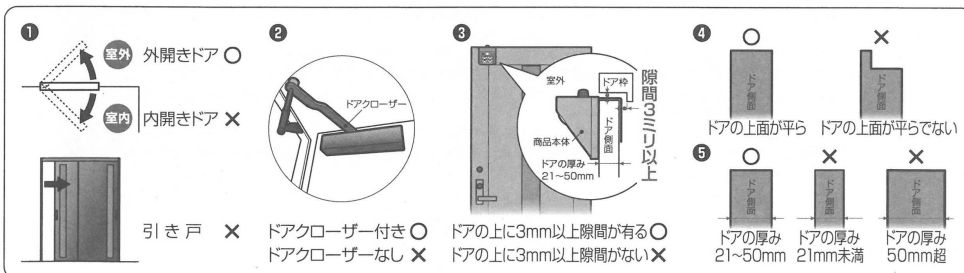

設定する

点灯時間



※点灯時間はライトが点灯してから約15秒間です。点灯時間の調整は出来ません。

※センサー探知エリア内で人を探知し続けた場合は、連続で点灯します。

センサー探知エリア

探知角度は最大約110度、探知距離は最長約5mとなります。(取り付け位置により異なります。)

- 振動や風の影響を受けるものなどが探知エリアにある場合、センサーが誤作動を起こす場合があります。
- 探知エリアは目安です。環境条件(季節・気候・温度・湿度)により異なります。

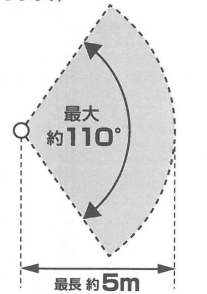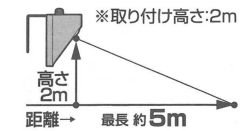

※イラストはイメージです。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
探知エリアの中に人が入ったのに点灯しない	電池が正しい向きに入っていますか?	⊕の向きが間違っていないか確認してください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。
	外気温が低く衣類を着込んでいませんか?	センサーは温度変化で探知するため、この場合は探知しにくくなります。
消灯しない	センサー一部に汚れや水滴が付着していませんか?	センサー部をやわらかい布などで拭いてください。
	探知エリアに人がいませんか?	一度エリア内から出てください。作動している場合は静止してください。
探知エリアに人がいないのに点灯する	植木などが近くにありませんか?	植木など風でゆれるものが近くにあると誤作動をする場合があります。植木などを探知エリア外に動かしてみてください。
探知エリアに人がいないのに消灯する	人が静止していませんか?	探知エリア内でも静止している人は探知されません。

仕様

光源	LED 0.5W×4個(設計ルーメン値約120lm)
電池	単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命	約180日(1日約10回点灯時) ※乾電池の性能、使用環境により異なります。
点灯時間	約15秒固定
探知方式	赤外線探知式
探知エリア	最大約110度/最長約5m
モード切替	ON / OFF
設置場所	屋内/屋外(防雨構造:IPX5)
サイズ(約)	幅92×奥行61×高さ99(mm)
重量	約160g(電池含まず)
付属品	取り付けプレート・調整ネジ・壁取り付け用ネジ4個・壁取り付け用スリーブ4個・取扱説明書