

取扱説明書


LIFELEX

品名 色を変えられる

マグにゃっと
センサーライト

型番 KY10-9682

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

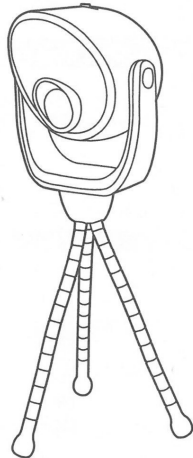

※イラストはイメージです。

一般家庭用

保証書付

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から半年間保証致します。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承ください。

保証内容

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換、修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください。
 - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)		お買い上げ日より半年	
お買い上げ年月日	年 月 日		
品名/色を変えられるマグにゃっとセンサーライト		型番/KY10-9682	
ご住所	〒□□-□□□□		
※●お客様	電話	()	
	お名前	様	
※●販売店	住所・店名・電話		
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。			

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理要請している保安会社などが必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。
- 保証期間内に転居する場合、贈答品としてご購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元


コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 20tp-mar

使用上のご注意

- 本機は防雨構造です。通常の雨、風には耐えますが、完全防水ではありません。
台風等で大量の雨のかかる場所、長時間雨が当たる場所には設置しないでください。
- スイッチが上にくるように本体を正面～下向きに取り付けてください。
角度によっては水が入り故障する恐れがあります。
- 使用する3本の乾電池は同じ種類のものを使用してください。
※電池が無くなった場合や長時間使用しないときは電池を取り外してください。電池の液もれ、破裂などの原因になります。
※電池は新しいものと古いものや種類の異なるものを混ぜて使用しないでください。
※単3形充電池も使用可能ですが、LEDの光が暗くなったり、頻繁に充電しなければならぬ場合があります。
- 三脚を巻きつけ取り付けるような場合は、風等で揺れない場所を選び、しっかり絡ませて固定してください。
- 本機を不安定な場所に設置したり、不確実な取り付けをしないでください。倒れたり、落下したりしてケガや故障の原因となります。
※落下により発生した機器の破損や事故等については一切の責任を負いかねます。
- エアコンの室外機などの送風を直接受ける所、風にゆれるカーテンや植物の近く、道路の近くの場所には取り付けしないでください。
※センサーが誤作動して電池の消耗が早くなります。
- 浴室で使用しないでください。※湿気が入り故障する恐れがあります。
- LED球を直視しないでください。※目を痛める恐れがあります。
- 三脚の脚を同じ位置で曲げ伸ばしを繰り返すと、折れる恐れがあります。
- 本機は強力な磁石を使用しています。
磁気カード、医療機器、電子機器、精密機器等に近付けないでください。
※データの消去や誤作動の原因になる恐れがあります。
※指づめなど、挟まれケガをする恐れがありますので取扱いには十分注意をしてください。


部位説明

- ① 本体…アームの回転軸を中心に360°回転します。アームの底の磁石で鉄などに貼り付けます。
- ② 三脚…アームの底にある三脚用ネジ穴にネジ込み使用します。
- ③ 付属…スチールプレートは木材の壁等への取り付けに使用します。取り付けすることで磁石での貼り付けが可能になります。コンクリートプラグはスチールプレートをコンクリート壁へ取り付けの際に使用します。

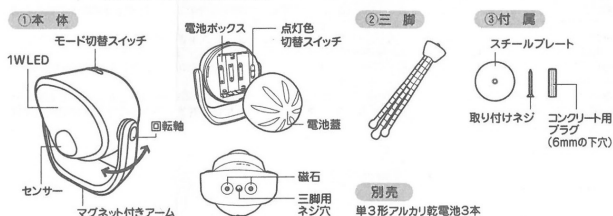

電池の入れ方


本体の回転軸部分をしっかり押さえて固定し、電池蓋を矢印の方向に回して、取り外します。新しい単3形アルカリ乾電池3本(別売)を+極、-極を正しく合わせ取り付けます。電池蓋を本体に押し込み、矢印と逆方向に回して取り付けます。
※必ず3本共に同じ種類の新しい電池を使用してください。液漏れ等の原因になります。

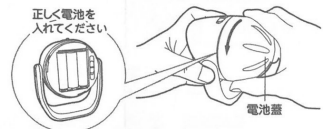

センサー探知範囲

センサーは最長4m×100°の範囲の温度変化を探知します。
下記設置場所、もしくは条件では、探知が鈍くなります。

- 2m以上の高い所。
 - 取り付け高さが低い所。
 - 夏場など周囲の温度が高い所。
 - 冬期や寒冷地で、衣服などで覆われ肌の露出がなく、外気温と体温の差が少ない場合。
 - 強い振動を受ける不安定な所。
 - エアコンの室外機などの送風を直接受ける所。
 - 風に揺れるカーテンや植物の近く。
 - 探知させたい方向にセンサーが向いていない。
- ※表記は本体を図のように垂直に取り付けた時の探知範囲です。

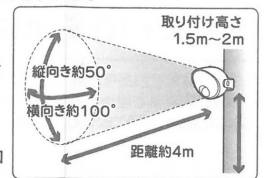

使用方法

モード切替スイッチの操作方法

◆センサー：暗い時に人が通ると反応し、自動点灯します。探知範囲から人がいなくなると約10秒後に消灯します。そのまゝいと、点灯時間は延長されます。◆切：電源が切れます。◆常時点灯：ライトが常時点灯します。(センサーは機能しません)
※夜でも他の照明等で周囲が明るい場合は点灯しません。※人の動きが小さい時は約10秒間で消灯します。



点灯色切替スイッチの操作方法

点灯色切替スイッチで白色と暖色を切り替えられます。



仕様			
光源	1W LED(設計ルーメン値約120lm)	探知方式	焦電型赤外線センサー
電池	単3形アルカリ乾電池3本(別売) 市販の単3形充電池でも使用可能です。	探知エリア	最大約100° 最長約4m(取り付け高さ2m時)
電池寿命	センサーモード約6ヵ月(1日約10回点灯時) 常時点灯モード約7時間 ※単3形アルカリ乾電池3本使用 ※使用環境や電池の性能により異なります。	モード切替	センサー/切/常時点灯
サイズ(約)	本体幅97×奥行82×高さ118(mm) 三脚:167mm	点灯色	白色/暖色(電球色)
重量	約145g(乾電池、三脚除く)	ライト可動	360°
		設置場所	屋内/屋外(防雨構造:IP43)
		付属品	スチールプレート・取付用ネジ・プラグ

※イラストはすべてイメージです。