



ここだん スマートヒート

取扱説明書 保証書付

 **COCODAN**



2025年7月発行 (1)

このたびは、「ここだん
スマートヒート」をお買い
上げいただき、誠にあり
がとうございます。

- 本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ご使用の前に必ず3ページ～の「安全にお使いいただくために」をお読みください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

はじめに

このたびは、「ここだん スマートヒート」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の際は、必ず「安全にお使いいただくために」をお読みください。

- 本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ご使用の前に必ず「安全にお使いいただくために」をお読みください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

もくじ

もくじ.....	2
安全にお使いいただくために.....	3
各部の名称.....	6
使用方法.....	7
その他の機能.....	10
安心機能.....	11
お手入れ方法.....	12
こんな時は.....	13
仕様.....	14
保証とアフターサービス.....	16

安全にお使いいただくために

ご使用になるお客様や他の人が、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。

ご使用の前に次の内容をよくお読みいただいた上で、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明します。

〈表示の説明〉

 **警告** 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

 **注意** 「人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される」内容

 してはいけない「禁止」内容です。

 実行しなければいけない「指示」内容です。



電源プラグ
をコンセン
トから抜く

下記のような場合は、直ちにご使用を中止し、直ちに電源プラグを抜き、16 ページのカスタマーサービスに連絡する。

そのまま使い続けると、感電・火災・ヤケド・ケガ・故障の原因になります。

- 異常を感じた場合／こげくさい臭いや煙が出た場合／部品が破損または紛失した場合／異常な音がする／本体や電源プラグが変形したり、異常に熱い／電源を入れても運転しない時がある

警告



電源は AC100V 50/60Hz で容量 12A(1200W) 以上の家庭用コンセントを使用する。

火災や故障の原因になります。

電源プラグは、定期的に乾いた布でホコリを拭き取る。

そのままご使用を続けると、火災の原因になります。



使用前に必ず点検をする。

破損、割れ、亀裂、不具合などがある場合は直ちに使用を中止し、16 ページのカスタマーサービスにご連絡ください。そのままご使用を続けると感電・火災・ケガの原因になります。

外出等で長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜く。

思わぬ事故の原因になります。

電源プラグや電源コードは、根元まで確実に差し込む。

不完全な差し込みのままご使用を続けると、感電・火災・動作不良の原因になります。



落下させたり、ぶつけたり、無理な力を加えない。また、無理に部品を引っ張るなど、乱暴に扱わない。

破損し、感電・火災・事故の原因となります。

タコ足配線をしない。

延長コードは定格を守って使用する。

延長コードが異常発熱し、発煙発火の原因になります。

❌ 発熱器具や引火性のもの（殺虫剤、スプレー缶、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因になります。


カーテンやふとん、紙など、燃えやすいものの近くで使用しない。
火災の原因になります。

靴や衣類などの乾燥など他の用途に使わない。

火災や故障の原因になります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったりしない。

火災や故障の原因になります。

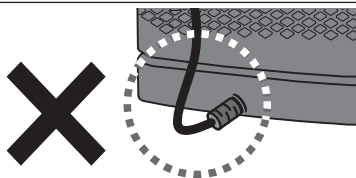

特に電源コードつけ根部は鋭角に曲げたりねじったりしない。また、以下にも注意する。

- ・傷つける ・濡らす ・加工する
- ・ドアなどで挟む ・引っ張る
- ・重いものを載せる ・本体に巻き付ける
- ・束ねたまま使用する
- ・熱器具や火気に近づける
- ・テーブルなどに引っ掛ける

❌ 分解禁止
お客様自身による分解、改造、修理、交換は絶対にしない。
火災・ケガの原因になります。

❌ 運転中と運転直後の温風吹出口は、大変高温になるので触らない。
やけどの原因になります。

製品の上に物を置かない。
発煙発火の原因になります。

❌ 過熱を防ぐため、吸気口や吹出口を覆わない。
故障や火災の原因になります。

❌ 吸気口や吹出口、本体内部に指や金属物などの異物を入れない。
ケガ・感電の原因になります。

❌ 水濡れ禁止
本製品を水につけたり、濡らさない。
感電・故障・ケガの原因になります。

❌ 浴槽、シャワー及び水泳プールの周辺など水のかかりやすい場所で使用しない。
感電や故障の原因になります。

❌ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本体を触らない。
故障や感電の原因になります。

❌ 長時間同じ部位を温めない。
低温やけどの原因になります。

❌ 取扱説明書で指示されている部品（当社が推奨または販売している部品）以外は使用しない。
故障・ケガの原因になります。

本製品を次のような場所で使用しない。

感電・故障・火災の原因になります。

- 極端に高温、低温になる場所
- ホコリが多い場所
- 長時間直射日光の当たる場所
- 有害物質の近く
- 小さなお子様やペットの手の届く場所
- 車の中や屋外
- 家具の近く
- パソコンなどの精密機器の近く

❗ お手入れは定期的に行う。
「お手入れ」にしたがってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、火災や故障の原因になります。

お手入れや持ち運び、保管の際は、本体が冷めてから行う。
火災ややけどの原因になります。

水平な安定した場所に設置する。
動作不良の原因になります。

電源をオフし、本体から離れる場合は、電源プラグをコンセントから抜く。

お子様やペットが不意に電源ボタンに触れ電源がオンし、やけどの恐れがあります。

! お子様やペット（動物）の手の届かないところに保管し、誤って製品に触れたり操作することがないように注意する。
小さなお子様やペットに使用する場合、監視の下使用する。
思わぬ事故の原因になります。

⊘ 補助を必要とする人やお子様単独で使用させない。
コンセントの下に置いて使用しない。
温風によりコンセントが変形する恐れがあります。
電源コードを持って本体を運ばない。
電源コードが破損し、感電・火災・ケガの原因になります。
電源コードは温風吹出口の前に置いたり、ホット面パネルに触れないようにする。
故障の原因になります。

⊘ ぶつけたり、重いものを上に載せたり、無理な力を加えない。また、無理に部品を引っ張るなど、乱暴に扱わない。
破損し、感電・火災・事故の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない。
思わぬ事故や故障の原因になります。

市販のタイマーや遠隔操作システムと組み合わせて使用しない。
故障や事故の原因になります。

運転中、いきなり電源プラグを抜かない。
ヒーターの熱により火傷や故障の原因になります。
家庭用なので、業務用として使用しない。
故障の原因になります。保証の対象になりません。

■保管方法・廃棄について

■保管方法

子どもや監督が必要な人の手の届かない、落下しにくい安全で乾燥した場所に保管してください。

次のような場所には保管しないでください。


- ・極端に高温、低温になる場所
- ・野外や直射日光のあたる場所
- ・ホコリや湿気の多い場所
- ・油煙や湯気のあたる場所
- ・熱源器や火のそば
- ・お子様、ペットの手の届く場所
- ・有害物質の近く

■廃棄について


本製品を廃棄する時は、地方自治体の条例または規則に従って処分してください。

各部の名称

■ 本体×1

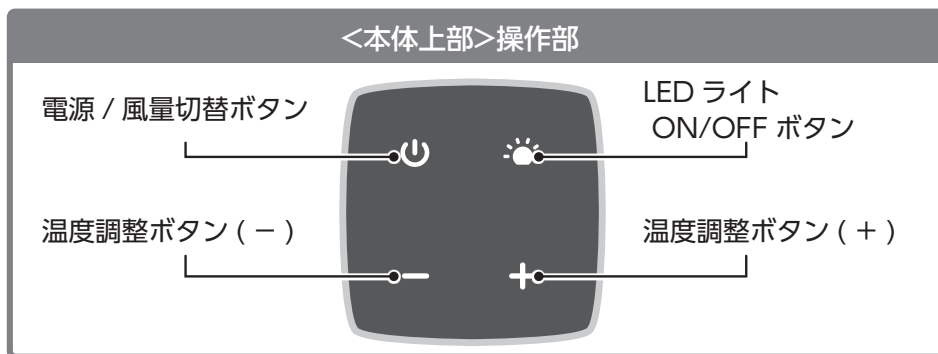

＜本体表側＞

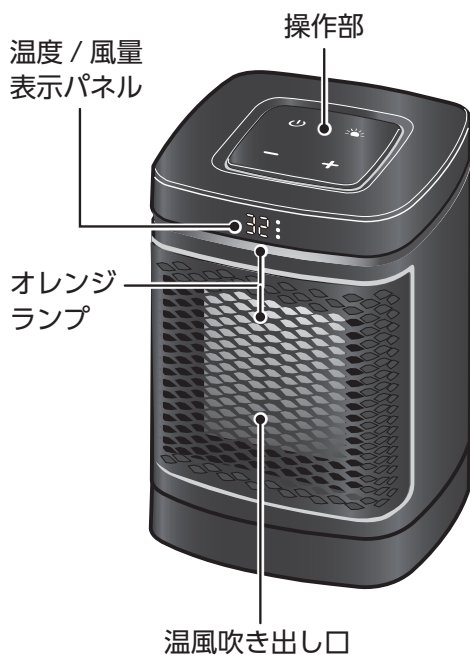

＜本体裏側＞



■ 取扱説明書（本書）

使用方法

1

本体のプラグをコンセントに差し込む

⚠ 警告


- ・カーテンやふとん、紙など、燃えやすいものの近くで使用しない。
- ・電源コードを無理に曲げたりねじったりしない。特に電源コードつけ根部は鋭角に曲げたりねじったりしない。

火災や故障の原因になります。




設置について

壁や燃えやすいものから以下の距離を離して設置する。

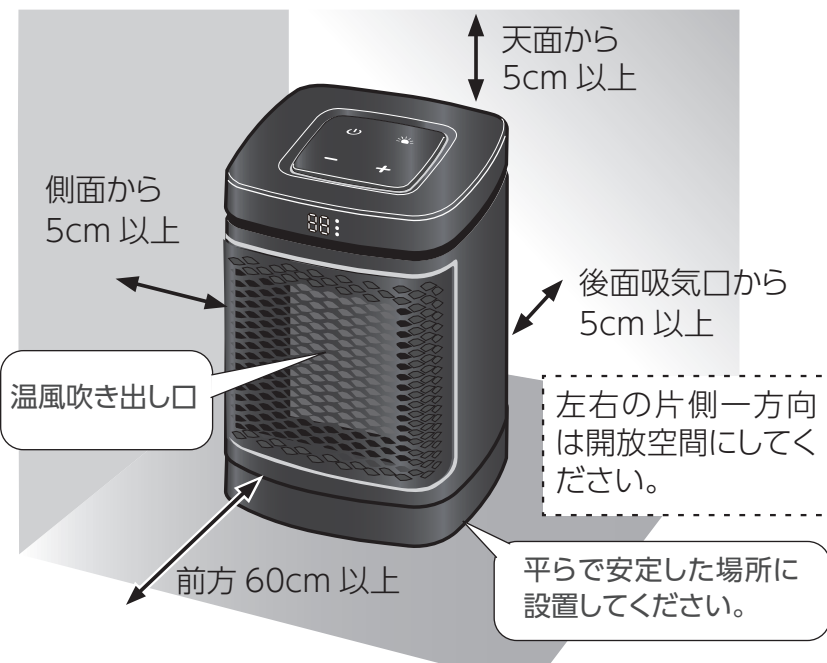


2 電源を入れて使用する

⏻ 電源 / 風量切替ボタンを押します。
表示パネルに 32 が表示され、吹き出し口から温風がでます。
(最初の温度は 32℃、風量は強に設定されています。)

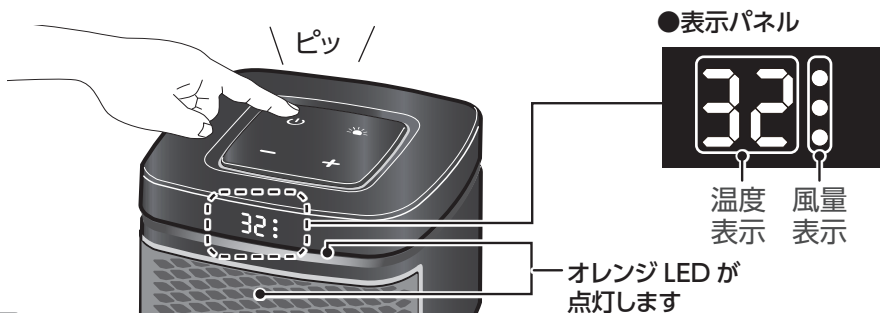

3 温度を設定する

⊕、⊖ のボタンを押すことで、15 ～ 32℃ の範囲で温度設定できます。
電源を入れると 32℃ から表示されますので、適温になるよう下げてください。

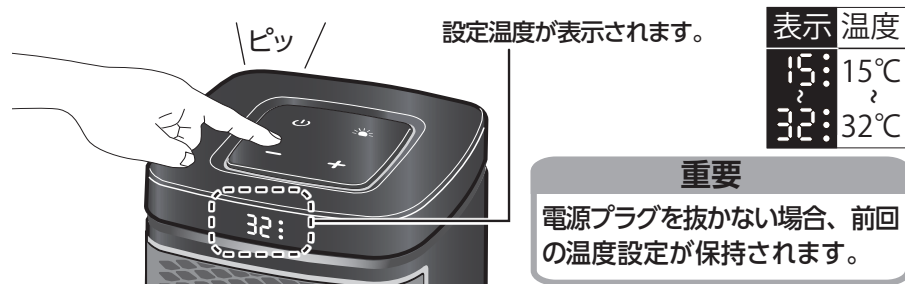


重要

- 室温が設定温度に達すると、ヒーターは自動的にオフになり、ファンのみが運転を続けます。その後、約 2 分 30 秒経過するとファンも停止し、設定温度のみが表示される「スタンバイモード」になります。
- “スタンバイモード”の時、室温が設定温度より低くなると、再び吹き出し口から温風がでます。
- 本体内部の温度センサと実際の室温とは温度差がありますので、温度制御が正確に動作しないことがあります。温度設定は目安としてご使用ください。
- 連続して温風をだしたい場合は、32℃に温度設定することをおすすめします。

4 風量を調整する

⏻ 電源 / 風量切替ボタンを押すことで風量が切り替わります。
(強→中→弱)

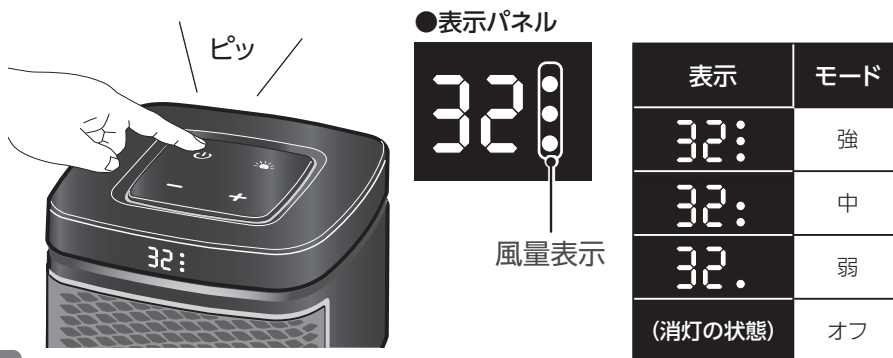

5 終了する

⏻ 電源 / 風量切替ボタンにて風量を弱にした後、もう一度ボタンを押すことで電源が切れます。



⚠ 警告

- ・運転中と運転直後の温風吹出口は、大変高温になるので触らない。

電源オフ時、温度 / 風量表示パネルが点滅し、
30 秒間ヒーターを冷却後、電源がオフします。
※スタンバイモード時はこの動作を行わず、電源をオフします。

長期使用しない場合は製品をコンセントから取り外してください。

⚠ 注意

- ・電源をオフし、本体から離れる場合は、電源プラグをコンセントから抜く。
お子様やペットが不意に電源ボタンに触れ電源がオンし、やけどの恐れがあります。

その他の機能

LED ライトの ON/OFF

☀️ LED ライト ON/OFF ボタンを押すことでオレンジランプの ON/OFF ができます。電源を入ると自動でオレンジランプがつきます。

※電源プラグを抜かない場合、前回の LED ライト設定が保持されます。



ON のとき



吹き出し口の奥がオレンジに
光ります。

OFF のとき



安心機能

転倒時自動電源オフ機能


本体が転倒したり、傾いたり、持ち上げられたりすると、安全のため電源が自動でオフになります。本体を正しい位置に設置し、再度電源をオンにすると動作します。

<本体底面>




自動電源オフスイッチ

電源オフ!

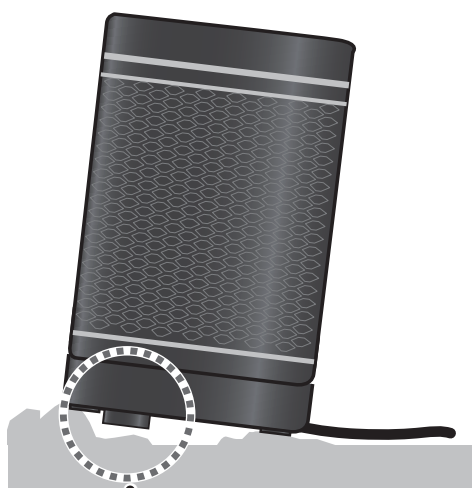

本体が傾いたり、不安定な状態の場合は電源が自動でオフになります。

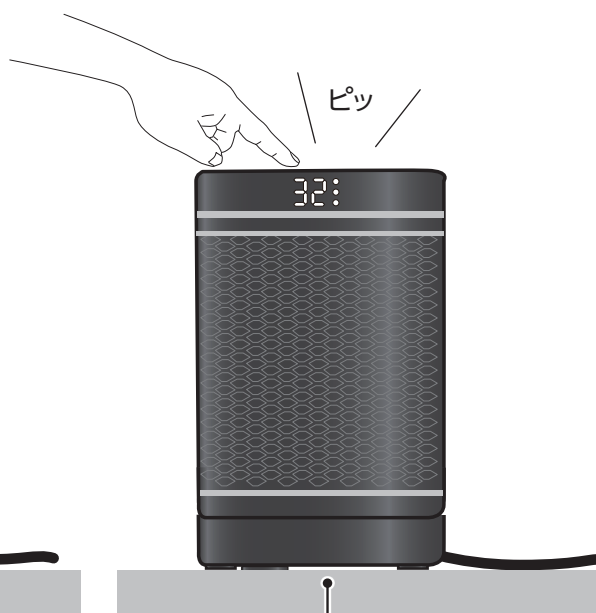

平で安定した場所に設置してから再度電源を入れてください。

お手入れ方法

●本体の表面

柔らかい布で汚れを拭き取ります。ガード部分は取り外せないので、掃除機などで付着したホコリを取り除いてください。



注意



お手入れをする時は、電源プラグを抜く。

故障や感電の原因になります。

溜まったホコリを掃除機などで吸い取ります。



本体は柔らかい布などで
汚れを拭き取ります。
汚れがひどい場合は、かたく
絞った布で拭いてください。



注意

吸気口および排気口にホコリが溜まらないように定期的
にお手入れをする。

こんな時は

下記をお試しいただき、それでも問題が解決されないときは、裏表紙のカスタマーサービスへお問い合わせください。

症 状	回 答	参照ページ
電源が入らない	製品が傾いていませんか?転倒時自動電源オフ機能のため製品が傾いた状態では電源が入りません。水平な場所に設置してください。	11 ページ
運転しない	電源ON後、設定温度が室温より低い場合は、"スタンバイモード"になります。運転するには温度設定を上げてください。	8 ページ
運転が途中で止まる (温度表示は点灯)	設定温度が室温より低い場合、ヒーターとファンが停止し、温度表示が点灯する"スタンバイモード"状態になります。温度設定を上げると運転が再開されます。	8 ページ
運転しているが、 温風が出ない	設定温度が室温より低い場合、ヒーター停止後、ファンのみ動作します(約2分30秒間)。温風を出したい場合は、温度設定を上げてください。	8 ページ
設定温度が室温より 低いのに運転が止ま らない	設定温度に関わらずしばらく運転します。その後ファンとヒーターが停止する "スタンバイモード" になります。	8 ページ
	本体の温度センサと室温とは最大で 5℃程度誤差があります。設定温度を低めに設定してご使用ください。	8 ページ
設定温度が室温より高 いのに運転が止まる	本体の温度センサと室温とは最大で 5℃程度誤差があります。設定温度を高めに設定してご使用ください。	8 ページ
電源オフしたが、運 転が止まらない 表示パネルが点滅し ている	電源オフ後、ヒーターの冷却のため約30秒間ファンが動作し、表示パネルが点滅します。その後、自動的に電源がオフになります。	9 ページ
LED ライトが消えな い、点灯しない	本体上部のLED ライト ON/OFF ボタンを押すことでオレンジランプのON/OFFができます。	10 ページ


仕様

型名	CCD-SH01	外形寸法	(約)幅145mm×奥行145mm×高さ211mm
定格電圧	AC100V	質量	約1.2kg
定格周波数	50/60Hz	原産国	中国
定格入力	1200W		

●暖房の目安

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.1畳まで	約2.9畳まで
50 mm	約7.8畳まで	約5.0畳まで

※暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。

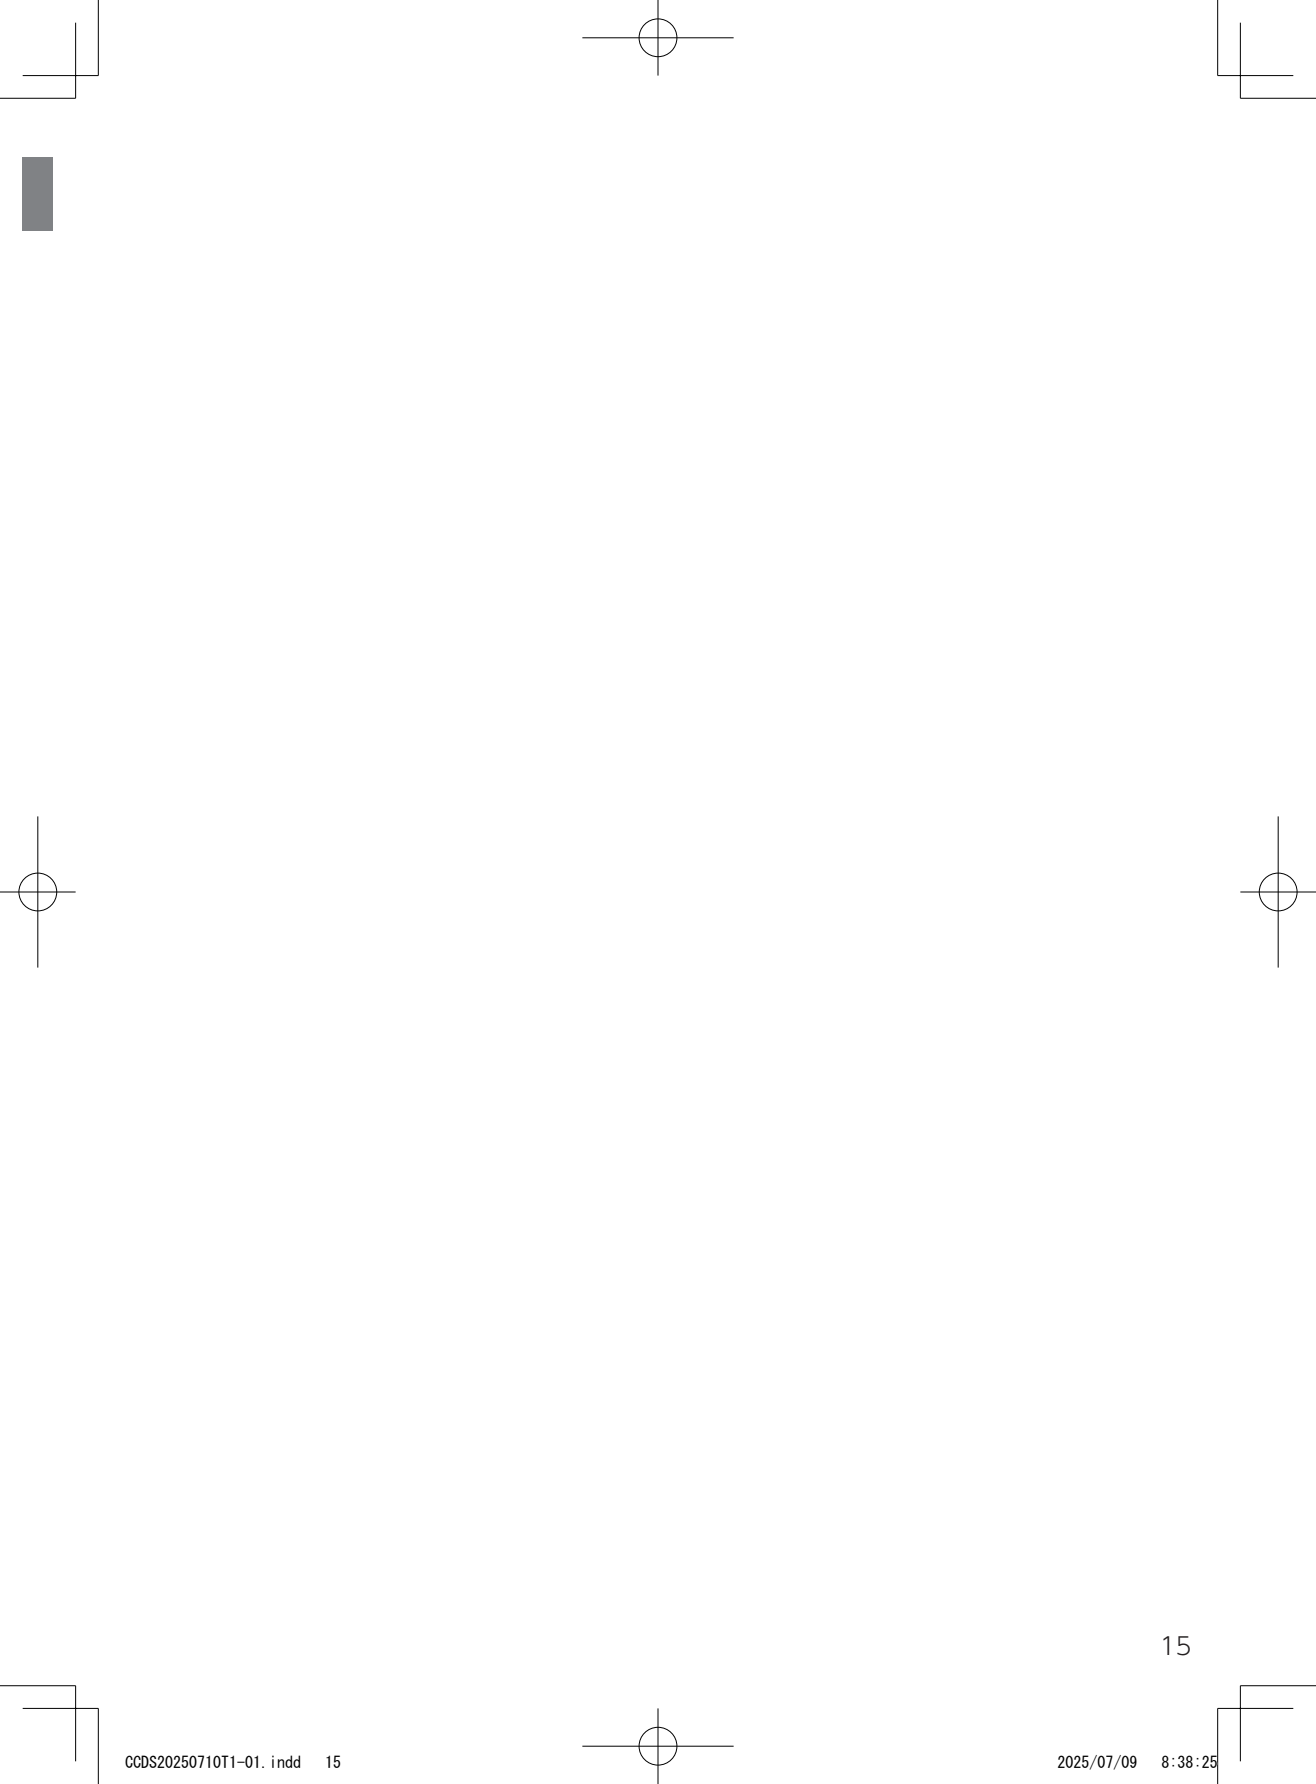

保証とアフターサービス

不具合に関するご相談ならびにご不明な点は、下記のカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

保証書

【品名：ここだん スマートヒート】

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生した場合、下記の無料交換・修理規定にしたがって無償にて交換・修理を行うことをお約束するものです。

この製品が、万一保証期間内に不具合や故障が発生した場合は、ショップジャパン カスタマーサービスセンターにご連絡願います。

保証期間内に限り無料で交換・修理をさせていただきます。

※交換・修理をご希望される場合、本書とお買い上げ証明(お買い上げ明細書、レシート、領収書など)の提示が必要となりますので、保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。

お客様ご氏名： _____ 様

ご購入日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

お客様ご住所： 〒 _____

保証期間：ご購入日より 1年間

お客様電話番号（購入時）： _____

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料で交換・修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換や修理などについてご不明な点がございましたら下記の当社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

無料交換・修理規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で不具合が生じた場合は保証期間内に限り無料交換・修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料交換または有料修理となります。
 - (イ) 本書の提示がない場合。
 - (ロ) 本書がない場合および本書の字句を書き替えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ニ) お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれなどによる故障および損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障および損傷。
 - (ヘ) 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外にある場合。
- (チ) 付属品などの消耗品の交換。
- (リ) 車輛船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
- (ヌ) 一般家庭用以外の用途(業務用など)で生じた故障および損傷。
- (ル) 取扱説明書に記載された内容を守られない場合の故障。
- 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- 保証に関して不明の点がありましたら、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アフターサービス

保証期間経過後の修理・交換につきましては、ご希望により有料で承ります。

ただし、故障の内容、不具合の状態、製品・部品の在庫状況などにより修理もしくは交換をお受けできない場合もございます。

有料修理・交換の内容につきましては、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ | ショップジャパン カスタマーサービス



商品の使い方やQ&Aはこちらから

ショップジャパン サポート



Shop Japan®

株式会社 オークローンマーケティング

〒461-0005 愛知県名古屋市中東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル14F

正規輸入販売元 ショップジャパンは「ここだん スマートヒート」の正規輸入販売元です。



固定電話 0120-096-072

無料

携帯電話 0570-096-230

有料

FAX 0120-700-037 E-MAIL info@shopjapan.co.jp



フォローお願いします！ / ショップジャパン公式アカウント