

ご使用上に関するお知らせ

【ご使用上の注意点】

- 照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 点灯中や消灯直後にプラスチックや木などの構成部材によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。
- 点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチで使用情况、誤動作することがあります。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

あかりをつける・消す

スイッチ引きひもによる操作

スイッチ引きひもを引くたびに、点灯状態が下図のように切り替わります。

全 灯

約50%調光

常夜灯

消 灯

【お手入れについて】

- 電源を切って、本体やその周辺が冷めてから行ってください。
- セードにキズがつくおそれがありますので、本体からセードを取り外してお手入れを行ってください。
- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に下記の手順で清掃してください。

本体：石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取る。柔らかい布で拭く。ひどい汚れのときは、よく絞った布で何度も拭き、最後に必ず乾拭きをする。（水洗いはできません）

セード（プラスチックのもの）：石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取る。柔らかい布で拭く。ひどい汚れのときは、よく絞った布で何度も拭き、最後に必ず乾拭きをする。

セード（木・竹・和紙）：ハタキ・ハケ・柔らかいブラシ等でこまめにホコリを払い落としてください。（水洗いはできません）

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

仕様

使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	23.8W （常夜灯のみ 1.2W）	0.47A

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

タキズミ照明器具保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

3. 二次販売、ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。

4. 保証期間は製品お買い上げ日から5年間です。（本体、LED器具の点灯装置）但し、セードおよび付属部品は1年間です。お買い上げ日より5年以内に故障が発生した場合は、保証規定の範囲で無料修理させていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。

2. 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。

4. 弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。（※セードなどの電気部品以外の部品は含まない）補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。

品番	SPV-4.5KN	保証期間 (お買い上げ日から)	本体、LED器具の点灯装置 : 5年間 セード、付属部品など : 1年間	お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	お名前		販売店名・住所・電話番号		
	ご住所 〒 -				
電話番号 () -					

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

製造元

瀧住電機工業株式会社

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金（土、日、祝日、夏季、年末年始休業日を除く） 9:00～17:00

http://www.takizumi-denki.com/

PortTech × 株式会社タキズミ

LEDペンダントライト
取扱説明書
PYL4510702

お客様へ

工事店様へ

品番 SPV-4.5KN

【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

● してはいけない内容です。

● 実行しなければならない内容です。

警告

■ 取付面

● 次のような場所には取り付けしないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

補強のない場所
(ベニヤ板や石膏ボードなど)

傾斜した場所

● この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■ 壁スイッチ

● 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。
火災のおそれがあります。

必ず守る

● 販売店、工事店に交換を依頼してください。
(工事には資格が必要です)

■ その他

● スイッチ引きひもなどに無理な力をかけないでください。
落下によるけがのおそれがあります。

● スイッチ引きひもにぶらさがったりしないでください。

■ 配線器具

● 次のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けしないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

● 交流100ボルトで使用してください。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

● 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
異常状態が収まったことを確認し、お客様相談室にご相談ください。

● 器具を改造したり、部品交換をしないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

-4-

-1-

注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

○1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
(弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください)
<https://www.takizumi-denki.com/publics/index/208/>

●セードなどが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。

○破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。
販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。
- この製品は5℃～35℃の範囲内で使用してください。**

火災、感電の原因となることがあります。

●点灯中や消灯直後は本体やその周辺にさわらないでください。

やけどの原因となることがあります。

○お手入れは電源を切り、本体やその周辺が冷めてから行ってください。
- 付属の梱包材は取り除いて使用してください。**

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

火災、感電の原因となることがあります。

○この器具は防湿、防雨型ではありません。
- 温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。**

火災の原因となることがあります。


○器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しないでください。

目の痛みの原因となることがあります。

各部のなまえと付属部品

取付ける前にまず付属部品をご確認ください

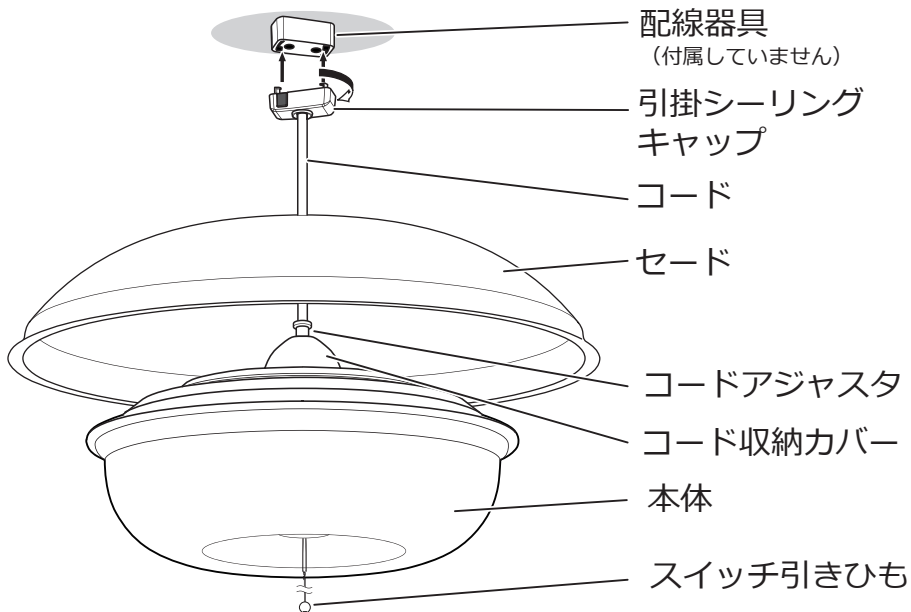

照明器具を取り付ける

⚠ 安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

1 天井についている配線器具を確認する。 ※壁スイッチと併用をおすすめします。

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

⚠ 下記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

○販売店、工事に交換を依頼してください。
(工事には資格が必要です)




(前ページのつづき)

2 コード収納カバーを引き下げる


- ① コードアジャスタを押しこむ (下図 ○ の状態)
- ② コードアジャスタを押し込んだままコード収納カバーを引き下げる

※コードアジャスタが引きあがらないように行ってください。
下図 × の状態になりますとコードが固定され、引き下げができなくなります

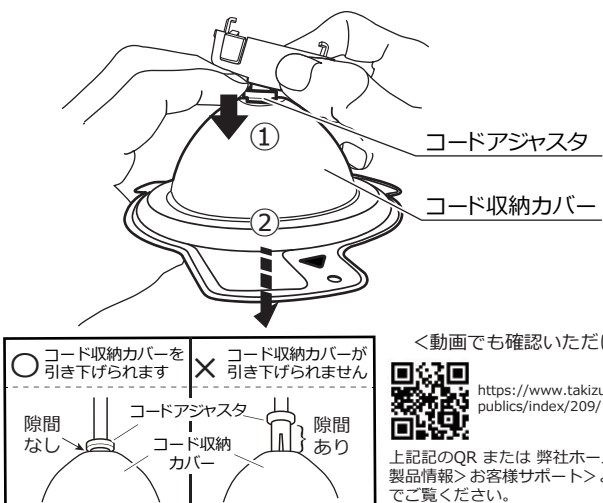


3 コード収納カバーを本体に取り付ける。

- ① コード収納カバーと本体の ▲ マークを合わせる。
- ② 右に回して本体にはめ込み、I マークまでまわす。
- ③ 付属の固定ネジで固定する。

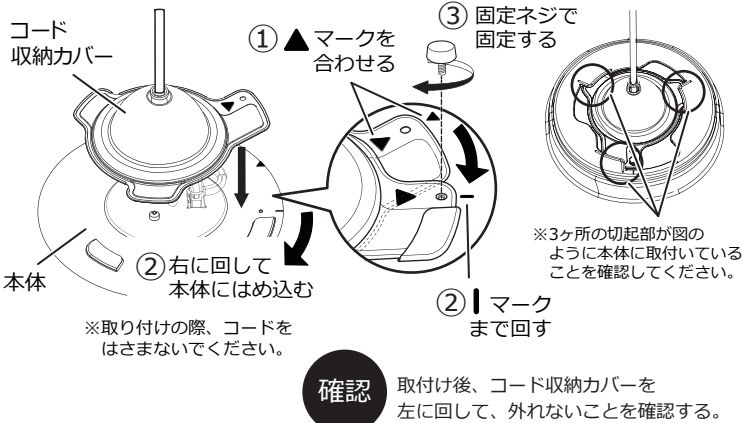

4 本体にセードをのせる。

引掛シーリングキャップをセードに通す。

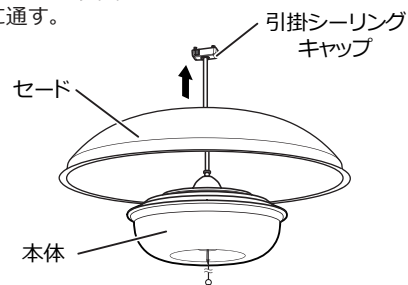

5 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する。

右に回して確実に取り付ける

確認 取付け後、ボタンを押さずに左に回して、外れないことを確認する。


器具の高さを調節する場合は、コードの長さを調節してください

手順 6 参照

6 コードの長さを調節する。



【短くする場合】

- ① 本体を持ち上げながら
- ② 本体内にコードを押し込む。
- ③ 調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

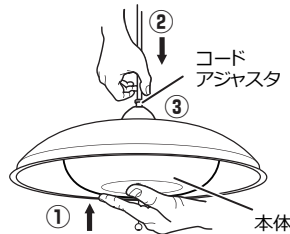

【長くする場合】

- ① コードアジャスタを押さえながら
- ② 本体を引き下げる。
- ③ 調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

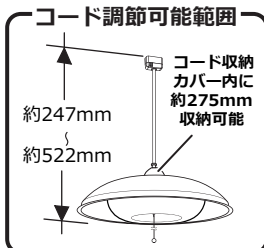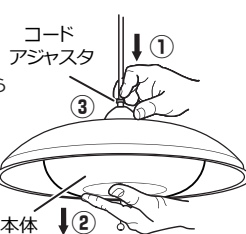

寸法の表記はセードの高さを含みます。

【コード収納カバーから引き出せない場合】

コードの調節ができない場合は、以下の手順でコードの引っ掛かりを直してください。

照明器具を取り外す

- ① 固定ネジを取り外す。
- ② コード収納カバーを左に回して本体より取り外す。
- ③ コードがコードアジャスタ中央にくるように直す。
- ④ コード収納カバーと本体の ▲ マークを合わせて I マークまで右に回し本体にはめ込む。
- ⑤ 固定ネジで固定する。

照明器具を取り付ける

※取付けの際、コードをはさまないでください。

照明器具の取り付け、取り外しについては【照明器具を取り付ける】を参考に行ってください。