

食器棚セレス

商品番号

BB-99

ワイドワゴン85110-35_00

組立・取扱説明書


このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

組み立て時のご注意

- ・組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・大人2人以上で組み立ててください。
- ・床面や商品に傷がつかないようにご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。

組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。

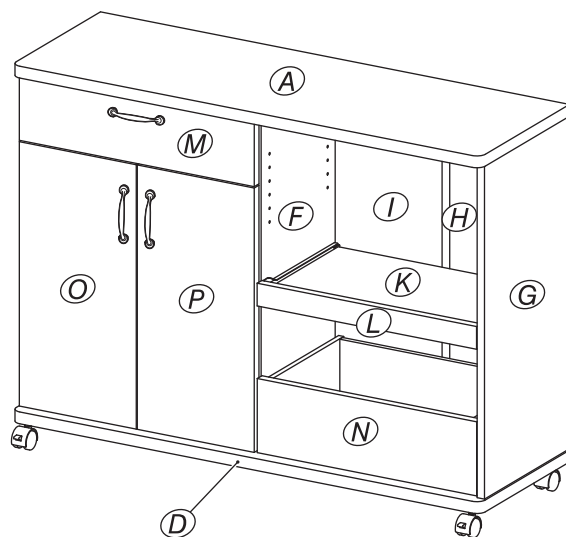

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品


下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。

部/材



印には、部材名称が印刷されています。
シールには、アルファベットシールが貼付されています。

◎この商品は2つに梱包されています。

梱包1 部品はこちらに梱包されています。

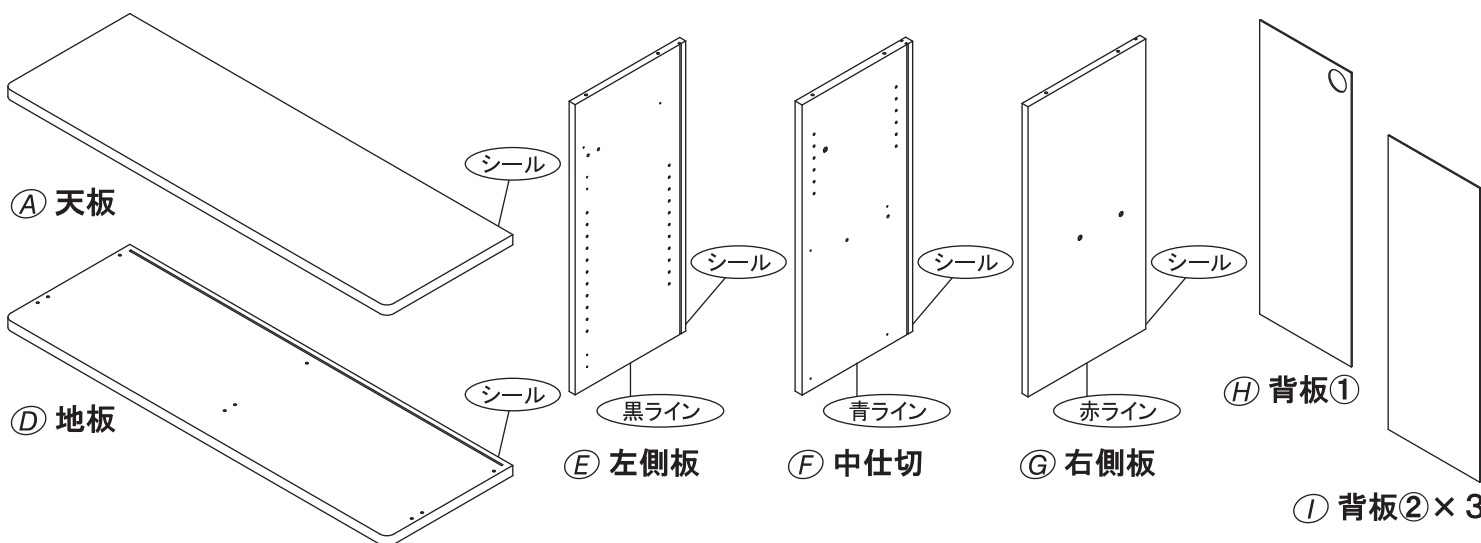

梱包2

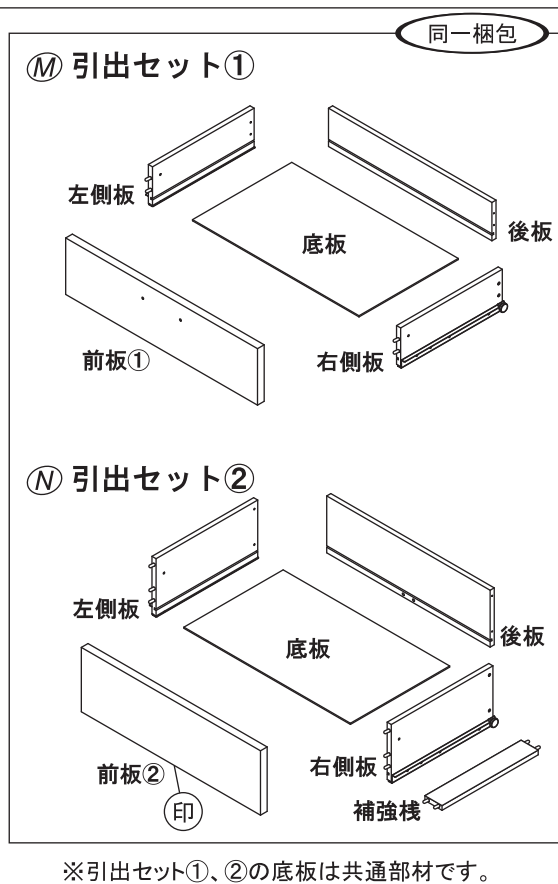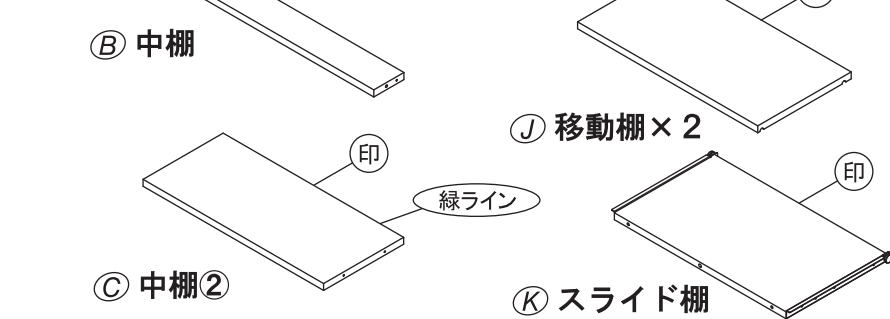

かたち	なまえ	数
【部品袋】		
	組立ネジ	12
	木ダボ	13
	スライドレール取付ネジ	12
	コンセント取付ネジ	2
	引出ネジ	8
	カムボルト	1
	カムロック	1
	ハネ付ダボ	8
	引手	3
	引手ネジ	6
	コンセント	1
	ゴムコーダー	1
	前板サポートセット	4
	背板ストッパーセット (ストッパー+固定ネジ)	8
	接着剤	2


【部品袋】		
	スライドレール 左用(CL)	3
	スライドレール 右用(CR)	3

【部品袋】		
	スライド蝶番セット (蝶番+取付ネジ×4)予備ネジ付	4

【梱包なし】		
	ジョイナー	2

【部品袋】		
	キャスター	3
	キャスター(ストッパー付)	2
	キャスター受	5

【取扱・組立説明書袋】		
	丸クッション	2
	ビス穴シール	6
	品質表示シール	1

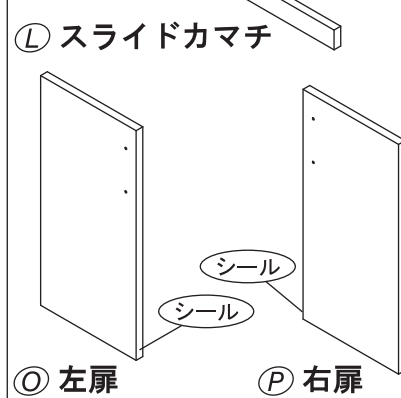

※別途プラスドライバー、ゴムハンマー（別売）が必要です。




※引出セット①、②の底板は共通部材です。

■ 組み立て間違えのないように方向を確認しながら組み立ててください。


1 中棚、⑤左側板、⑥右側板、⑦中仕切に木ダボを取り付けます。

	木ダボ	11
---	-----	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

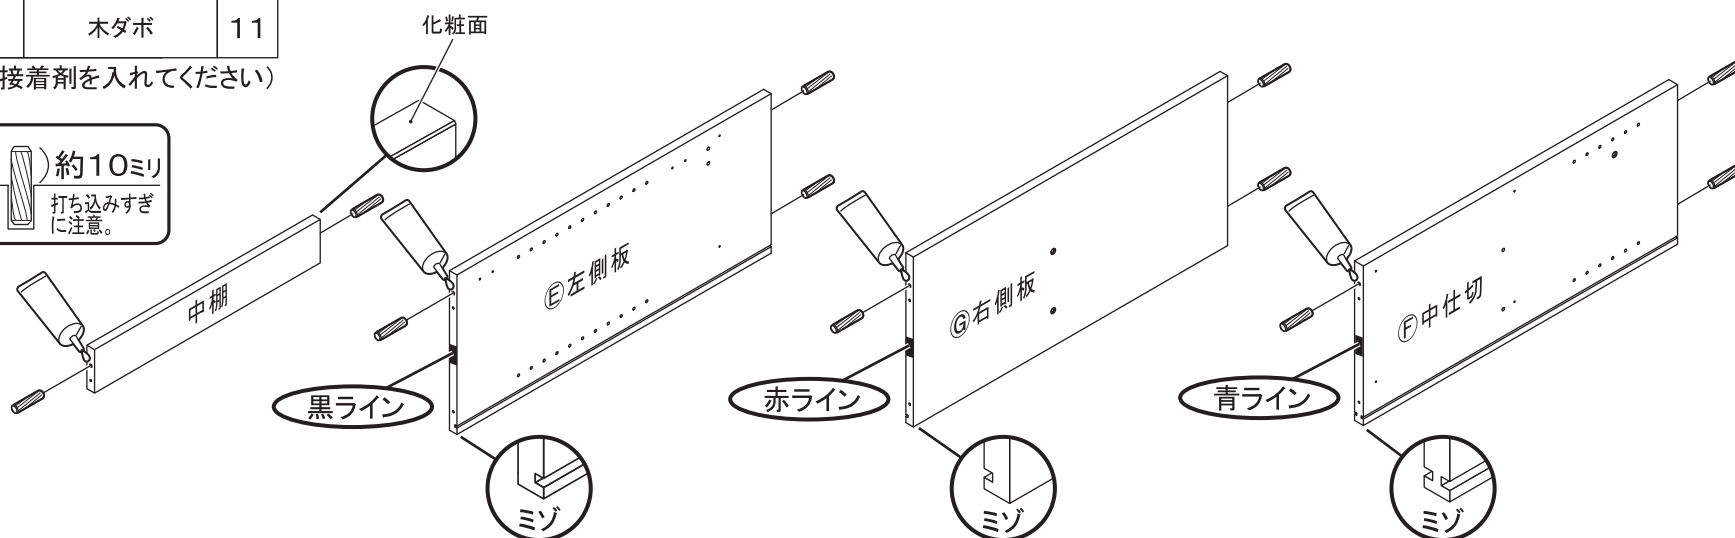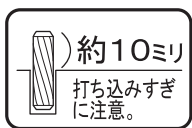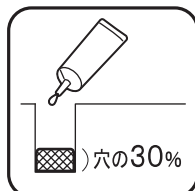



2 ⑤左側板、⑥右側板、⑦中仕切にスライドレールを取り付けます。

	スライドレール 左用 (CL)	3
	スライドレール 右用 (CR)	3
	スライドレール取付ネジ	12

ポイント

スライドレールの左右を間違えると、本体にスライド棚が取り付けられません。イラストを参照の上、正しい向きで、レールに浮きがないように取り付けてください。


スライドレール取付ネジ取り付け位置詳細

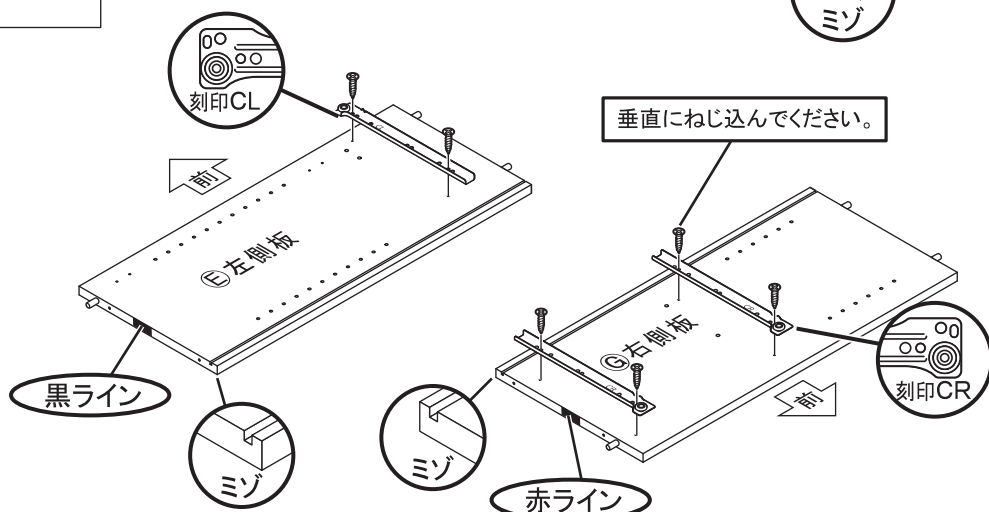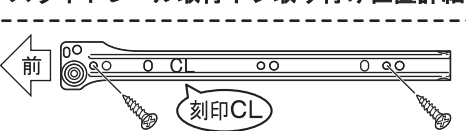

床などへ傷が付かないように、平らな場所にダンボールや毛布などを必ず敷いて作業してください。

3 ⑥右側板、⑦中仕切に中棚②を取り付けます。


	組立ネジ	4
	ビス穴シール	2

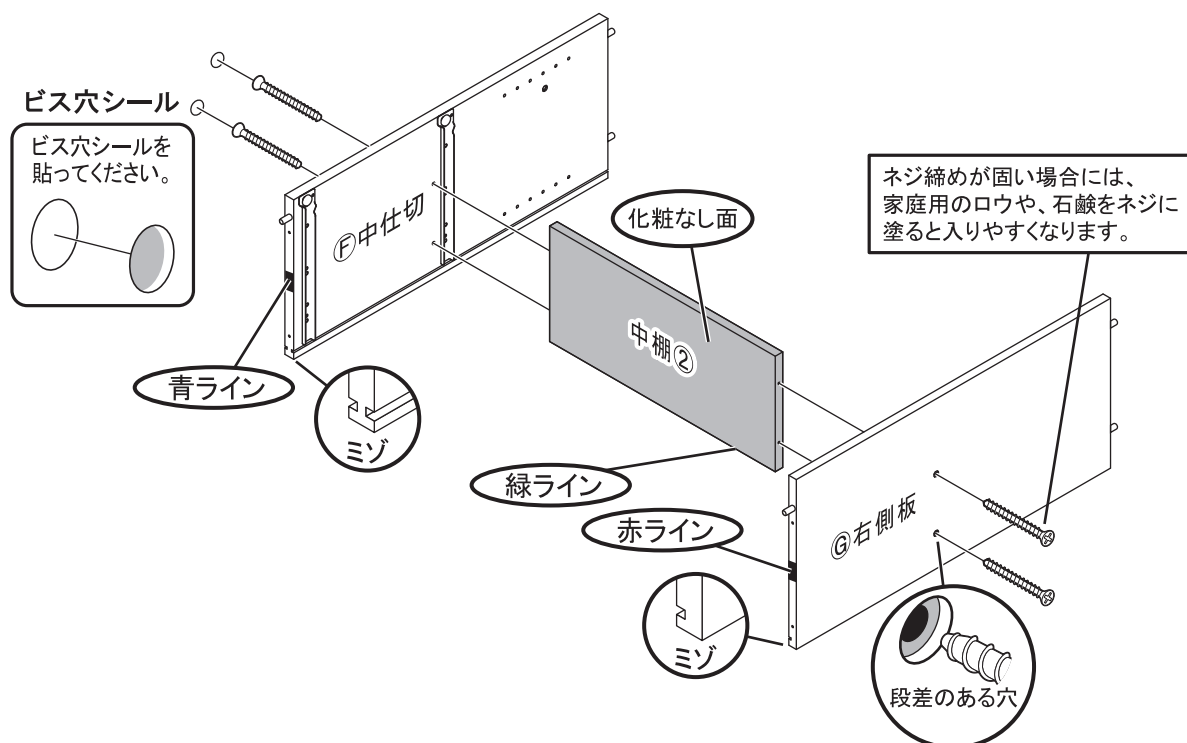

4 中棚を取り付けます。


	組立ネジ	1
	ビス穴シール	1

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

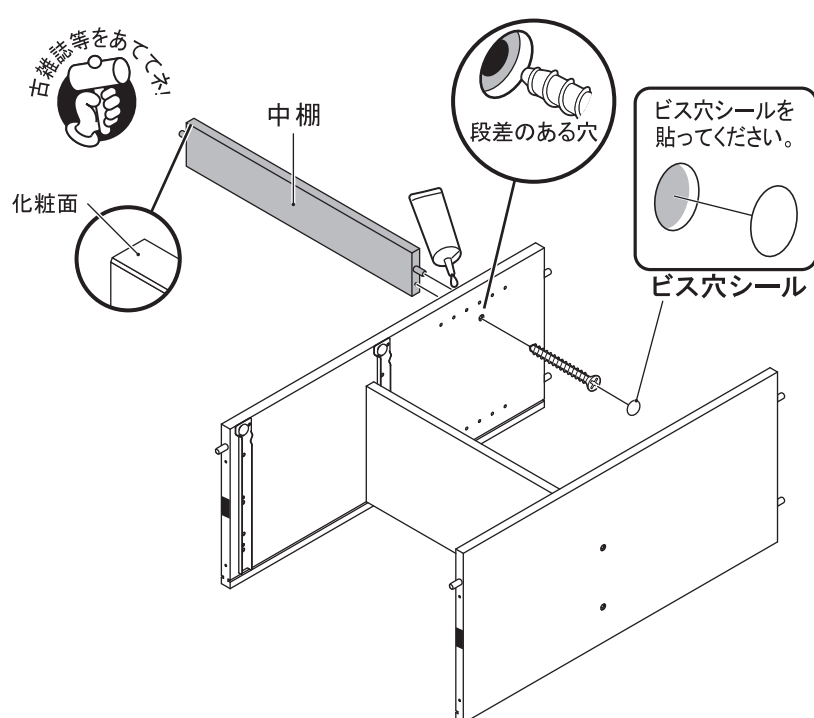


⑤ 左側板を取り付けます。

	組立ネジ	1
(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)		

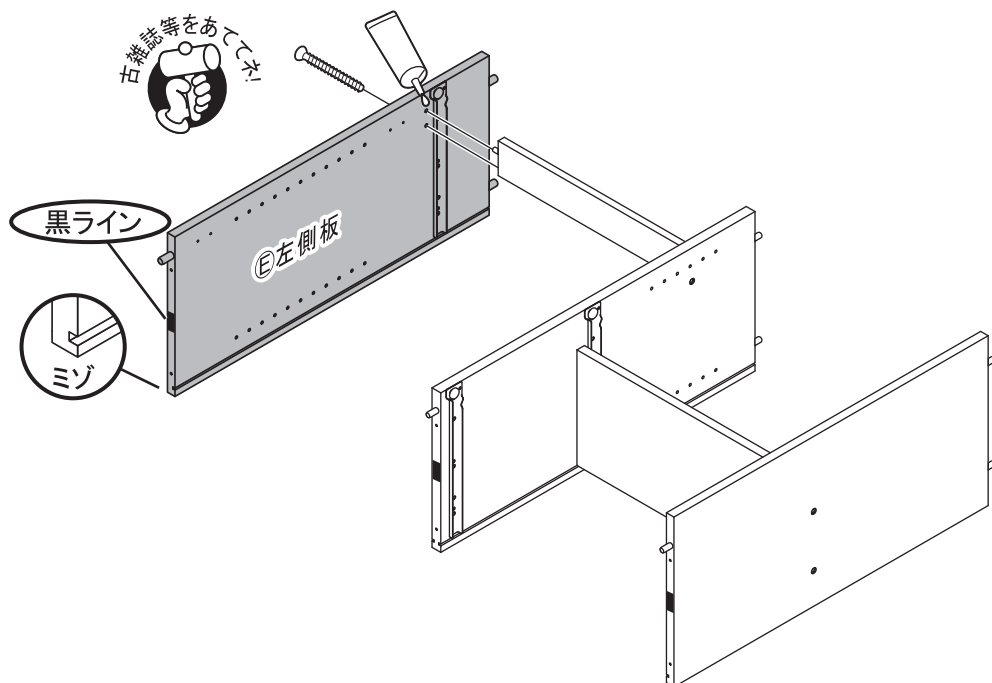


⑥ ④地板にキャスター受を取り付けます。

	キャスター受	5
---	--------	---

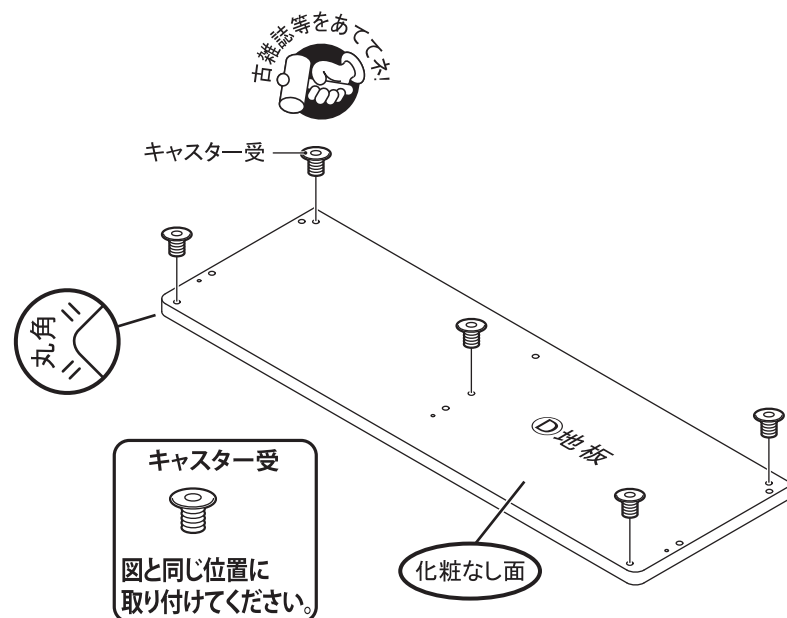

⑦ ⑤で組み立てたものに④地板を取り付けます。

	組立ネジ	6
---	------	---

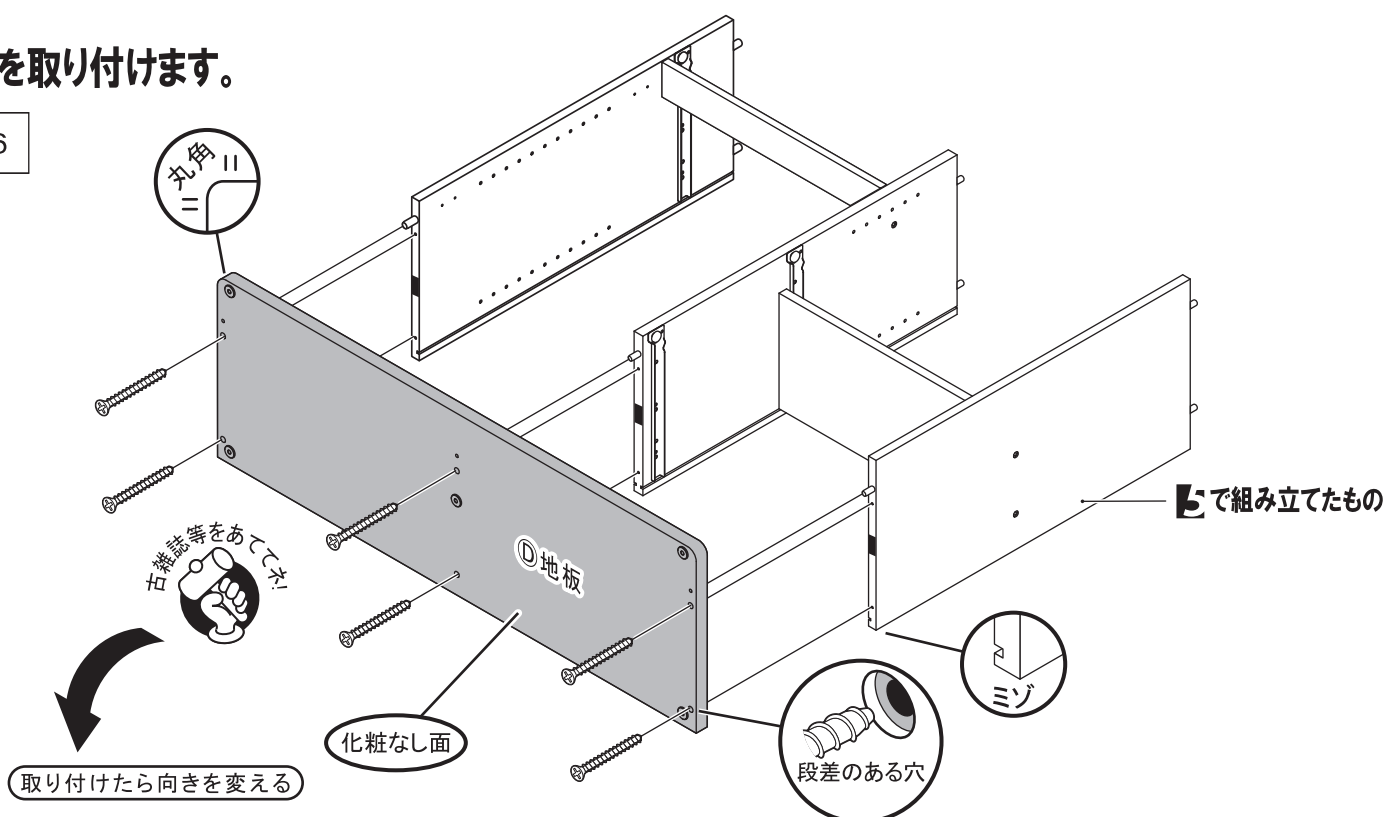


⑧ 背板①、②(×3)、ジョイナー(×2)を差し込みます。


	ゴムコーダー	1
	ジョイナー	2
(ジョイナーに接着剤を入れてください)		

ポイント

ジョイナー6ヶ所に接着剤をミゾの底まで注入してください。

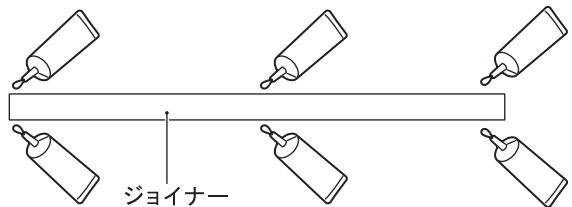


※接着剤が床などにたれないよう注意してください。
また、ジョイナーを差し込んだ際に溢れ出た接着剤は乾く前に布でしっかり拭き取ってください。

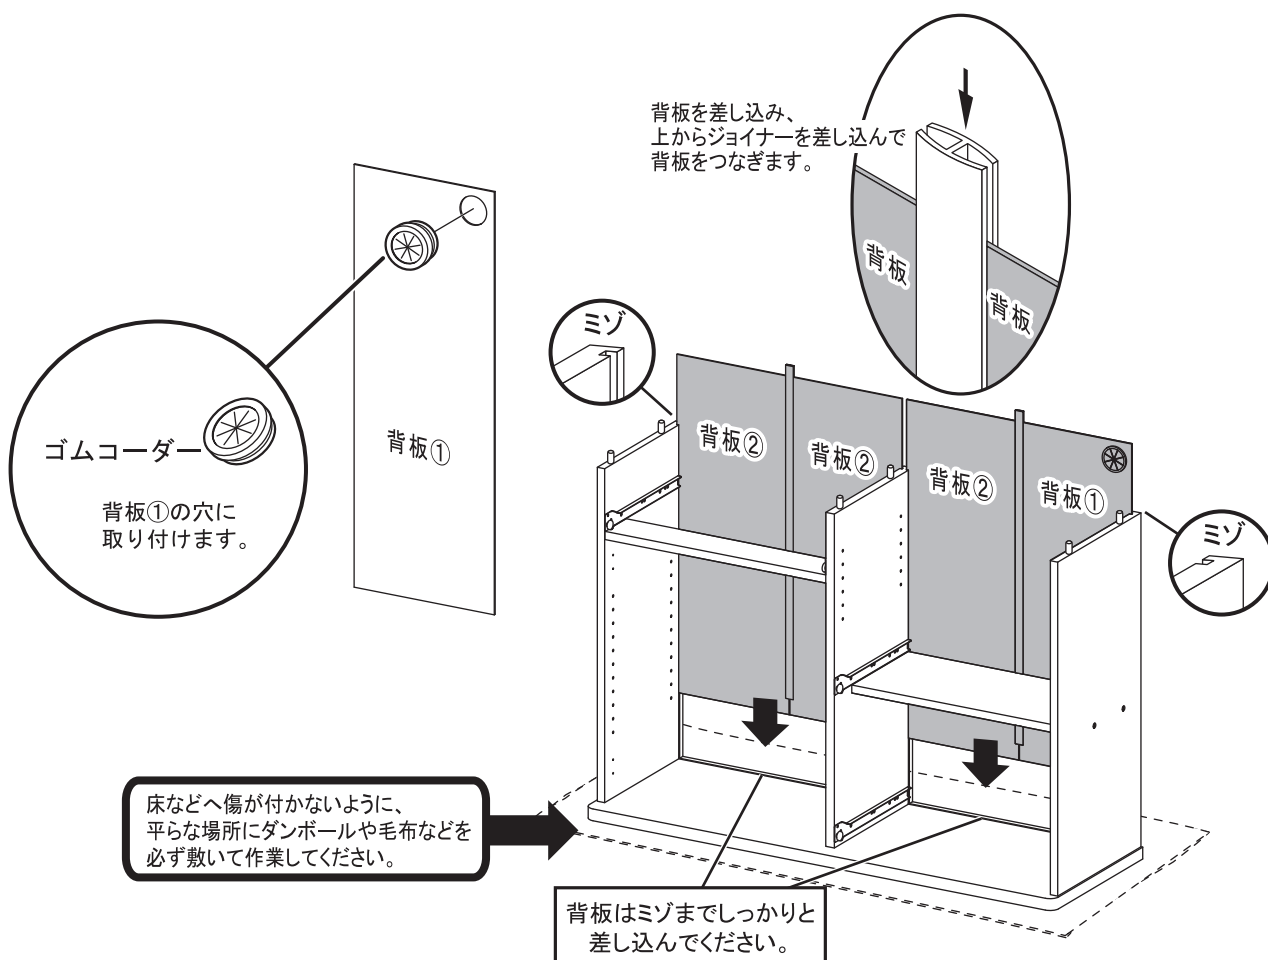


9 ①天板にコンセントを取り付けます。

	コンセント	1
	コンセント取付ネジ	2

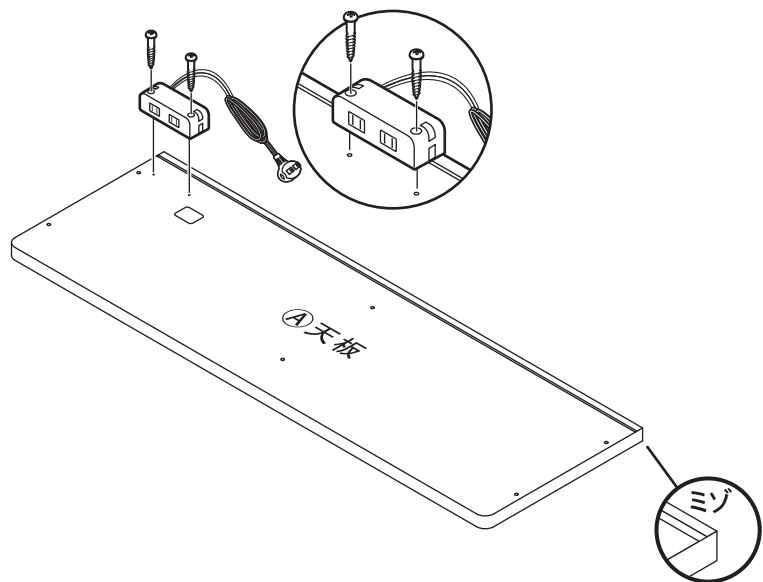


10 ②で組み立てたものに①天板を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

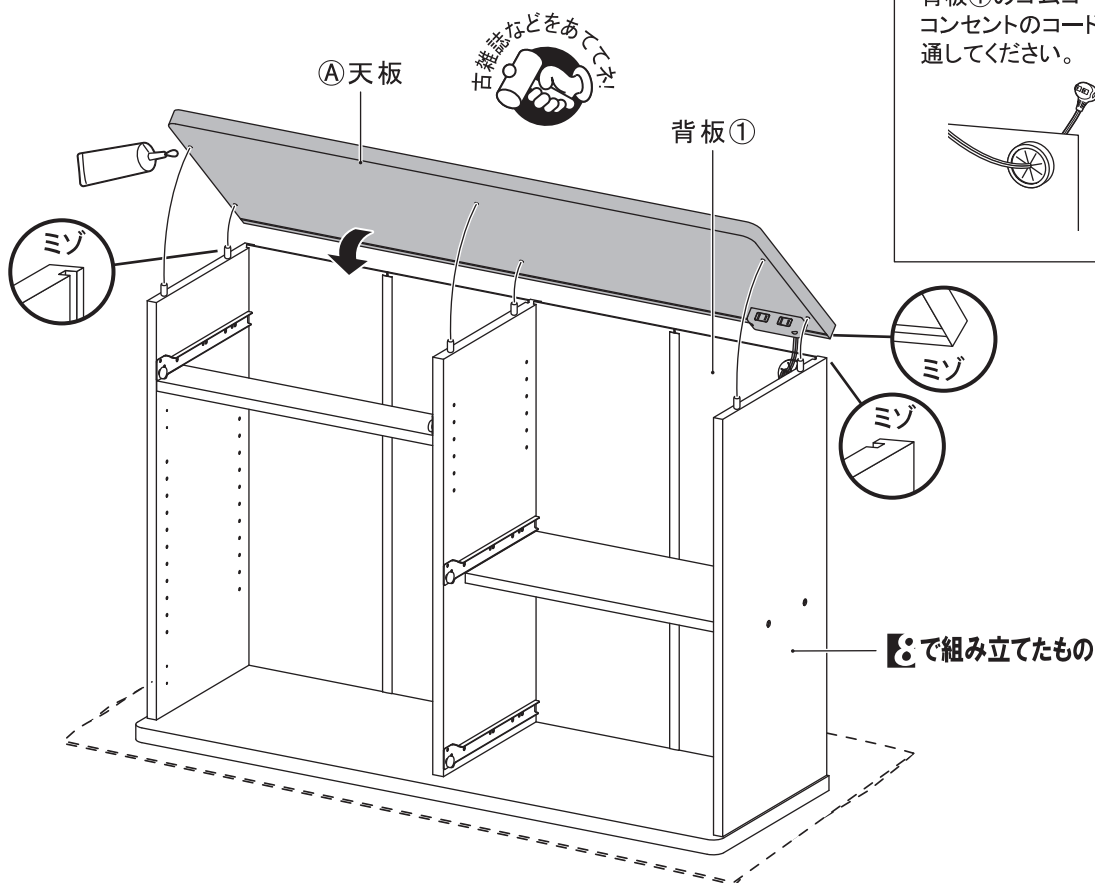


ポイント

①天板を取り付けたら
背板①のゴムコーダーに
コンセントのコードを
通してください。

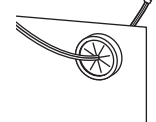

11 背板ストッパーを取り付けます。

	ストッパー	8
	固定ネジ	8

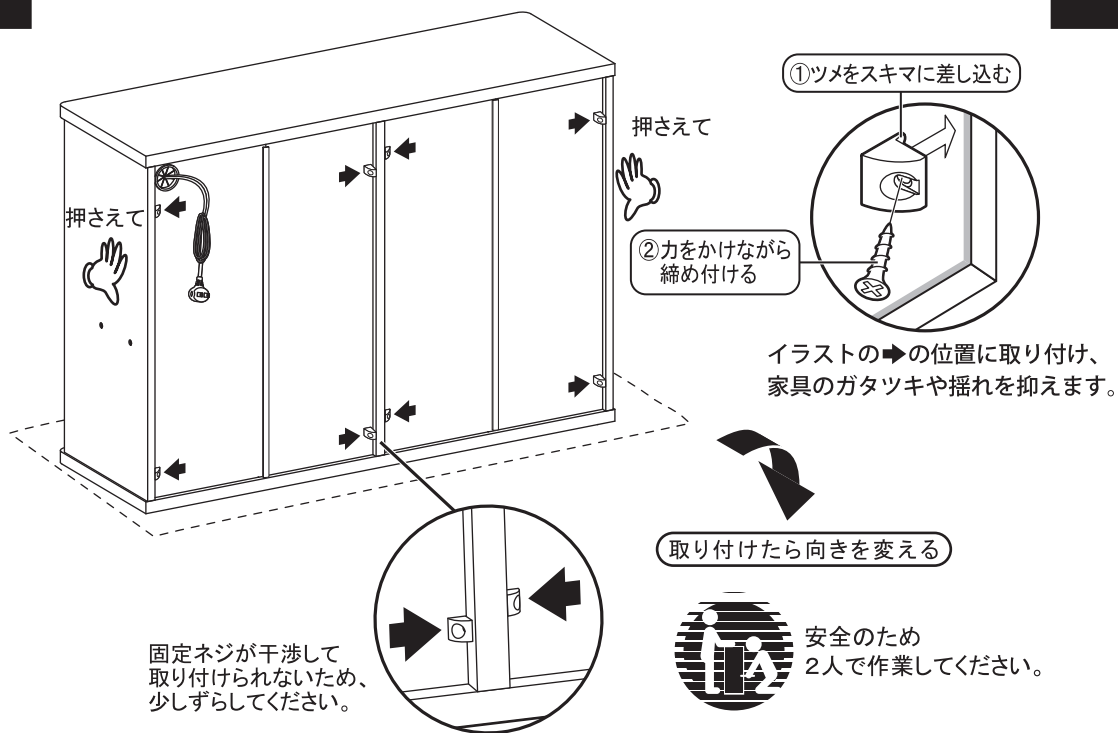


12 キャスターを取り付けます。

	キャスター	3
	キャスター(ストッパー付)	2

ポイント



キャスターは、カチッと音が
するまで押し込んでください。

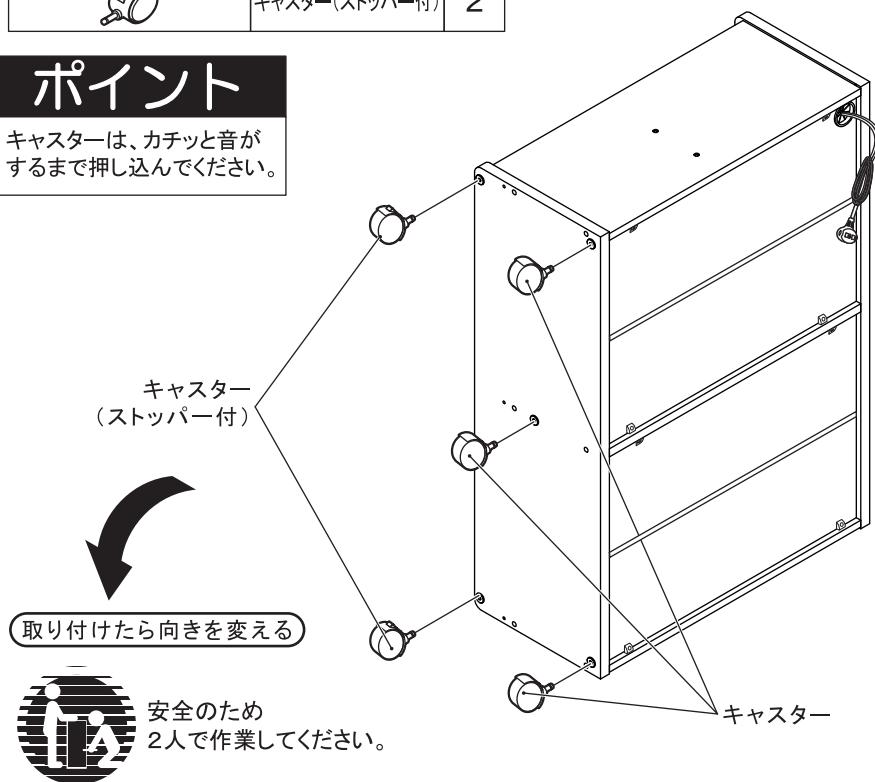

13 スライドカマチに木ダボ、カムボルトを取り付けます。

	木ダボ	2
	カムボルト	1


(木ダボが入る穴に接着剤を入れてください)

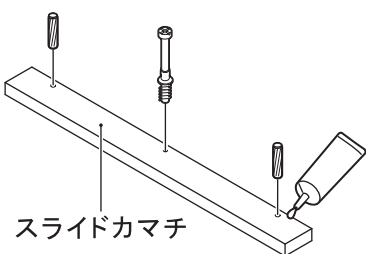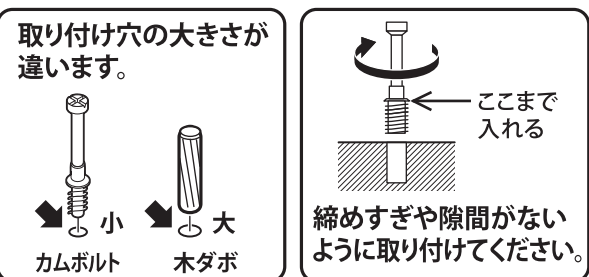

14 スライド棚を取り付けます。


	カムロック	1
--	-------	---

(木ダボが入る穴に接着剤を入れてください)


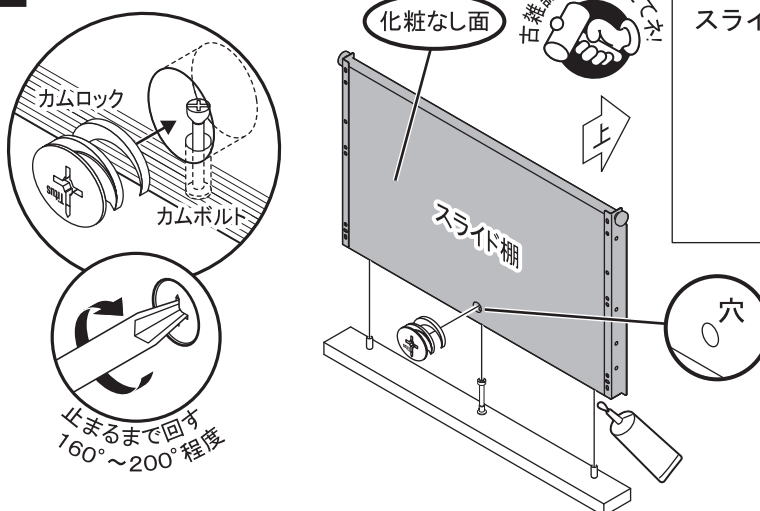


ポイント






スライドカマチには向きがあります。
イラストを参照の上、正しい向きに
取り付けてください。

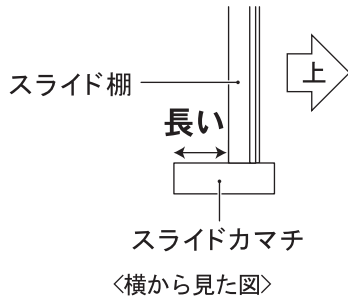

15 引出セット①を組み立てます。

	引出ネジ	4
	前板サポートセット	2
	引手	1
	引手ネジ	2






(接着剤を入れてください)

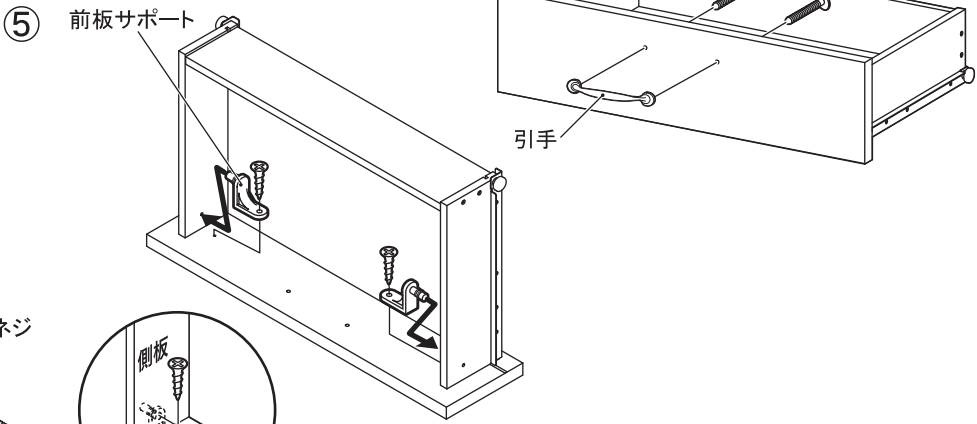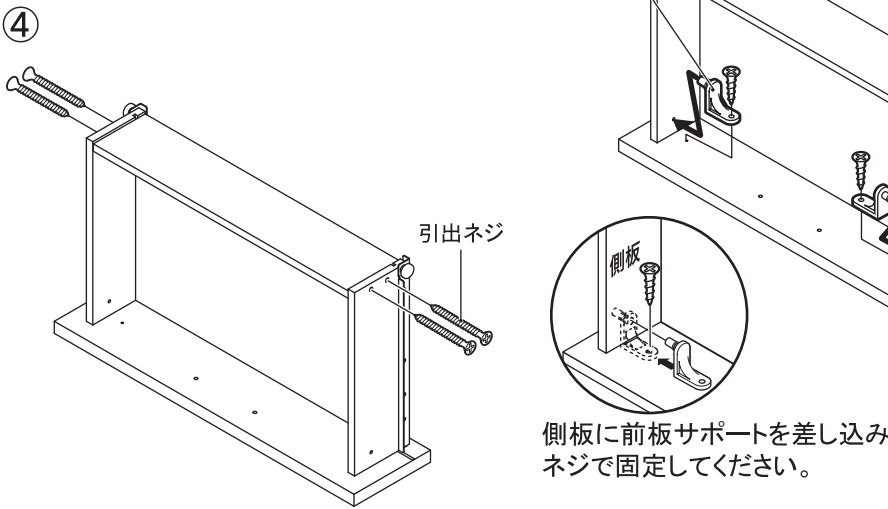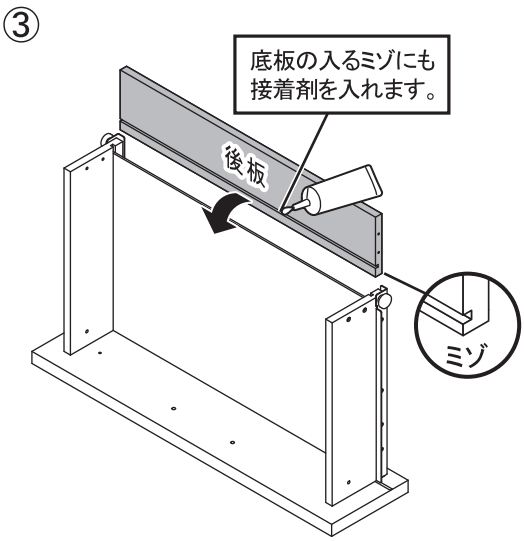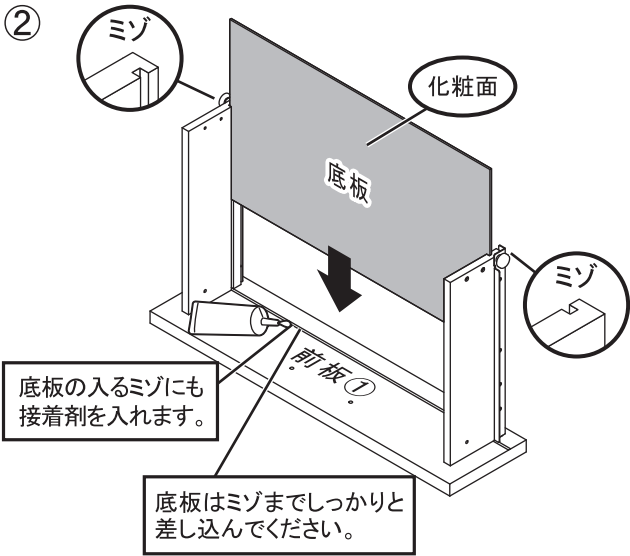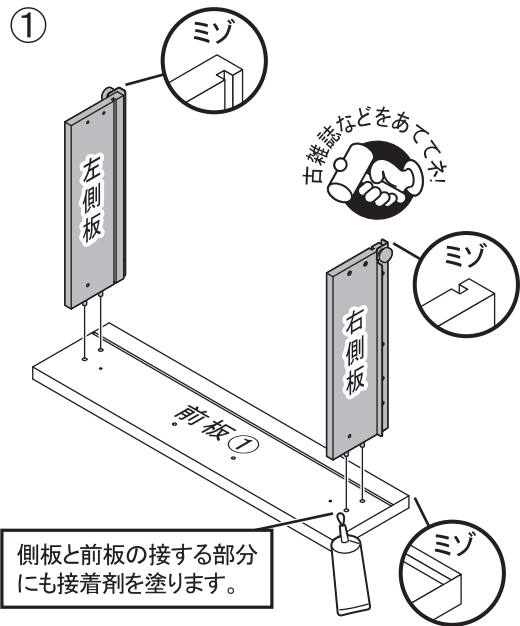


16 引出セット②を組み立てます。

	引出ネジ	4
	前板サポートセット	2


(接着剤を入れてください)

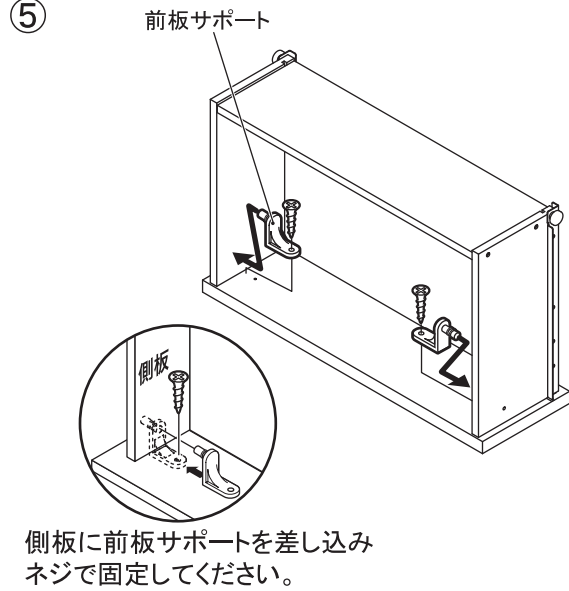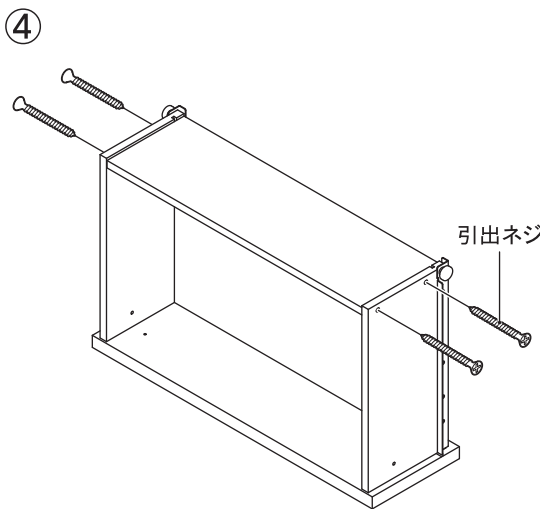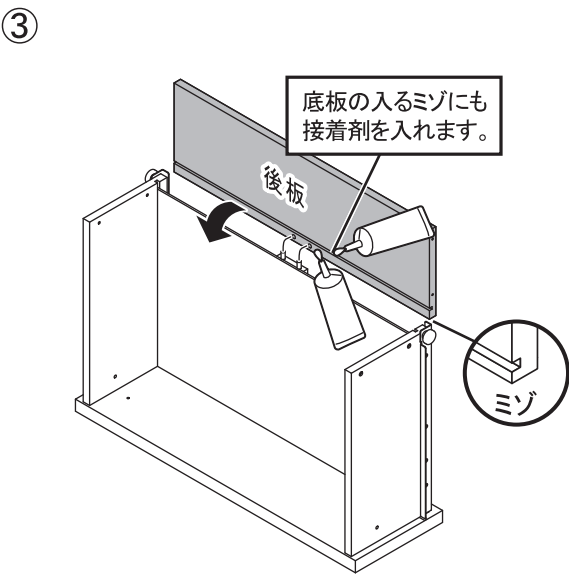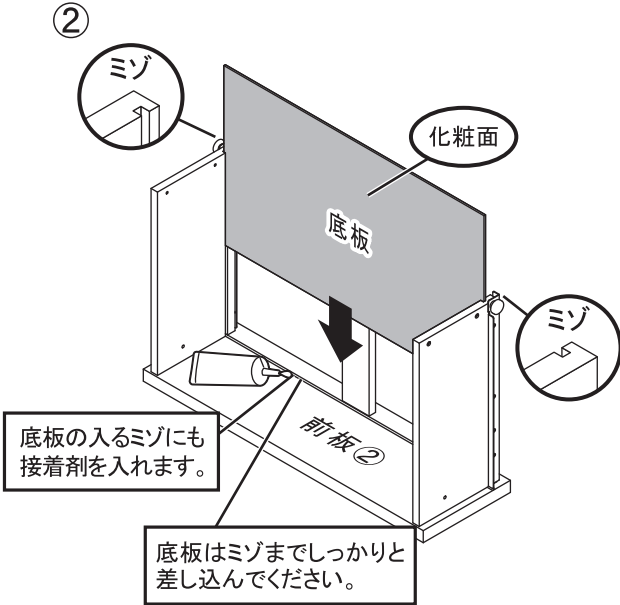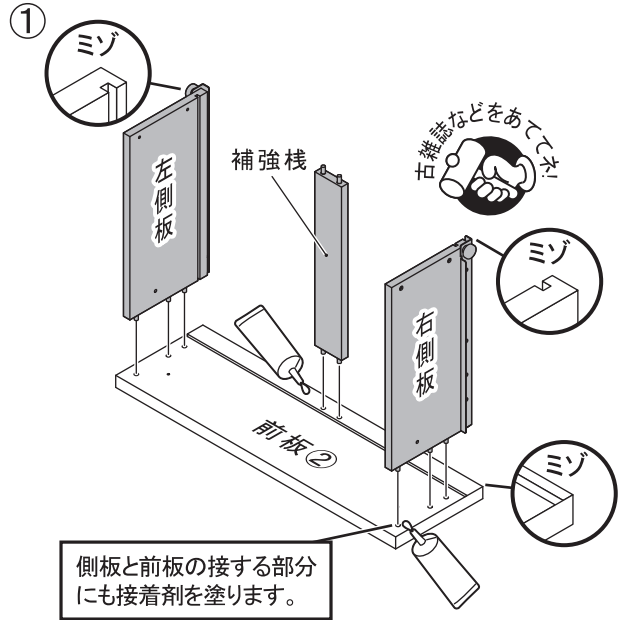


17 17で組み立てたものにスライド棚、引出①、②を取り付けます。

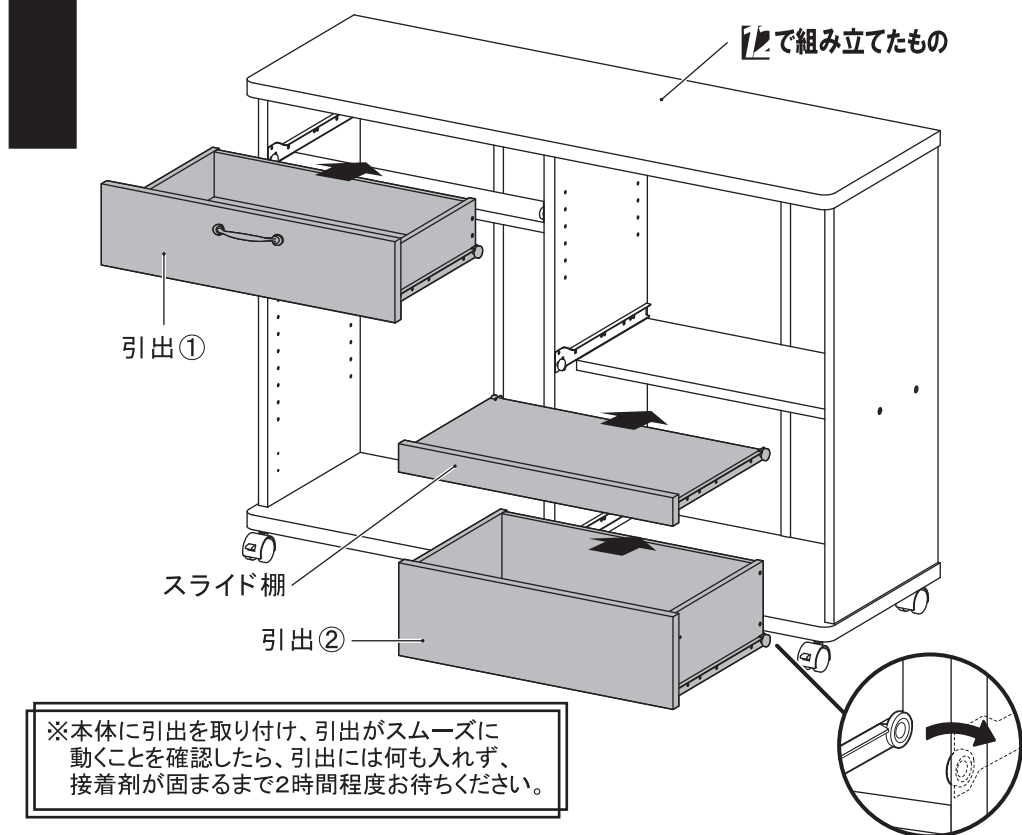


18 移動棚(×2)を取り付けます。

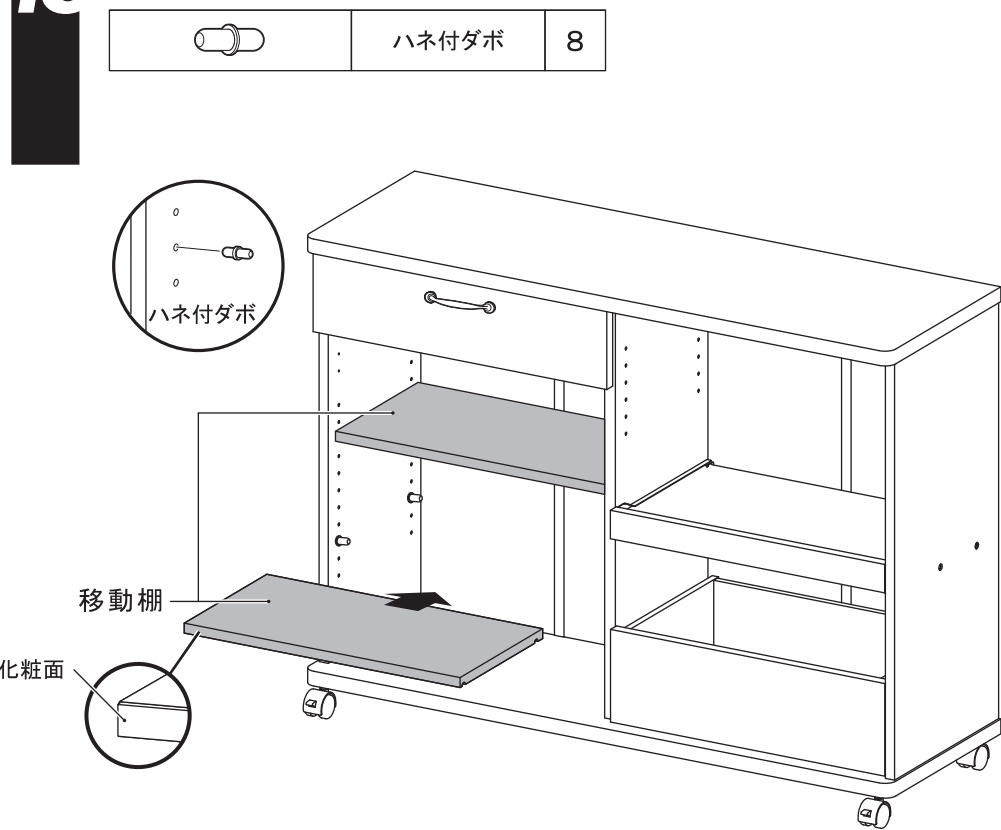


19 ①左扉、②右扉にスライド蝶番、引手を取り付けます。

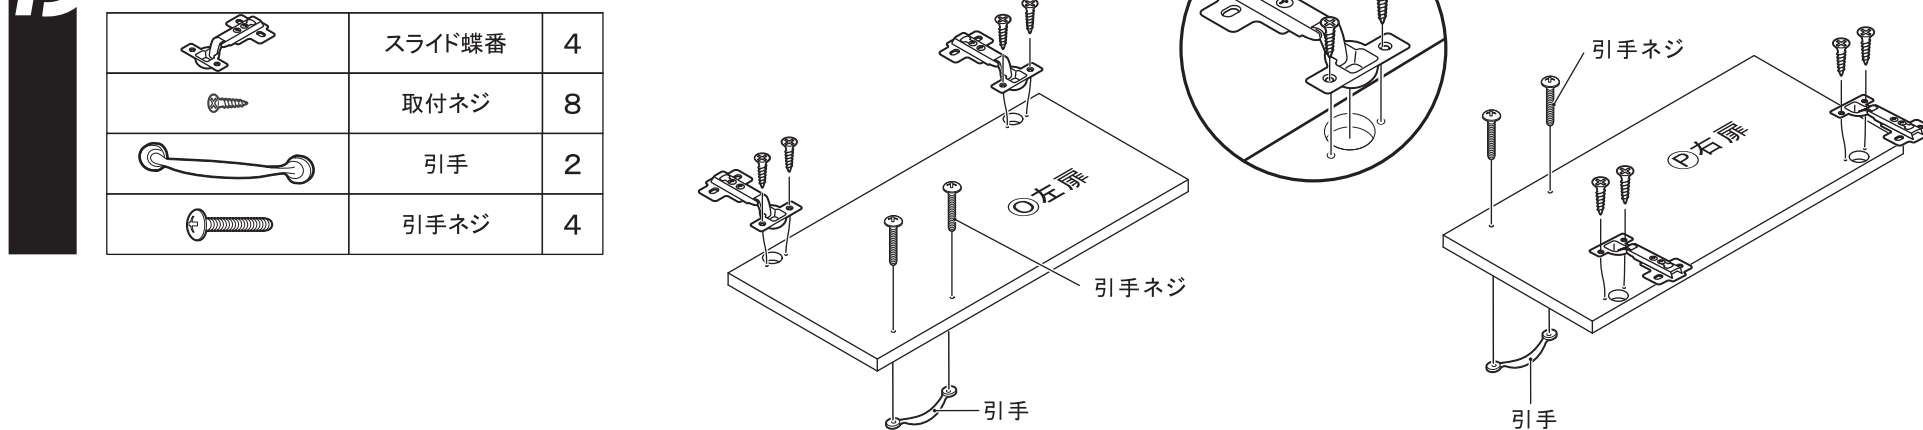

20 18で組み立てたものに①左扉、②右扉を取り付けます。

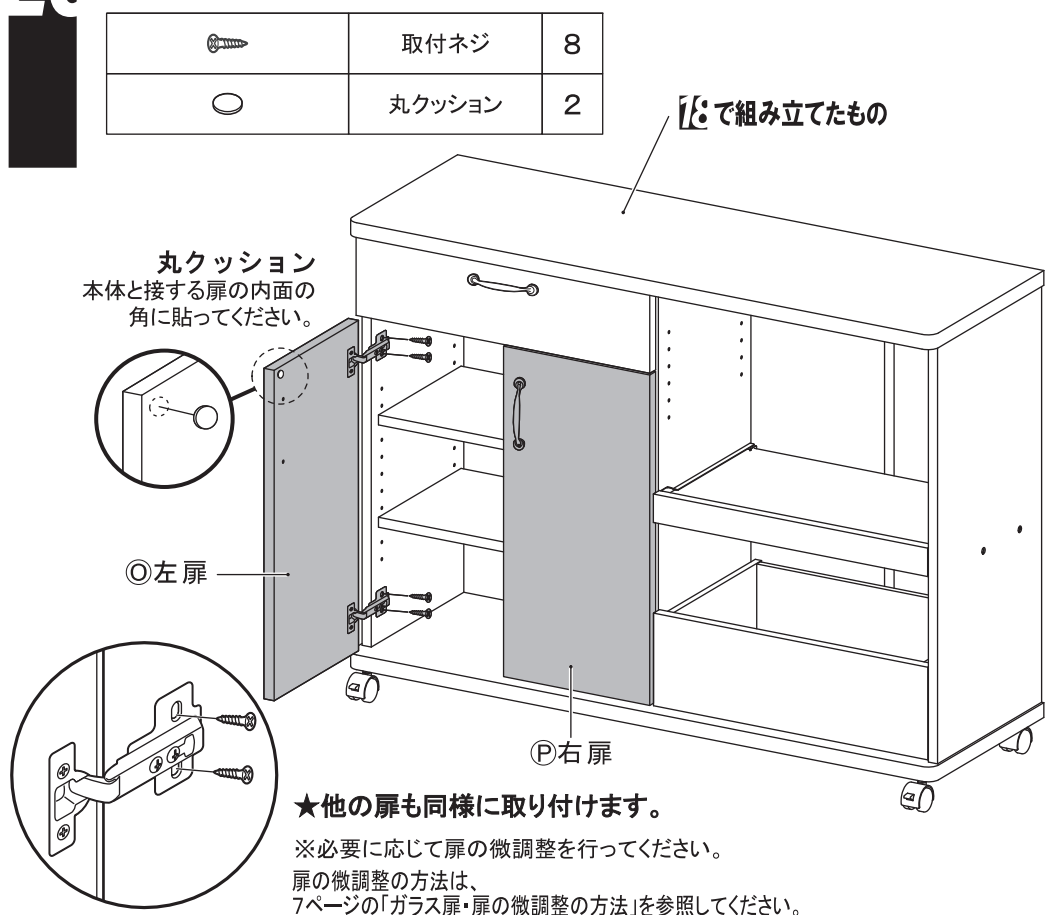


21 ビス穴シールを貼って完成です。

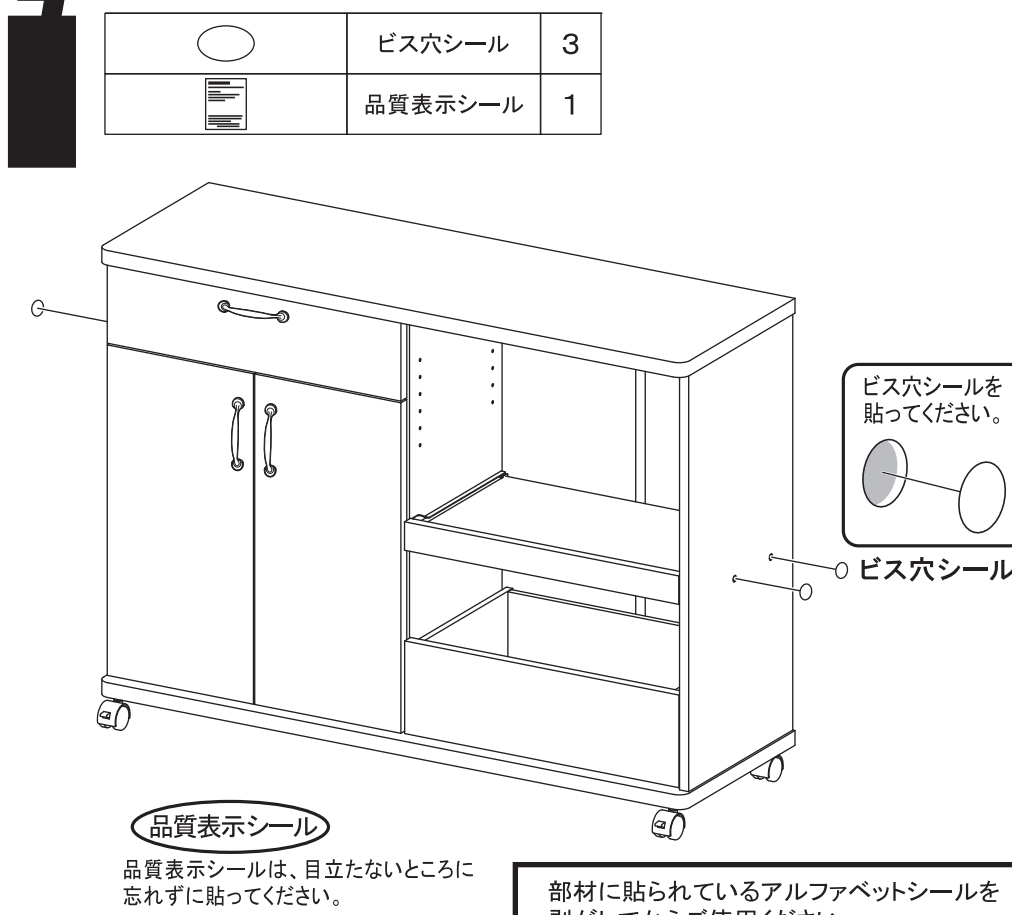

スライド棚 使用上のご注意

- 本製品スライド棚に耐荷重以上の荷重をかけないでください。
▶製品が破損したり、本体の前倒れが生じてけがをするおそれがあります。
- スライド棚で炊飯ジャーなどを使用する際には、スライド棚を引き出してください。
▶製品に蒸気がかかり、製品を傷めます。

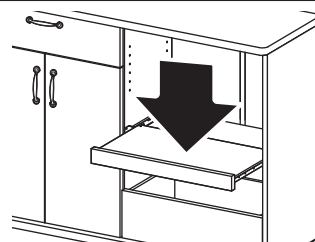


ガラス扉・扉の微調整の方法 （扉と本体との隙間が、均等でない場合）


注：調整は扉が全て開いた状態で行います。

●扉を閉じた状態で前後にずれが生じた場合

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥のネジをゆるめ、扉を前後に動かして調整し、奥のネジを締めて固定してください。

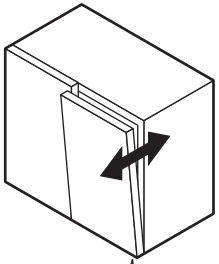


前後にずれがある場合

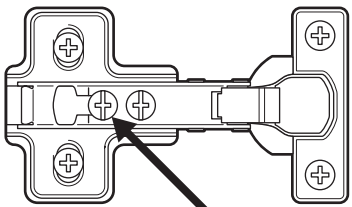


このネジをゆるめて、前後に動かして調整してください

●扉を閉じた状態で中央に隙間が開いてしまった場合

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

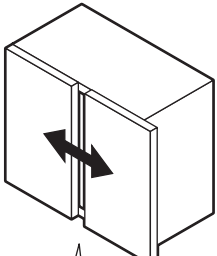

隙間が広い場合

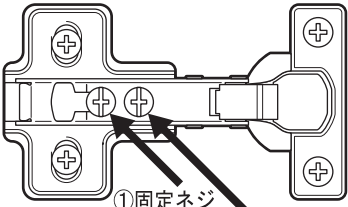


①固定ネジ
②調整ネジ
（時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます）


●扉を閉じた状態で上下にずれが生じた場合

（ガラス用スライド蝶番には、この作業は必要ありません）

扉を支えながら、本体のスライド蝶番取付ネジをゆるめ、扉を上下に動かして調整し、締め直してください。
（扉の調整を行う方のスライド蝶番取付ネジを全てゆるめてから、上下に動かしてください。）

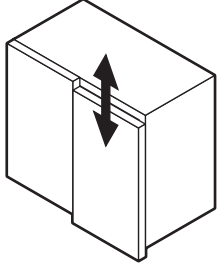

上下にずれがある場合

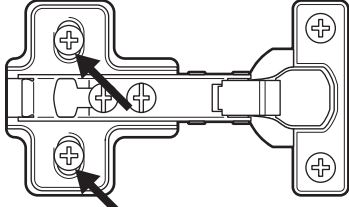


スライド蝶番取付ネジ
（このネジをゆるめて、扉を上下に動かして調整してください）


●扉を閉じた状態で、上部にハの字のずれが生じた場合

（扉の上側のスライド蝶番を調整します）

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

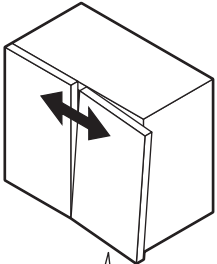

扉の上の部分に隙間がある場合

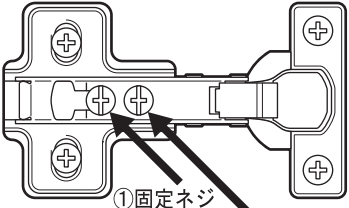


①固定ネジ
②調整ネジ
（時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます）


●扉を閉じた状態で、下部にハの字のずれが生じた場合

（扉の下側のスライド蝶番を調整します）

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

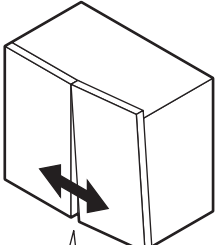

扉の下の部分に隙間がある場合

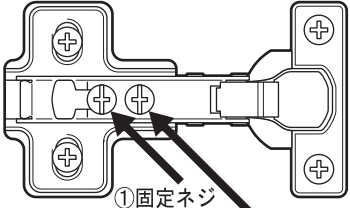

①固定ネジ
②調整ネジ
（時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます）

使用上のご注意

- ・本品は屋内用です。
- ・火気、直射日光、または高温多湿な場所を避けて設置してください。
- ・高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- ・ストーブなど火気の近くに設置しないでください。
- ・必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・本品の上に乗ったり、踏み台代わりにするなど、本来の用途以外に使用しないでください。
- ・乱暴な取り扱いはしないでください。
- ・床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- ・必ず硬い床面に設置してください。
- ・熱いものを直接上に載せないでください。
- ・水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- ・重いものや危険なものを載せないでください。
- ・地震などによる転倒を防ぐために別途金具等で処理を施してください。
- ・収納品を無理につめて使用すると型くずれ・変形の原因になります。
- ・引き出しに乗ったりぶら下がったりしないでください。
- ・急な衝撃や偏った荷重は掛けしないでください。
- ・移動させるときは載せているものや収納しているものを取り除いてから移動させてください。
- ・幼児、子供の玩具としてのご使用は避けてください。
- ・天災などの不可抗力や、不当な修正・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- ・日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
著しい汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤をご使用ください。その後すぐに乾いた布で拭き取ってください。アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- ・ネジ類は、その取り付けが確実かどうかときどき点検してください。
- ・素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- ・商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。

※イラストはすべてイメージです。

※仕様変更のため予告なく仕様を変更することがあります。

品質表示

品番	BB-99:食器棚セレス ワイドワゴン85110-35
本体サイズ	幅1121×奥行370×高さ839(mm) 引き出しの奥行281(mm)
耐荷重	天板25kg・移動棚7kg・地板7kg・スライド棚10kg
構造部材	プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード・合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
表面加工	なし