

保証書

修理ご依頼の場合は、お手数ですが下記にご記入の上、製品にこの保証書を添付してください。

本製品（ウェアは除く）は、本紙、取扱説明書にもとづく正常な使用状態での故障などにつき、お買い求めの日から1年は無償で修理いたします。修理をご依頼の際は、ご面倒でもこの保証書に必要事項（お買上日・ご住所・お名前・電話番号・できるだけ詳しい故障状況）をご記入の上、販売証明書などお買上げ日の確認ができる書類を添付しお買い求めの販売店にご依頼ください。

品 名	風を着るファン付きウェアセット		
型 番	KN-25		
保 証 期 間	お買上日より1年		
お 買 上 日	年	月	日
お 客 様	ご住所		
	お名前		
	電 話 ()		
故 障 状 況			
販 売 店			

●本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証内容】

- 1.取扱説明書に従った通常使用により、保証期間内に万一本体材料および組立工程における欠陥が生じた場合、本保証書にて、無償で交換、修理いたします。
- 2.保証期間が過ぎたあとの修理、保証の適用されない故障につきましては、有償での修理となります。
- 3.保証期間内でも次の場合には原則として有償となりますのでご了承ください。
 - (イ) 使用上の誤り、および弊社指定以外の修理人によつての修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の輸送、落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 地震・落雷・火災・水害等の天災地変、および公害・ガス害、異常電圧、保存上の不注意等による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、レンタル等）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本保証書の提示がない場合。 (ヘ) 販売証明書の添付がない場合。
- 4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、製品お問い合わせ先にお問い合わせください。

※本保証書に記載された個人情報は本機の保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

販売元／

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

製品問合わせ先

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060

(AM9:00～PM5:00 土・日・祝を除く)

PRO-ACT

WORK WEAR

モバイルバッテリー付き

風を着る ファン付き ウェアセット 取扱説明書

目 次

●はじめに	2
●安全にご使用いただくために	2
●セット内容	4
●モバイルバッテリーについて	4-5
●モバイルバッテリーの充電方法	6-7
●ファンをウェアに取り付ける方法	8-9
●USBスイッチケーブルの接続方法	10-11
●ファンの操作方法	12
●メッシュポケットに関して	13
●お手入れに関して	13
●故障かなと思ったら	14-15



警告

本製品のケーブル、ファンは専用の仕様となっています。他社製品との混同のご使用はできません。機器の故障や、けがの原因となり危険ですので、絶対にしないようお願い致します。

はじめに

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いになるようお願い申し上げます。この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

ここに示した警告および注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

【安全上のご注意】必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、
死亡や重症に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、
損害や家屋・家財などの損害に結びつくもの。



警告

【ご使用上に関して】

- 幼児、子供、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、ファン付きウェアを使用しないでください。
- ファン付きウェアを着用したまま眠らないでください。急激な体温低下のために、健康上の障害を負うおそれがあります。
- 発熱時などの体調不良のときや飲酒後はファン付きウェアを使用しないでください。
- 外気温が50℃を超える環境下では、ファン付きウェアを使用しないでください。熱風による火傷の恐れがあります。
- 高所作業で使用される場合は下に人がいないことを確かめ、モバイルバッテリー等が落下しないように十分注意してください。
- 使用中に、モバイルバッテリーや充電用USBケーブル、USBスイッチケーブルが素手で触れられないほどの発熱がある場合は使用を中止してください。
- 使用中に、通電したりしなかったり、不規則な可動や電源をONにしても機能しないモバイルバッテリーは、使用を中止しUSBスイッチケーブルを抜いてください。
- 使用中に、体調に異変を感じたら直ちに使用を中止してください。体調悪化、事故の原因になります。
- 使用中に、ファンに指を入れないでください。特に小さなお子様、ペットが近くにいる際は十分注意してください。

- ペースメーカーなど医療機器をご使用されているお客様につきましては、健康上の障害が発生する可能性があるため、本製品のご使用をお控えいただくか、かかりつけ医にご相談ください。

【モバイルバッテリーに関して】

- 使用前に深い損傷・破損・劣化・液漏れ・異臭がないか点検してください。もし発見されたら使用しないでください。
- 鋭利な物での突き刺しやハンマー等でたたいたり、踏みつけるなどの行為、投げつけや落下など強い衝撃を与えないでください。
- 火の中に入れてください。発火の原因になります。
- 分解、改造は行わないでください。
- 直射日光の当たるところや、炎天下の車中、暖房器具、火気の近くなどの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
- モバイルバッテリーの端子挿入部分（USB入力、出力ポート）に他の金属を差し込まないでください。
- 液漏れした場合は、素手で触れないでください。また、火気から遠ざけてください。

【作業環境に関して】

- 障害物の多い所や不安定な場所、視界の悪い場所では使用しないでください。転倒、けがの原因になります。またモバイルバッテリー、ファンの破損、それによる発火、液漏れ、けがの原因になります。
- 有害性、可燃性のある液体・ガス・粉塵等が充満している場所では充電、使用、保管しないでください。
- スプレー作業や農薬散布時には使用しないでください。吸引などにより使用者ご自身の体調不良、重大な健康障害の原因になります。
- グラインダー、溶接作業等火花が発生する作業やその現場では使用しないでください。使用者ご自身の体調不良、重大な健康障害の原因になります。
- 強い静電気が発生する場所では使用しないでください。火花の吸い込みによるやけど、発火の原因になります。
- 噴水、雨天時などで水がかかる時は使用しないでください。感電、短絡（ショート）発火やサビや故障の原因になります。
- 水や海水、飲み物、洗剤等の液体につけたり、かけたりしないでください。




注意

- 乱暴に取り扱わないでください。（充電用USBケーブル、USBスイッチケーブルを強く引っ張る、USB端子やファン用プラグを無理に差し込む、モバイルバッテリーやファンに各種ケーブルをつないだままの状態ケーブルをもった持ち運び）。変形、故障の原因になります。
- 完全に取り付けが完了しないまま使用しないでください。故障、けが、事故の原因になります。
- 外気温が0℃未満または50℃を超える環境下では使用しないでください。機能の効果が十分に得られません。モバイルバッテリーの寿命を低下させる原因になります。
- ペットなど動物に使用しないでください。事故の原因になります。
- 肌着、インナー、Tシャツ等を着用した上で使用してください。体調悪化、けがの原因になります。
- 椅子に座る時や壁により掛かる時、仰向けで横になる時はファンを圧迫するので十分注意してください。破損、けがの原因になります。
- 使用中に、髪などをファンに近づけないでください。腰部分まで伸ばされている方は巻き込まれないようご注意ください。けがの原因になります。
- 使用中に、ファンに異物（金属片や紐など）が入らないようにしてください。破損、故障の原因になります。

セット内容

※全て揃っているかご確認ください。


1 専用ウェア ×1着

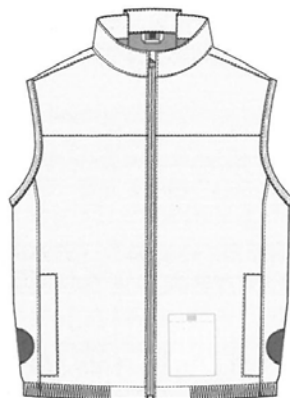


2 モバイルバッテリー (5000mAh) ×1個




3 5V ファン ×2個

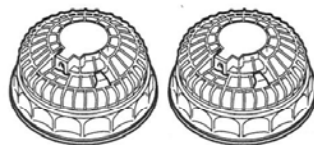


4 充電用USBケーブル (USB Type-A/Micro USB) ×1本 (ACアダプターは別売)



5 USBスイッチケーブル ×1本

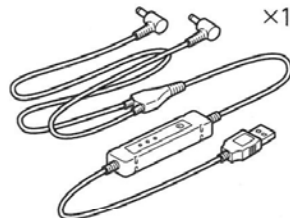

モバイルバッテリーについて

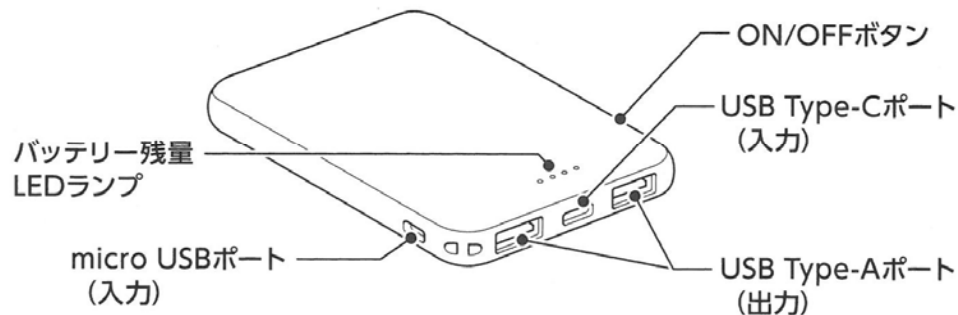

- 充電する場合は、micro USBポート (入力) またはUSB Type-Cポート (入力) どちらか1つだけ選びご使用ください。本製品付属の充電用USBケーブルを使って充電する場合は、micro USBポート (入力) をご使用ください。
- ファンを動かす場合は、USB Type-Aポート (出力) のどちらか1つだけ選びご使用ください。

モバイルバッテリーの仕様

バッテリータイプ	リチウムイオン	入力(USB Type-C)	5V/2A
本体サイズ	90×63×13.5mm	出力(USB Type-A)	5V/2.1A
重量	110g	充電時間※	約4時間
電池容量	5000mAh/3.7V	使用回数	約300回
入力(micro USB)	5V/2A		

※充電時間は5V/2A以上の場合の目安です。

バッテリー残量LEDランプについて

モバイルバッテリーのON/OFFボタンを押すとバッテリー残量LEDランプが点灯し、バッテリー残量の確認が出来ます。ご使用時の目安にしてください。

バッテリー残量LEDランプ



バッテリー残量の目安

A	B	C	D	バッテリー残量
●	●	●	●	約75%以上
●	●	●	○	約75%以下
●	●	○	○	約50%以下
●	○	○	○	約25%以下

●: LEDランプ点灯 ○: LEDランプ消灯

※バッテリー残量LEDランプのAの部分が点滅する場合は、バッテリー残量が少ない状態です。モバイルバッテリーを充電してください。

モバイルバッテリーの電源のON/OFFについて

電源ON

ON/OFFボタンを1回押します。
バッテリー残量LEDランプが点灯します。


電源OFF

ON/OFFボタンを2回押します。
バッテリー残量LEDランプが消灯します。

※ファン使用時、モバイルバッテリーのON/OFFボタンで電源をOFFにした場合、USBスイッチケーブルの (電源マーク) ボタンでの操作が行えなくなります。その場合はモバイルバッテリーのON/OFFボタンを押して、再度電源をONにしてからご使用ください。

モバイルバッテリーの充電方法

ご購入後初めてご使用になる時は、必ず「初期充電」を行ってください。
また、ご使用前、ご使用後は必ず充電してください。

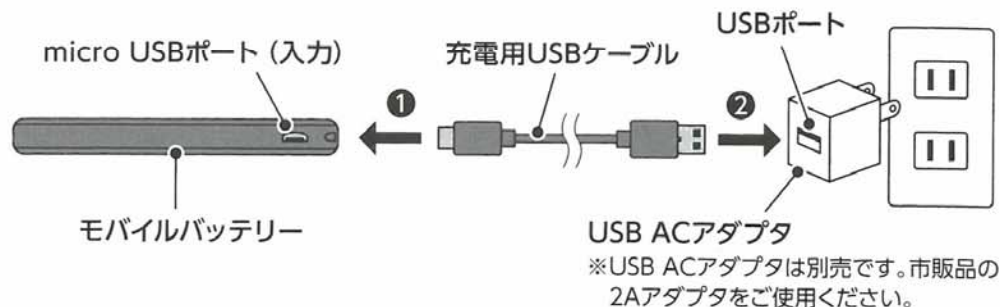

- ① 充電用USBケーブルをmicro USBポート (入力) に接続します。
- ② 充電用USBケーブルのもう一方をUSB ACアダプタのUSBポートに接続し、家庭用コンセントに差しこむと充電が開始されます。
- ③ 充電中はモバイルバッテリーのバッテリー残量LEDランプが点滅します。バッテリー残量LEDランプの点滅がなくなり、LEDランプがすべて点灯したら充電完了になります。



充電目安時間

約 **3** ～ 約 **4** 時間

※USB ACアダプタ (5V2A出力以上) を使用した場合になります。

※パソコンなどの機器にモバイルバッテリーを接続して充電する際は、まれに充電できない場合や、充電に時間がかかる場合があります。

- ④ 充電が終わりましたら速やかに充電用USBケーブルを抜いてください。


警告

- 充電は室内のみに限ります。水がかかったり濡れるところでは行わないでください。発火、感電のおそれがあります。
- ホコリの多いところで充電しないでください。
- 充電用USBケーブルのUSB端子、及びコンセント周りのホコリ等は十分に取り除いてください。発火、火災の原因になります。
- 引火ガスが充満しているところでは充電を行わないでください。発火、火災の原因になります。
- 充電用USBケーブルのUSB端子やケーブルとの間に損傷・劣化があるときやコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、短絡 (ショート) 発火、火災の原因になります。
- 暖房器具等、火気の付近で充電しないでください。引火、火災の原因になります。
- 充電は同梱の充電用USBケーブル以外で行わないでください。発熱、発火、液漏れ、火災の原因になります。
- 濡れた手でUSB ACアダプタや充電用USBケーブルに触れたり、コンセントの抜き差しはしないでください。感電、短絡 (ショート) の原因になります。
- 紙、布、畳、カーペット、ビニール等引火しやすいものの上に置くまたはかぶせた状態で充電しないでください。火災の原因になります。
- 充電中は着用しないでください。やけど、引火、火災の原因になります。
- ウェアに取り付けたまま、充電しないでください。
- 充電中はお子様、ペット等が近づかないように十分ご注意ください。やけど、感電、事故の原因になります。
- 充電用USBケーブルが踏まれたり、足が引っかかりたりしないようにご注意ください。また、長時間充電用USBケーブルの上に重たいものをのせたり、折り束ねたり、無理な力を加えたまま充電しないでください。破裂、発火、火災の原因になります。
- 8時間を超えても充電が終了しない場合は充電を中止してください。破裂、発火、火災の原因になります。
- 充電が終了したら充電用USBケーブルを抜いてください。破裂、発火、火災の原因になります。
- 充電用USBケーブルは同梱しているモバイルバッテリーの充電以外に使用しないでください。破裂、発火、火災の原因になります。
- 充電中、モバイルバッテリー、充電用USBケーブルが温くなることはありますが、素手で触れられなくなるほどの異常な発熱に気づいたら直ちに充電用USBケーブルを抜いて充電を中止してください。破裂、発火、火災の原因になります。

ファンをウェアに取り付ける方法


1 ウェアを用意する

ウェアのファスナーを下げ、ウェアの内側が表になるように開きます。

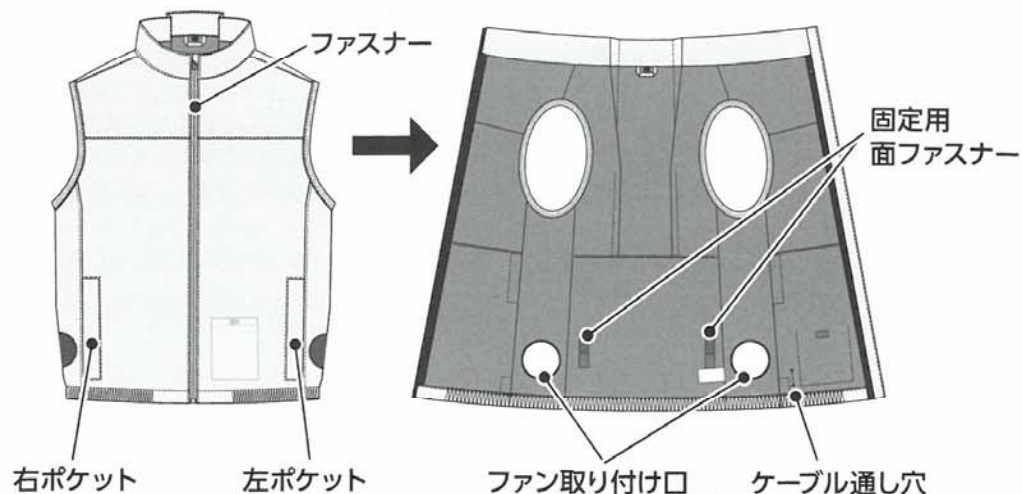

2 ファン本体から固定リングを取り外す


固定リングを反時計回りに回して、ファン本体から取り外します。ファン2つとも行っておきます。

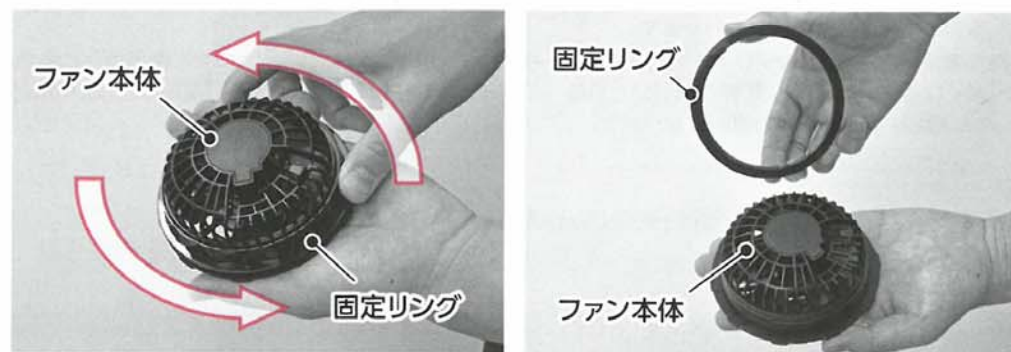

お買い上げ時、固定リングはファン本体に装着されております。ウェアにファンを取り付ける場合は、必ず先にファン本体から固定リングを外しておいてください。

3 ウェアの外側からファン本体をファン取り付け口に差し込む


ウェアのファン取り付け口に、ウェアの外側からファン本体を図の向きに合わせて差し込みます。2つのファンに左側・右側用の区別はありません。両方とも同じように差し込みます。

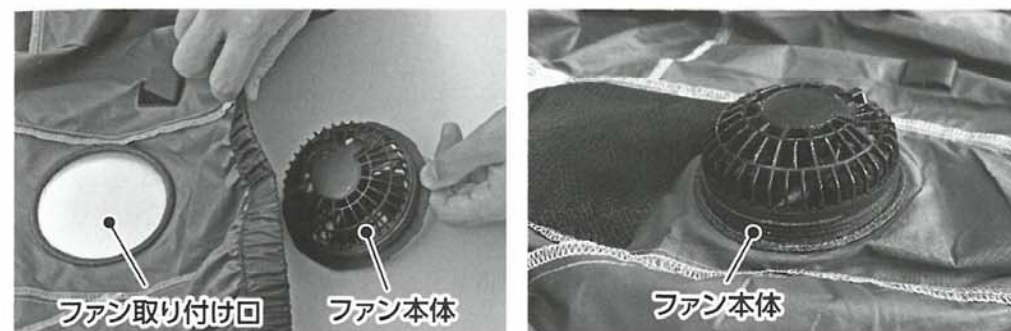

※画像は開発中のものです。

4 ウェアの内側から固定リングを使ってファン本体を固定する


固定リングをファン本体のネジ部に合わせて、時計回りに回しながらしっかりと固定します。装着の際、ファン本体のプラグ挿入口が下向きになるように調整してください。

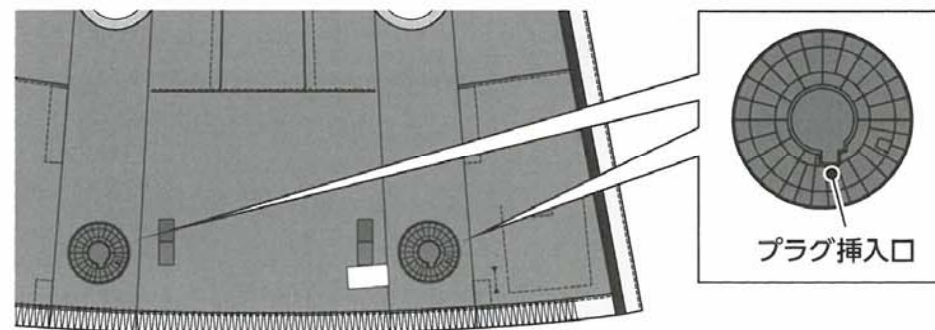

USBスイッチケーブルの接続方法


1 USBスイッチケーブルをファンに接続する

USBスイッチケーブルのファン用プラグをファン本体のプラグ挿入口に差し込みます。ケーブルの長い方を向かって左側のファン、短い方を向かって右側のファンと接続します。

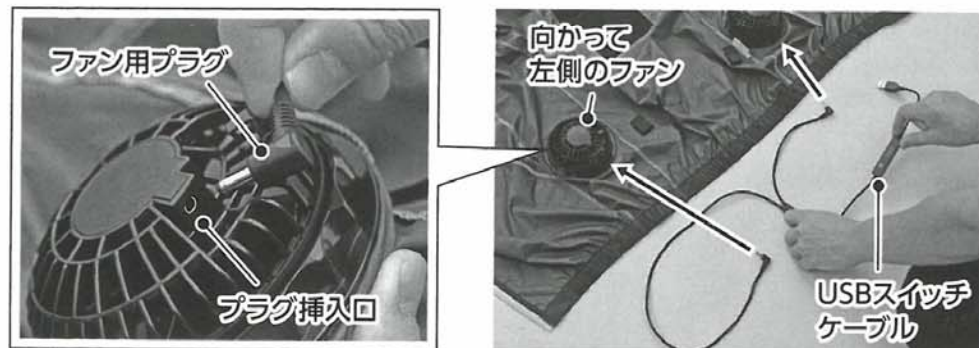


2 USBスイッチケーブルを爪ガードに固定する

ファン用プラグを奥まで差し込み、爪ガードにUSBスイッチケーブルが収まるように90度回します。その後爪ガードにケーブルをひっかけてしっかりと固定します。

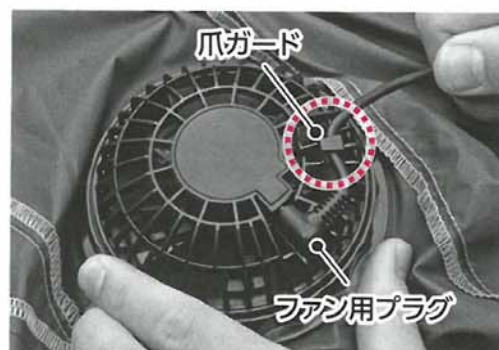

USBスイッチケーブルの収納について

向かって左側のファンに接続したUSBスイッチケーブルは邪魔にならないようにウェア内側の固定用面ファスナーを使って固定します。

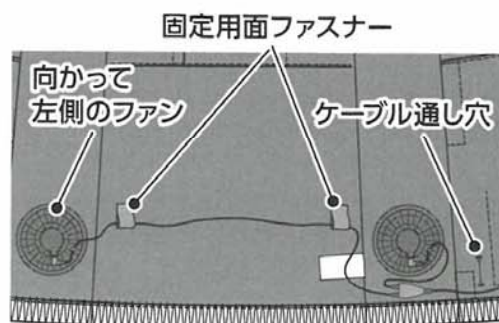

3 USBスイッチケーブルをケーブル通し穴に差し込む

USBスイッチケーブルのUSB端子をウェア内側のケーブル通し穴に差し込み、左ポケットからUSBスイッチケーブルを取り出します。




※画像は開発中のものです。

4 USBスイッチケーブルをモバイルバッテリーに接続する

USBスイッチケーブルのUSB端子をモバイルバッテリーのUSB Type-Aポート（出力）に差し込みます。

※USB Type-Aポート（出力）はどちらを使用しても問題ありません。

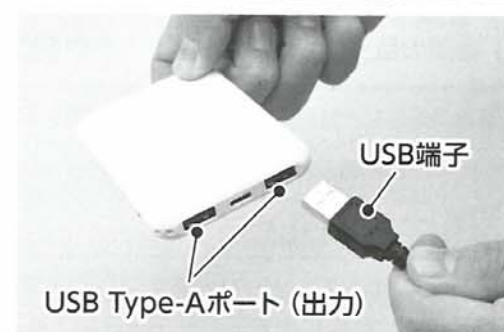

5 モバイルバッテリーをバッテリー用ポケットに収納する

USBスイッチケーブルを接続したモバイルバッテリーをバッテリー用ポケットに収納します。

●バッテリー用ポケットは左ポケットの内側にあります。



ファンの操作方法

1 ファンを回す

モバイルバッテリーを接続してから、USBスイッチケーブルについている操作パネルの  (電源マーク) ボタンを押すと、ファンが回ります。

2 風量の調節

USBスイッチケーブルについている操作パネルの  (電源マーク) ボタンを押して、風量を調節します。
弱→中→強→停止の順番で調節できます。

バッテリー使用可能時間の目安※			
風量	弱	中	強
使用可能時間の目安	約 5 時間 30 分	約 4 時間	約 3 時間

※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。
※付属の5V ファンとモバイルバッテリー(5000mAh)使用時。

3 ファンを止める

ファンが停止するまで、USBスイッチケーブルについている操作パネルの  (電源マーク) ボタンを押します。

モバイルバッテリーのON/OFFボタンを押してもファンを停止することができます。

※モバイルバッテリーのON/OFFボタンで電源をOFFにした場合、USBスイッチケーブルの  (電源マーク) ボタンでの操作が行えない場合があります。その場合はモバイルバッテリーのON/OFFボタンを押して、再度電源をONにしてからご使用ください。

ファンの停止時は一定の時間が経つと、モバイルバッテリーの自動OFF機能により、自動で電源がOFFになります。その場合、USBスイッチケーブルの  (電源マーク) ボタンでの操作が行えなくなりますが故障ではありません。
モバイルバッテリーのON/OFFボタンを押して、再度電源をONにしてからご使用ください。

USBスイッチ
ケーブルの
操作パネル

 (電源マーク)
ボタン

お手入れに関して

ウェアのお手入れ

手洗いによる洗濯が可能です。必ずモバイルバッテリー、ファン、USBスイッチケーブルなどを外して、ウェアのみを洗ってください。
ウェアに付いている洗濯注意タグの内容に従ってください。



※強く絞ってはいけない

- 他の衣料品と一緒に洗濯しないでください。色移りの恐れがあります。
- 液温は40℃を制限とし、弱い手洗いで洗ってください。
- 長時間水に漬けることはお避けください。また塩素系及び酵素系漂白剤の使用はしないでください。
- 洗濯後は速やかに形を整えて日陰で濡れつり干ししてください。
- タンブル乾燥、アイロンのご使用及びドライクリーニング・ウェットクリーニングはしないでください。
- 洗濯の際はファスナーを閉じてから洗濯してください。
- ストーブなど火気のそばに近づけないでください。

ファンのお手入れ

清潔な布やエアードスターなどを使用して、ほこりやゴミなどを取り除いてください。
汚れが気になる方は市販のフィルターをご利用ください。

※ファンユニットは分解できませんので、ご注意ください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、下記の簡易点検や症状ごとの内容をご確認ください。
それでも改善されない場合はファン、モバイルバッテリー、各種ケーブルに故障または劣化、寿命の疑いがございますので、製品お問い合わせ先にご連絡ください。

ファンが動かない時の簡易点検

ファンが停止する。または始動しない場合は下記の原因が考えられます。解消方法に沿ってモバイルバッテリーやUSBスイッチケーブルの動作点検を行ってください。

原因

- モバイルバッテリーの充電が無くなっている。
- モバイルバッテリーの自動OFF機能により、電源が落ちている。
- モバイルバッテリーのON/OFFボタンを使って電源をOFFにした。

解消方法

USBスイッチケーブルとファンがきちんと接続されているか確認し、USBスイッチケーブルの  (電源マーク) ボタンを押してください。

 (電源マーク) ボタン



↓ 解消しない

モバイルバッテリーからUSBスイッチケーブルを抜いて再度接続する。

↓ 解消しない

モバイルバッテリーを充電してから、再度簡易点検を行う。

↓ 解消しない

お買い上げの販売店、または製品お問い合わせ先までご連絡ください。

使用中電源がOFFになる

- モバイルバッテリーの自動OFF機能により、一定期間経過すると安全のため自動で電源がOFFになります。モバイルバッテリーの電源をONにしてから再度使用してください。
- USBスイッチケーブルのUSB端子やファン用プラグがしっかり接続されているか確認してください。
- USBスイッチケーブルのUSB端子やファン用プラグ（接続の凸側）や、ファン側のジャック（接続の凹側）に傷、汚れが付いて無いか確認してください。汚れがある場合は乾いた布等で拭いてください。ジャック側はティッシュペーパー等をこより状にして差し込み、回し拭きしてください。

電源がOFFにならない

- 手順通りOFFの操作をしてください。それでもOFFにならない場合は、モバイルバッテリーからUSBスイッチケーブルを抜いてください。

1個または2個ともファンが回らない、または不規則な動きをする

- 電源がONになっているか確認してください。
- 手順通りに取り付けられているか確認してください。
- USBスイッチケーブルのUSB端子やファン用プラグがしっかり差し込まれているか確認してください。
- 製品に同梱されている、ファン・USBスイッチケーブル・モバイルバッテリーで取り付けられているか確認してください。
- USBスイッチケーブルのUSB端子やファン用プラグ（接続の凸側）や、ファン側のジャック（接続の凹側）に傷、汚れが付いて無いか確認してください。汚れがある場合は乾いた布等で拭いてください。ジャック側はティッシュペーパー等をこより状にして差し込み、回し拭きしてください。
- USBスイッチケーブルの断線、劣化、破損がないか確認してください。
- ファンのカバー、羽根が歪んだり破損していないか、引っかかっているか確認してください。
- 片方だけでもファンが回るのであれば、回らないファンを回すファンのケーブルに付け替えて確認してください。回ればケーブル側、回らなければファン側に原因があります。

ファン回転時に異音がする

- ファンモーター軸の周りにホコリや糸などのゴミが絡まっていないか確認してください。
- ファンのカバーや羽根が歪んだり破損していないか、それにより擦れていないか確認してください。

充電できない

- コンセントなどへの差し込みがしっかり行われているか確認してください。
- 充電用USBケーブルとモバイルバッテリーがしっかりつながっているか確認してください。また断線等がないかを確認してください。
- USB端子に傷、汚れ等がないか確認してください。破損がある場合は充電を中止してください。
- 0℃～40℃の温度よりも高い、または低い場所で充電していないかどうか確認してください。

充電が終わらない。モバイルバッテリーのランプの点滅が終わらない

- 充電用USBケーブルが同梱されていたものか確認してください。8時間を超えても充電が終わらない場合、点滅しているランプが2個以上の場合はすぐに充電をやめてください。
- 点滅しているランプが1個の場合は1時間様子を見てください。それでも終わらない場合は充電用USBケーブルを抜いてください。