

ご使用上に関するお知らせ

【ご使用上の注意点】

- 照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 点灯中や消灯直後にプラスチックや木などの構成部材によるきしみが照明器具から発生することがあります。
- LED、常夜灯には/バラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。
- 点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチで使用した場合、誤動作することがあります。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

仕様

使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	21.8W （常夜灯のみ 1.2W）	0.44A

- LED照明器具の光束維持時間は、約40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります）
光束維持時間は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

タキズミ照明器具保証書		※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。	
<保証について>			
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。			
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。			
3. 二次販売、ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。			
4. 保証期間は製品お買い上げ日から 5年間 です。（本体、LED器具の点灯装置） 但し、セードおよび付属部品は 1年間 です。 お買上げ日より5年以内に故障が発生した場合は、保証規定の範囲で無料修理させていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。			
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.			
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。			
品番		KN-6Y	保証期間 (お買い上げ日から)
本体、LED器具の点灯装置		：5年間	
セード、付属部品など		：1年間	
お買い上げ日		年 月 日	
販売店名・住所・電話番号			
お名前			
ご住所 〒		-	
電話番号 ()		-	
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。			

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

あかりをつける・消す

スイッチ引きひもによる操作

スイッチ引きひもを引くたびに、点灯状態が下図のように切り替わります。



【お手入れについて】

- 電源を切って、本体やその周辺が冷めてから行ってください。
- セードにキスがつくおそれがありますので、本体からセードを取り外してお手入れを行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に下記の手順で清掃してください。

本体：石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取る。柔らかい布で拭く。ひどい汚れのときは、よく絞った布で何度も拭き、最後に必ず乾拭きをする。（水洗いはできません）

セード（プラスチックのもの）：石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取る。柔らかい布で拭く。ひどい汚れのときは、よく絞った布で何度も拭き、最後に必ず乾拭きをする。

セード（木・竹・和紙）：ハタキ・ハケ・柔らかいブラシ等でこめにホコリを払い落としてください。（水洗いはできません）

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

PortTech

洋風LEDペンダントライト 取扱説明書

お客様へ
工事店様へ

品番 KN-6Y

【安全上のご注意】必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- ◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- ◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告

■ 取付面

- 次のような場所には取り付けしないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

◎この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■ 壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。
火災のおそれがあります。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。（工事には資格が必要です）

■ その他

- スイッチ引きひもなどに無理な力をかけないでください。
落下によるけがのおそれがあります。
- スイッチ引きひもにぶらさがったりしないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)には、単独で使用させないでください。また、製品で子供が遊ばないように注意してください。
器具の破損、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用してください。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
異常状態が収まったことを確認し、お客様相談室にご相談ください。
- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。（工事には資格が必要です）

522857_6P584K01

-1-

注意

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
(弊社ホームページより書式をダウンロードしてご使用ください)
<https://www.takizumi-denki.com/publics/index/208/>

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れは電源を切り、本体やその周辺が冷めてから行ってください。

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。


●LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

そのまますると、火災の原因となることがあります。

転倒・落下してケガをするおそれがあります。

各部のなまえと付属部品

取付ける前にまず付属部品をご確認ください

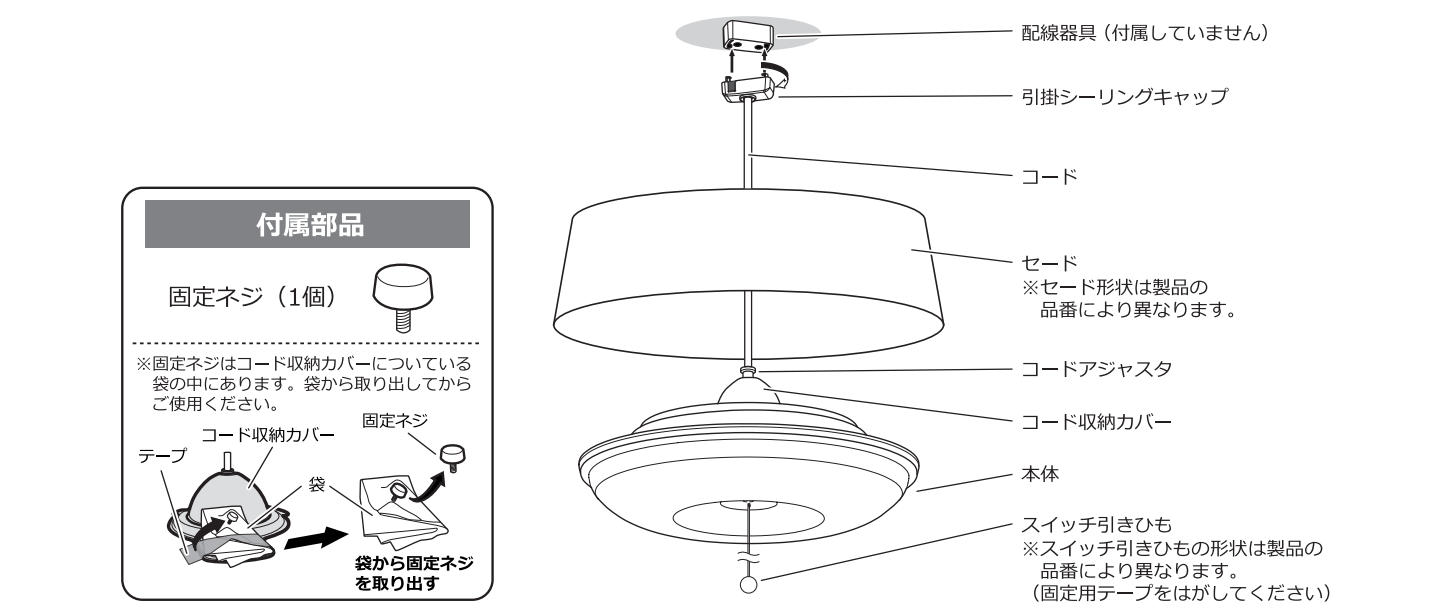


照明器具を取り付ける

- ① 安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

1 天井についている配線器具を確認する。 ※壁スイッチと併用をおすすめします。

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

❗ 下記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

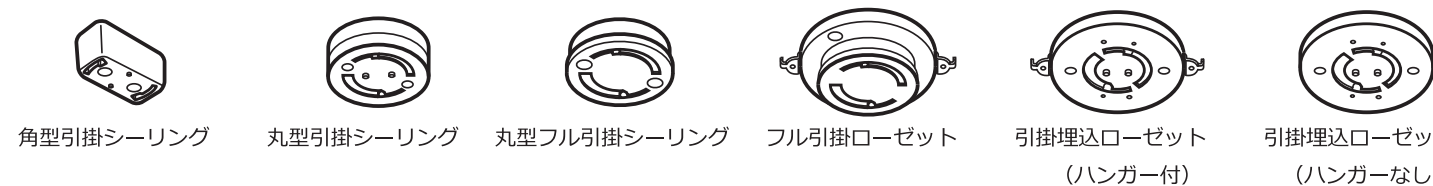

-2-

（前ページのつづき）

2 コード収納カバーを引き下げる

- ① コードアジャスタを押しこむ（下図 〇 の状態）
- ② コードアジャスタを押し込んだままコード収納カバーを引き下げる


※コードアジャスタが引込められないように行ってください。
下図 × の状態になりますとコードが固定され、引き下げができなくなります



＜動画でも確認いただけます＞
<https://www.takizumi-denki.com/publics/index/209/>
上記記のQR または 弊社ホームページの製品情報>お客様サポート>よくあるご質問でご覧ください。


4 本体にセードをのせる。

引掛シーリングキャップをセードに通す。

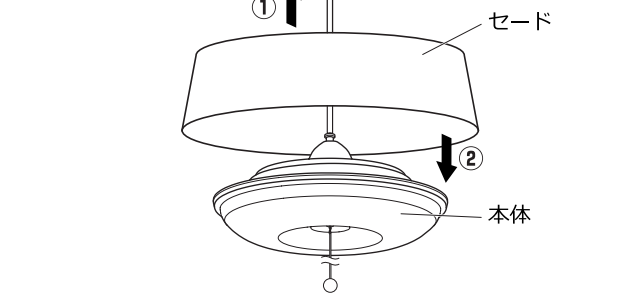


3 コード収納カバーを本体に取付ける。

- ① コード収納カバーと本体の ▲ マークを合わせる。
- ② 右に回して本体にはめ込み、I マークまでまわす。
- ③ 付属の固定ネジで固定する。

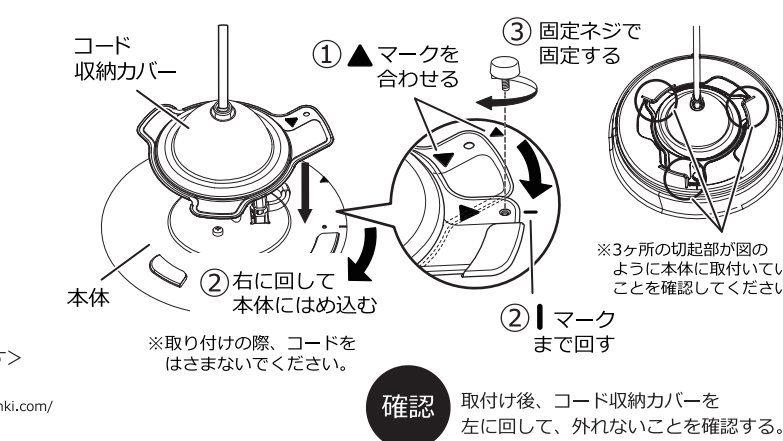

5 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する。

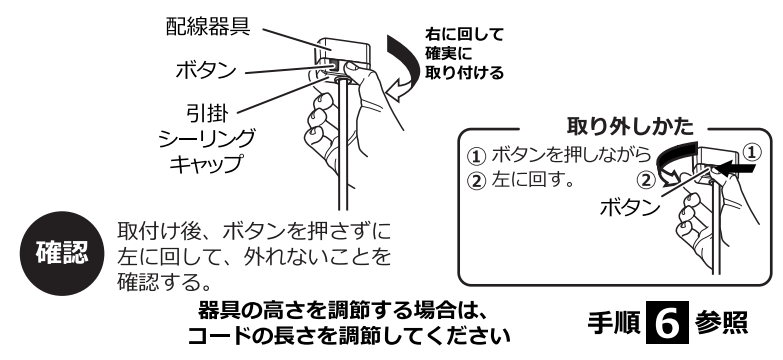

手順 6 参照

6 コードの長さを調節する。

【短くする場合】

- ① 本体を持ち上げながら
- ② 本体内にコードを押し込む。
- ③ 調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

※取り付けの際、コードをはさまないでください。

【長くする場合】

- ① コードアジャスタを押さながら
- ② 本体を引き下げる。
- ③ 調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

※取り付けの際、コードをはさまないでください。

照明器具を取り外す

- ① 固定ネジを取り外す。
- ② コード収納カバーを左に回して本体より取り外す。
- ③ コードがコードアジャスタ中央にくるように直す。
- ④ コード収納カバーと本体の ▲ マークを合わせてI マークまで右に回し本体にはめ込む。
- ⑤ 固定ネジで固定する。

照明器具を取り付ける

照明器具の取り付け、取り外しについては【照明器具を取り付ける】を参考に行ってください。

-3-