

アフターサービスについて

●製品の保証について

- この製品には保証書がついています。
- 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

△警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめて本体からmicroUSBプラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分の修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

保証書

ネックファン KSW-02B (BKRD) 持込修理

保証期間	お買い上げ日 年 月 日
お買い上げの日から本体1年間	
お客様	ご住所 電話
お客様	お名前
様	ふりがな

販売店様へお願い この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、ドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷

(ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷

(ハ) 火災、雷害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷

(ニ) 本書の提示がない場合

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書きかえられた場合

(ヘ) 故障の原因が本製品以外(電源、他の機器等)にあってそれを点検、修理した場合

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481

[受付時間] 9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

* 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

* お電話をいただいたときにお話しいただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関するQ&A

お客様サポートセンター

[http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html)



ドウシシャのバーコード購入は ドウシシャマルシェ

DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで

ONLINE STORE

<https://www.doshisha-marche.jp/>




PRO-ACT

ネックファン

取扱説明書・保証書

KSW-02B (BKRD)

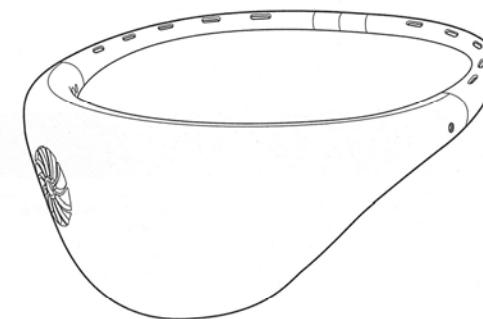

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意	P1~P2
各部の名称とはたらき	P2
正しい使いかた	P3~P4
お手入れと保存	P5
修理・サービスを依頼する前に	P6
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕様

電 源	DC5V ACアダプター/内蔵充電池
内蔵充電池	リチウムイオン電池
充電時間	約4.5時間 (電池が空状態から充電を開始/室温25°C)
使用時間	強: 約2時間、弱: 約6.5時間 (満充電状態から使用/室温25°C)
消費電力	約3.5W
USBケーブル長さ	約0.7m
外形寸法	約幅17.5×奥行き19.7×高さ6.4cm
質 量	約0.2kg (本体のみ)

● 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。
(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例



◎は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、◎の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)



●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告


充電中に製品のお手入れをしない。 感電・けが・火災の原因になります。			異常時(こげ臭い、発煙など)は使用を停止する。USBプラグを抜き、充電を中止する。 火災・感電の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。
USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。			USBプラグ・microUSBプラグはUSB端子・microUSB端子の奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターやUSBプラグ・microUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
USBケーブルやUSB端子の差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。			充電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。		水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。			端子カバーは正しく取り付けてから使用する。 水分などが入り込む原因になりますので、必ず端子カバーを正しく取り付けてから使用してください。		使用中、大量に水を浴びない。 内部に水が入り、故障や発火の原因になります。
本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。			充電しないときは、必ずmicroUSBプラグを本体のmicroUSB端子から抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。		

注意


	USBプラグ・microUSBプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずには必ずUSBプラグ・microUSBプラグをもって引き抜く。 感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。		マグネット部は強い磁力を持つので、磁気カードなどの近くに置かない。また時計の近くに置くと、時計が正しい時刻を示さなくなることがあります。		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。
	本機を使用するときは髪をたばねるなどして吸気口に髪が巻き込まれないようにする。 けがをする恐れがあります。		風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。		次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になります。

各部の名称と機能


本体

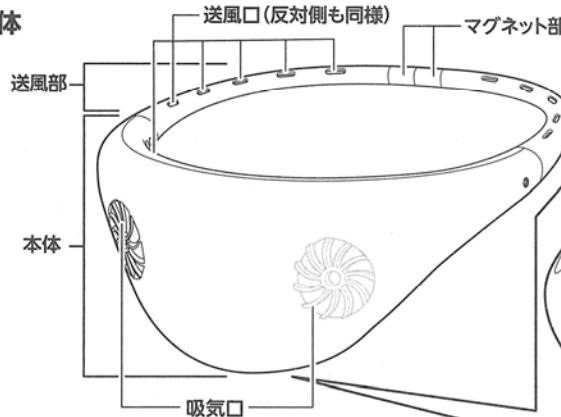

本体下側

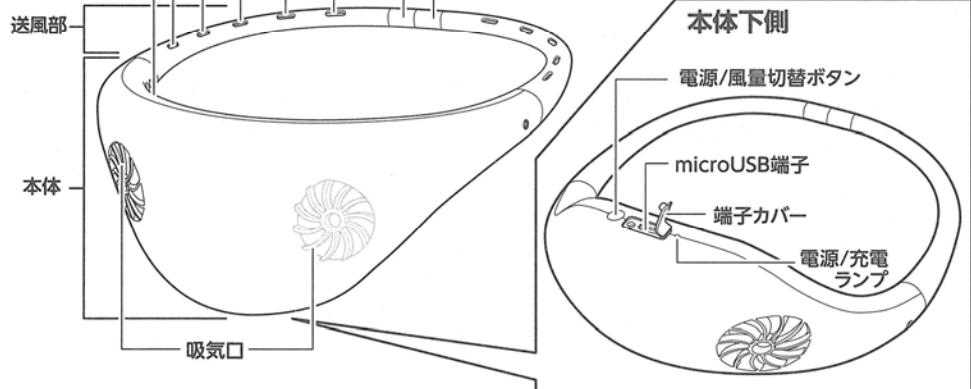

付属品

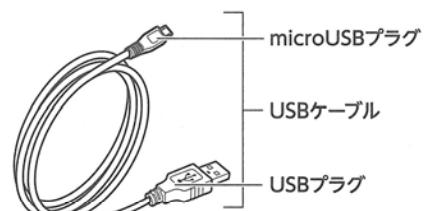

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1個	取扱説明書(保証書含む)	1個
USBケーブル	1個		

正しい使いかた

使用前の準備

充電をする


内蔵充電池に充電するには、電源切の状態で、USB接続します。

初めての使用時には、一度満充電状態まで充電をしてください。

1. 安定した水平な場所に設置して端子カバーを開く

本体上側を下にして端子カバー、microUSB端子を上に向けます。

・端子カバーは▶が描かれた側が開きます。

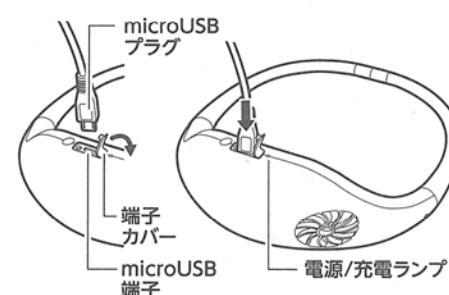

2. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子に差し込む

パソコンやACアダプターなどを使用してください。

- △注意**
- USBハブは使用せず、直接USB端子に接続する。
電力供給が不安定になります。
 - USBプラグはしっかり奥まで差し込む。

AC100Vのコンセントから電源をとて動作させる場合は、USB端子があるACアダプターを別途ご用意ください。
出力: DC5V/1A以上のものを推奨します。

3. USBケーブルのmicroUSBプラグを本機のmicroUSB端子に差し込む

- △注意**
- microUSBプラグはしっかり奥まで差し込む。
microUSB端子には向きがありますので、形をあわせて差し込んでください。

4. 電源／充電ランプが点灯していることを確認する

充電が開始されると、電源/充電ランプが赤色に点灯します。


5. 充電が終わると、電源／充電ランプが消灯する

満充電になると電源／充電ランプが消灯します。

充電池に残っている容量にもよりますが、約4.5時間かかります。

充電中は弱運転のみ

充電中に電源／風量切替ボタンを押して、運転を開始すると、弱運転のみとなります。中／強には切り替えません。

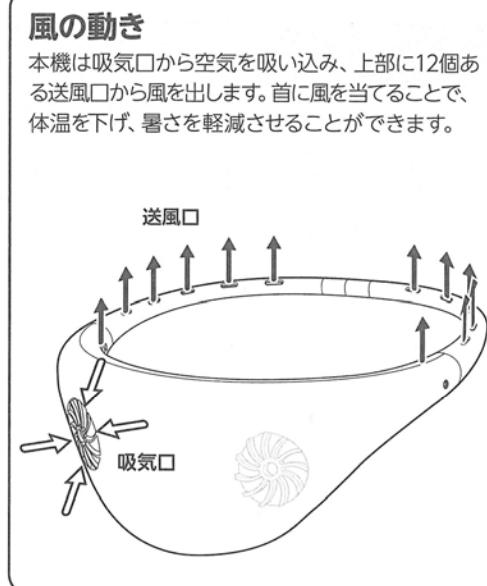


6. 充電後はmicroUSBプラグを本機のmicroUSB端子から抜く

本体の装着・取りはずし

1. 充電完了後、本体の吸気口側を前にして、マグネット部を後側にして首にかける

- △注意**
- 本機を使用するときは、ネックレスやペンダントと一緒に使用しない。
皮膚やネックレス・ペンダント、本機を傷つけたりする原因になります。
 - マグネット部には他の物を付着させない。
事故の原因になります。

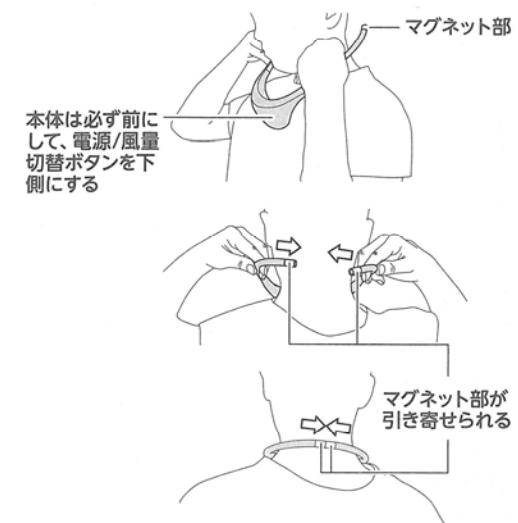

2. 首の後側のマグネット部を接続する 3. 取りはずしのときは、左右を軽く引っ張りマグネット部を離す

- △注意**
- マグネット部は強い磁力を持つので、磁気カードなどの近くに置かない。
また時計の近くに置くと、時計が正しい時刻を示さなくなることがあります。

運転を開始／停止する


1. 電源／風量切替ボタンを押して運転を開始／風量調節する

運転を開始すると、電源／充電ランプが緑色に点灯し、電源／風量切替ボタンを押すたびに風量が切り替わります。

・運転中に充電池の容量が少なくなると、電源／充電ランプが、緑色点灯から緑色点滅に変わります。

2. 運転を停止させるには、電源／風量切替ボタンを何度も押して、電源／充電ランプを消灯させる

- △警告**
- 充電池が切れた状態のままにしない。
過放電状態になり充電池の性能が著しく低下する原因になります。

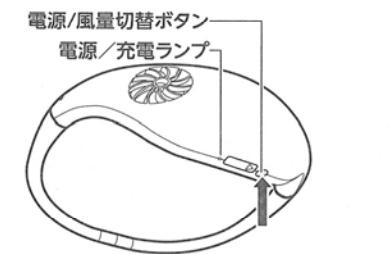

USB電源で運転する

USB接続すると、USB電源から運転させることができます。

・電源／風量切替ボタンを押して運転を開始すると、弱運転のみとなります。中／強には切り替えません。

《USB接続での運転》



お手入れと保存



お手入れの際は、本体からmicroUSBプラグを抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体に直接水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸して、かたくしづつ柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

吸気口のお手入れ

掃除機などで付着したホコリなどを取り除いてください。


保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。

※送風部は消耗品ですので、保証外の扱いとさせていただきます。



- ・長期間使用しない場合は満充電状態にしておき、半年~1年ごとに充電をする。
充電は放電していく、過放電状態になると充電池の寿命が短くなります。
- ・お手入れのあとは十分乾燥させる。

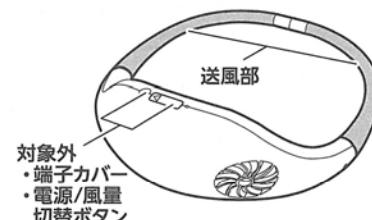

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・充電がされていない	充電をする
風量が弱以外に切り替わらない	・充電をしながら運転をしている	USB接続を取りはずす(※USB電源接続中は弱運転のみとなります→3ページ)
充電ができない	・USBケーブルを接続していない ・USBケーブルがUSB端子に取り付けられていない、(パソコンなどの)電源が入っていない	USBケーブルを正しく接続する USBケーブルをUSB端子に取り付ける、(パソコンなどの)電源を入れる
運転できる時間が短い	・温度の低い場所で使用している	温度の低い場所では運転時間が短くなります
充電時間が長い	・環境により充電時間が多少長くなることがあります	問題ありません

長年ご使用の扇風機はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・USBケーブルや本体が異常に熱い。
- ・USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、本体からmicroUSBプラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

小型充電式電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電池を取りはずしてください。

使用済み製品と充電池の廃棄の方法については、自治体の指導に従ってください。

自分で分解ができない方は、ドウシシャ福井家電力スマーセンター(裏表紙参照・電話0120-104-481)まで宅急便(元払い)にてお送りください。

受付時間:9:00~17:00(祝日以外の月~金曜日)



Li-ion