


● ご使用の前に

スピーカーを充電する

スピーカーは内蔵電池として、リチウムイオン電池を使用しています。初めてお使いになる前や長期間お使いになっていない場合は、必ずスピーカーを充電してからお使いください。

- ※必ず付属のACアダプターを接続してください。他のACアダプターを使用すると火災・感電の原因となります。
 - ※スピーカーの電源は、充電中でも入ります。
 - ※充電中、充電完了直後は、スピーカーが暖かくなることがありますが、異常ではありません。
 - ※十分に充電しても使用時間が短くなる場合、内蔵電池の寿命が考えられます。当社のサポートセンターへお問い合わせください。

1. スピーカーの電源入力端子カバーを外します。
2. 付属ACアダプターを家庭用コンセント(交流100V 50/60Hz)に接続します。
3. 付属USBケーブルのタイプCプラグをスピーカーの電源入力端子に接続し、タイプAプラグを付属ACアダプターに接続します。
 - スピーカーの充電表示が赤色に点灯します。
 - スピーカーの充電が終わると、充電表示は消灯します。
 - 電池を使い切った状態では、充電が終わるまで約5時間10分です。

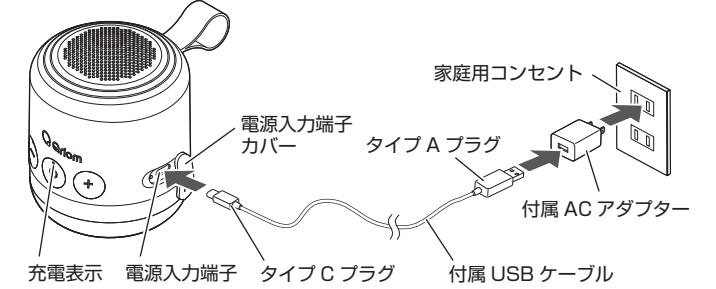

- ※充電表示が点滅したら、内蔵電池の残量が少なくなっています。スピーカーの電源を切って、早めに充電してください。

● 充電完了後の連続使用時間の目安


動作状態	連続使用時間
テレビ音声再生	約20時間

- 連続使用時間はJEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。
- 連続使用時間はあくまでも目安です。音量や電池の状態によって、連続使用時間は異なります。

送信機を準備する

送信機をテレビに接続し、送信機とスピーカーの間で無線通信を行うことで、手元に置いたスピーカーでテレビの音声を聴くことができます。

1. 接続するテレビのUSB端子(タイプA)に送信機を接続します。
 - テレビの電源が入ると、送信機の電源が入り、送信表示が点滅します。
2. 接続するテレビのイヤホン端子と送信機の音声入力プラグを接続します。

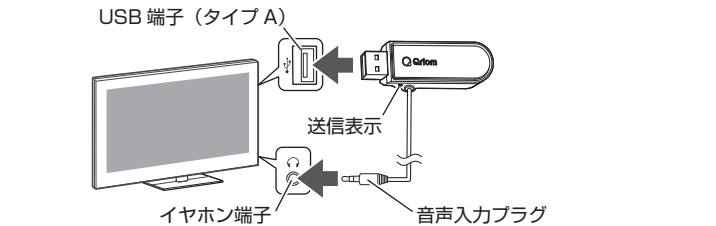


- テレビの機種によっては、音声入力プラグを接続しても、テレビのスピーカーからも音声を出力できる設定があります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンやUSB端子のあるDVDプレーヤーなども同様の方法で接続できます。

- ※イヤホン端子とAUX出力端子の両方を持つ機器でも、必ずイヤホン端子と接続してください。AUX出力端子と接続すると好みの音量に調整できないことがあります。
 - ※接続したテレビまたは機器によっては、電源が供給されない場合があります。そのような場合は、「テレビにUSB端子が無い場合」と同様に対応してください。
 - ※テレビに接続した送信機を引き抜くときは、送信機本体、音声入力プラグを持って引き抜いてください。ケーブルを持って無理に引き抜くと、ケーブルが破損し、故障の原因となります。

● テレビにUSB端子が無い場合

接続したテレビまたは機器から電源が供給されない場合も同様に対応してください。

1. 付属ACアダプターを家庭用コンセント(交流100V 50/60Hz)に接続します。
2. 送信機をACアダプターに接続します。
 - ACアダプターに接続することで、送信機の電源が入り、送信表示が点滅します。
3. 接続するテレビのイヤホン端子と送信機の音声入力プラグを接続します。

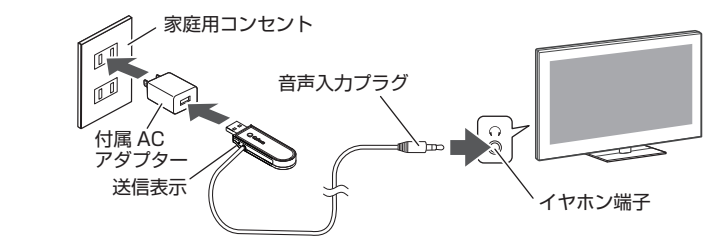


- ※イヤホン端子とAUX出力端子の両方を持つ機器でも、必ずイヤホン端子と接続してください。AUX出力端子と接続すると好みの音量に調整できないことがあります。

● 使用方法

電源の入り/切りかた

1. スピーカーの電源を入れるには、スピーカーの電源ボタンを押します。
 - 電源が入ると、スピーカーの受信表示が点滅します。
2. スピーカーの音量ダウンボタンを押して、音量を最小にします。
 - 音量が最小になると、「ピッ」という音が出ます。

- ※電源を入れたときに大きな音が出るのを防ぐため、音量は最小にしてください。

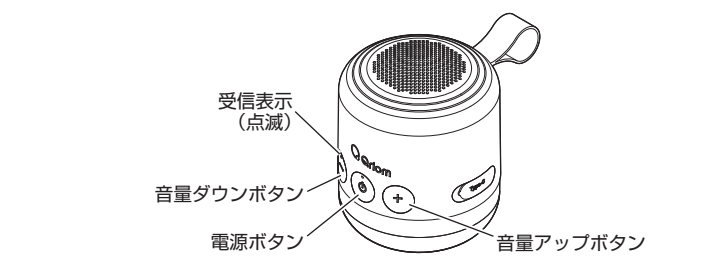

3. 接続しているテレビの電源を入れ、適切な音量にします。
4. スピーカーの受信表示および送信機の送信表示が点灯していることを確認します。
 - 周囲の状況により、送信機の電源が既に入っているときに、スピーカーの電源ボタンを押しても、受信表示が点灯するまでに時間がかかる場合があります。
 - スピーカーおよび送信機の電源が入っているときに、受信表示および送信表示が点滅する場合は、テレビの音声が受信できていません。送信機とスピーカーの距離を縮める、または送信機の電源接続を確認してください。

5. スピーカーの音量アップボタンを押し、適切な音量にします。
 - 音量が最大になると、「ピッ」という音が出ます。
 - 本機の音量を最大にしても音が小さい場合は、接続しているテレビの音量を上げてください。




- ※スピーカーは、約10分間受信ができないと電源が自動的に切れます。電源が切れた際は、再度電源ボタンを押して、電源を入れてください。

6. スピーカーで音声を聞いている最中に電源ボタンを押し、電源を切ります。

● 通信距離について

本製品は、送信機とスピーカーの見通しの距離で約30mの範囲でご使用いただけます。

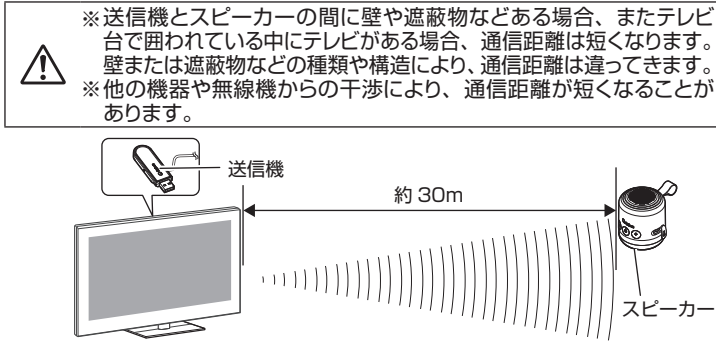

● お手入れ

- ※お手入れの前には、必ず電源を切って、USBケーブルは抜き、ACアダプターはコンセントから外してください。

本体のお手入れ

- 本体表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。
- 本体表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。
 - ※メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。
 - ※みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

● 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。それでもなお異常があるときは使用を中止して、サポートセンターまでご連絡ください。

症状	ご確認ください
送信機の電源が入らない。	●正しくテレビのUSB端子に接続されていますか。 ●お使いのテレビのUSB端子は電源を供給する仕様ですか。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 ●ACアダプターをお使いの時は、ACアダプターはコンセントに接続されていますか。また、ACアダプターに送信機は正しく接続されていますか。
スピーカーの電源が入らない。	●内蔵電池を使い切っていませんか。スピーカーの内蔵電池を充電してからお使いください。
スピーカーが充電できない。	●スピーカーとACアダプターは、付属のUSBケーブルで接続されていますか。ACアダプターはコンセントに接続されていますか。 ●スピーカーの電源入力端子は汚れていませんか。電源入力端子は常に清潔にしておいてください。
音声が聞こえない。	●スピーカーの音声が最小になっていませんか。スピーカーの音声が最小になると、スピーカーから「ピッ」という音が出ます。
テレビの音声が聞こえない。	●接続しているテレビの音量が小さい、または消音になっていませんか。テレビの音量を調整してください。 ●送信機の電源が切れていませんか。
テレビの音声が途切れる。	●周囲に2.4GHz帯を使用する機器や無線機はありませんか。それらの機器から離れてお使いください。 ●スピーカーと送信機の距離が離れ過ぎていませんか。

● 仕様

品名	テレビ用お手元スピーカー
型名	YTR-D500
スピーカー	
スピーカーユニット	Φ52mm
実用最大出力	5W 8Ω
電源	3.7V 2000mAh リチウムイオン電池(保護回路内蔵)
外形寸法	約80(直径)×95(高さ)mm(突起部含まず)
質量	約270g
送信機	
電源	DC 5V
外形寸法	約70(幅)×21(奥行き)×10.5(高さ)mm(ケーブル部含まず)
質量	約28g(ACアダプター含まず)
ACアダプター仕様	
入力	100 - 240V ~ 50/60Hz 0.4A
出力	5V --- 1A
共通	
変調方式	GFSK
送受信周波数帯	2.4GHz
通信距離	約30m
連続使用時間	約20時間
充電時間	約5時間10分
付属品	ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付き:本書)

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは行っておりません。

● 保証とアフターサービス

保証について

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店へご依頼ください。
- ご不明な点がありましたらキュリオムサポートセンターへご相談ください。

■ 保証期間中は

- お買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理致します。保証期間中であっても有料となる場合がございます。

■ 保証期間が過ぎているときは

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店へご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店がキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。
※ナビダイヤルは一部の電話でご利用にならない場合がございます。

●キュリオムサポートセンター	
	0570-00-9106
受付時間 月～金 午前10時～午後5時30分 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)	メールでのお問い合わせ E-mail: support@qriom.com ホームページ: https:www.qriom.com

■ 個人情報の取扱いについて

- 株式会社 山善およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

長年ご使用の機器の点検を!

愛情点検	このような症状はありませんか?!
	●焦げくさい臭いがする。 ●本体がいつもより異常に熱い。 ●その他異常や故障がある。 故障や事故の防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。