

保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

型名	コンパクトチェーンソー YDCHC-1015	お買い上げ日	保証期間
		年 月 日	お買い上げ日より 6か月
販売店	販売証明書やレシート等を添付してください。		

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)一般家庭用以外(業務用、レンタルなど)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ニ)定格時間以上のご使用、または定格時間内であっても激しい連続作業でご使用になった場合の故障及び損傷。
 - (ホ)火災・地震・水害・落雷・その他天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - (ヘ)本書のご提示がない場合。
 - (ト)本書に販売証明書やレシート等、お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 本書に記入のあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には当社までご相談ください。
- 保証期間経過後の修理や部品取り寄せについてはお買い上げの販売店にご依頼ください。

お客様
相談窓口

☎ 03-3252-8861

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土日祝日及び弊社休日を除く)

修理及び別売品の購入はお買い上げ
の販売店にご依頼ください。
左記相談窓口では直接対応できま
せん。あらかじめご了承ください。

販売元

株式会社 山善 家庭機器事業部

製造元

SHINKO 株式会社 新興製作所

本社 〒101-0035

東京都千代田区神田紺屋町11番地
TEL: 03-3252-8861

修理工場 〒340-0002


埼玉県草加市青柳6-30-9
TEL: 048-931-4151

ホームページ <https://www.shinko-ss.co.jp>



 **Trybuilt** ELECTRIC TOOL

コンパクトチェーンソー YDCHC-1015 取扱説明書

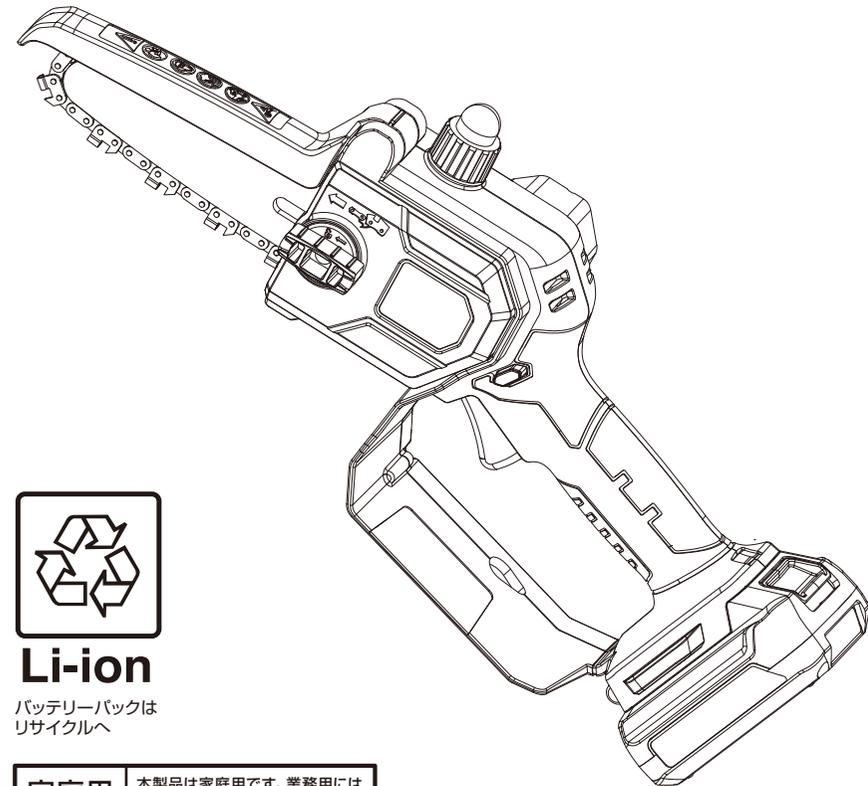

Li-ion

バッテリーパックは
リサイクルへ

家庭用

本製品は家庭用です。業務用には
お使いにならないでください。

このたびはコンパクトチェーンソーをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、必ず保存してください。

安全にご使用いただくために特に注意していただきたいこと

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次の「⚠ 警告」を必ず守って下さい。
 - ご使用前に、この「⚠ 警告」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい。
 - お読みになった後は、電動工具をお使いになる方が、いつでも見られる所に保管して下さい。
- ※ 国本文は共通事項であり、製品により合致しないことがあります。

⚠ 警告

1. 作業をするときの服装について

- 電動工具を使用するときは長袖、長ズボン、帽子、保護メガネ、手袋等を必ず身につけて下さい。屋外作業するときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。
- 作業中、本工具（砥石等）の破損、加工する材料が急に回転したり、飛んだとき、思わぬけがの原因となります。
- 作業中はだぶだぶの衣服や、ネクタイ等は着用しないで下さい。
- 作業中、回転部に巻きこまれ思わぬけがの原因となります。
- 粉じんの多い作業のときは、保護メガネ、防じんマスク等を着用して下さい。

2. 作業をする場所について

- 作業場、作業台は整頓して、きれいなところで作業をするようにして下さい。
- ちらかった作業場、作業台は事故の原因となります。
- 作業は常に明るい場所で行うようにして下さい。
- 暗い場所での作業はけがの原因となります。
- 電動工具のモーターが回転するときに火花が発生します。又、研削するときに研削粉が火花となって飛散します。可燃性の液体やガスのある場所では絶対に使用しないで下さい。
- 可燃性の液体やガスに引火しますと火災や爆発の恐れがありますので、特に注意が必要です。
- 作業場は作業員以外には近づけないで下さい。又、作業員以外の人には電動工具や電源コードに触れさせないで下さい。
- 作業場の近くに作業員以外の人がいったり、電動工具に触れたりしますと思わぬけがの原因となります。
- 電動工具は雨の中、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- 感電の恐れがあり大変危険です。

⚠ 警告

3. 電気について

- 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用下さい。
- 表示を越える電圧で使用しますと回転が異常に高速となったりし、機体が破損する恐れがあり危険です。
- 感電防止のため漏電しゃ断器が設置されていることをご確認下さい。二重絶縁品を除き、必ずアースを接地して下さい。

4. 取扱について

- 電動工具を使用するときは取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意をして作業をしてください。
- 電源に電源プラグを差し込む前に本機のスイッチを切ってください。
- スイッチを入れたまま電源プラグを差し込みますと、不意に起動して思わぬ事故の原因となります。
- ご使用前に本機に損傷がないか、正常に作動するか、工具（砥石等）にひび割れ、キレツがないか、ネジが確実に締まっているか、工具（砥石、ドリル等）が確実に付いているかをご確認ください。万一、本機に損傷、異常がありましたら取扱店、又は当社に修理を依頼して下さい。
- ネジがゆるんでいたり、工具が正確にセットされていない時は本機の破損、けがの原因となります。
- 初めて本機を使用するとき、工具（砥石、ドリル等）を交換したときは3分以上試運転をしてください。その日の最初の作業のときは作業前に1分以上動作させてください。
- 試運転をしないで作業を開始しますと、思わぬけがの原因となります。
- 作業の都合で保護カバーを取り除いたり、改造はしないでください。
- 規定外の方法でご使用になりますと本機の破損、けがの原因となり大変危険です。
- 運転中は回転部、工具の作動部（砥石、ドリル等）等には絶対に触れないでください。
- 本機の点検、掃除、工具（砥石、ドリル等）の交換等のときは必ずスイッチを切り、差し込みプラグを抜いてください。又、作業が終わりましたら必ず差し込みプラグを抜いてください。
- スイッチ、差し込みプラグを入れたまま点検、掃除、工具の交換、放置等をしますと不意に起動して思わぬけがの原因となります。

⚠ 警告

- 運転中、本機の調子が悪くなったり、異常に気がついたときはスイッチを切り、電源プラグを抜き、点検、修理に出してください。
- ・ 異常な状態で連続運転しますと、本機の破損を招くばかりでなく大変危険です。
- コードを持って本機を運んだり、コードを引いて電源プラグを抜いたりしないでください。又、コードが刃物などの鋭利なもの、高熱のものに触れないように注意してください。
- ・ コードが損傷しますと大変危険ですので直ちに交換をしてご使用ください。
- 工具（スパナ、ネジ回し等）は、運転前に必ず本機から取り除いてください。
- ・ 工具を本機や至近に置いて運転させますと思わぬけがの原因となります。
- 本機は取扱に不慣れな人、正しい操作のできない人には絶対に使用させないでください。
- 加工するものはクランプや万力でしっかりと固定して加工をしてください。
- ・ 加工するものがしっかりと固定されていないときは、材料がとんだり振りまわされて思わぬ事故の原因となります。
- 電源プラグを差し込み、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- ・ 不意に回転して思わぬけがの原因となります。
- 安全に能率よく作業をするために、本機的能力を超えた無理な作業はしないでください。
- ・ 能力を超えた作業は本機の破損のみならず寿命を短くします。又、けがの原因となります。

5. 手入と保管について

- 常に本機の手入れに心がけ、長期間安全にご使用ください。
- ・ 使用後よごれたままで湿度の高いところに放置しますと、本機の寿命を短くします。
- 刃物類は常に手入をして良い切れ味でご使用ください。
- ・ 切れ味が悪いと仕上り面が悪くなるばかりでなく、モーターに負荷が多くかかり作業能率が悪くなります。
- 本機を常に安全に能率よくご使用していただくため、定期的に点検をしてください。
- ・ 修理、点検は販売店、又は当社にお申し付けください。
- 作業が終わりましたら塵を取り除き、手入をしてお子様の手のとどかない湿気の少ないところに保管してください。

☞前記は電動工具を使用するときの共通の注意事項です。製品により合致しないところがあります。

コンパクトチェーンソーご使用上の注意

- 先に電動工具としての共通の警告・注意事項を述べましたが、コンパクトチェーンソーとしてさらに次に述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ 警告

- 使用中は肌の露出を避け、長袖長ズボン等、作業に適した服装をしてください。
- 持ち運びや保管の際はバッテリーパックを抜き、チェーンカバーを付けてください。
- チェーンカバーを付けたまま本機を動作させると内部でソーチェーンが噛んでカバーが外れなくなるので動作の前にチェーンカバーは外してください。
- 使用前にソーチェーンの張りが適正であることを確認してください。
- 使用前に人がいない方向にチェーンソーを向けて空転させ、本機の振動やソーチェーンの回転に異常がないかを確認してください。
- 本機の使用用途は枝木の切断です。それ以外の用途には使用しないでください。
- 使用中は安全のため本機の周りに人を近づけないでください。
- 切断した枝木の落下方向に道具などを置かないでください。
- 子どもやペットが側にいる状況では使用しないでください。
- 子どもや不慣れな方には絶対に使用させないでください。
- はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。また、肩の高さより高い位置で使用しないでください。
- 雨中や雨上がり、散水直後の作業はしないでください。
- 雨上がりなど足元が滑るような場所や急傾斜地などでは使用しないでください。
- 本機動作中は決してソーチェーンに手や顔を近づけないでください。
- 本機を固定して使用したり、逆さにして使用しないでください。
- テープや紐などでスイッチや安全ボタンを固定しないでください。
- 使用中に枝にソーチェーンが食い込んだときはそのまま無理に外そうとせず、誤動作防止のためバッテリーパックを抜いてから外してください。
- 硬い枝を切断時に強い反発力（セットバック）が生じる可能性があります。不意の事故を防ぐためしっかり本機を保持してください。
- ガイドバー先端での切断はしないでください。また動作中、先端部を枝や地面に触れさせないでください。本機が衝撃ではね返りけがの原因になります。
- 動作中、モーターを冷却するための空気が本機モーターの風穴を通ります。故障の原因になるので風穴を塞がないようにしてください。
- 使用中は常にチェーンオイルを絶やさないようにしてください。
- 本機を直射日光のあたる場所や温度、湿度の高い場所に放置しないでください。
- 使用中、本機の異常に気付いた時は直ちにスイッチを切りバッテリーパックを抜いて使用を中止して販売店または弊社にご連絡ください。

仕様明細

■本体の仕様

型 式	YDCHC-1015
電 圧	10.8V
チェーンスピード	6.1m/s
最大切断能力	枝木の直径100mmまで
切断能力目安	35mm×35mm角材 約80本
質 量	1.06kg (バッテリーパック含む)
ソーチェーン仕様	バーの長さ10cm、ピッチ1/4"、ゲージ.043(1.1mm)、コマ数27

■充電器の仕様


型 式	LBC-1015B
電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
定 格 入 力	30VA
定 格 出 力	DC13.5V 1500mA
充 電 時 間	約60分
質 量	0.05kg

■バッテリーパックの仕様

形 式	LBP-1015A
電 池	リチウムイオン
電 圧	DC10.8V
容 量	1.5Ah
質 量	0.23kg

※本機は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

主要各部の名称

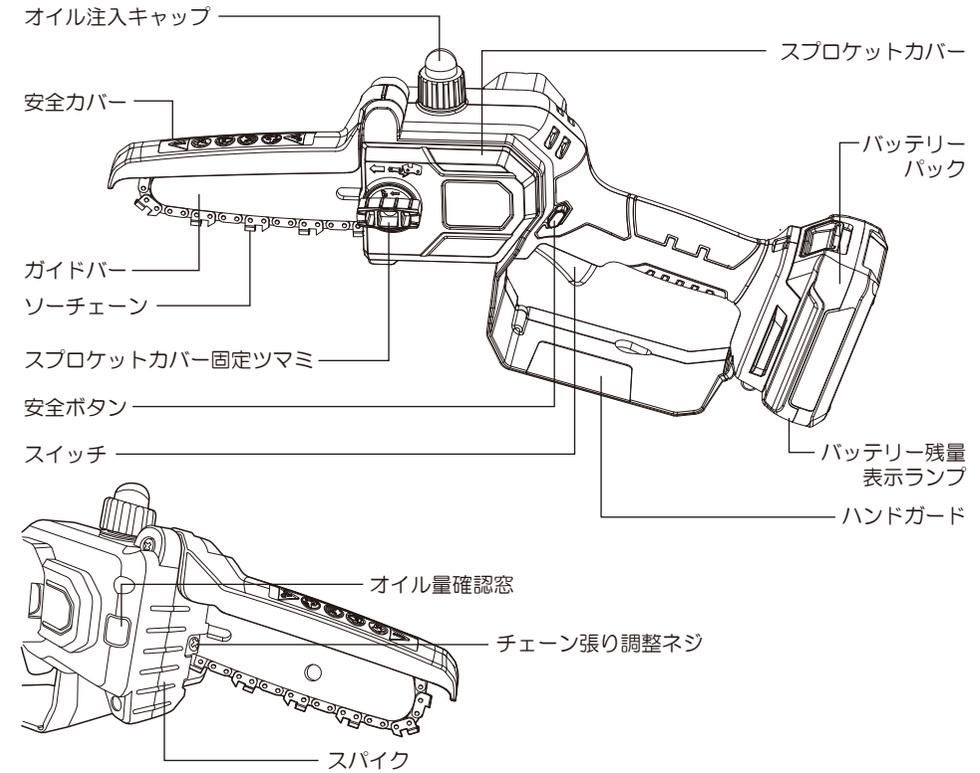

付属品の明細

バッテリーパック		充電器	
ソーチェーン	チェーンカバー	チェーンソーオイル	
本体装着済み			

ご使用前の準備

■バッテリーパックの取外し、取付け方法


●取外し

- ストッパーを押しながら手前にスライドさせてください。

●取付け

- ストッパーは押さずそのままカチッと音がするまで押し込んでください。

☑差込み後は、確実にセットされていることを確認してからご使用ください。確実にセットされていないときは、使用中にバッテリーパックが落下して思わぬ事故の原因となります。

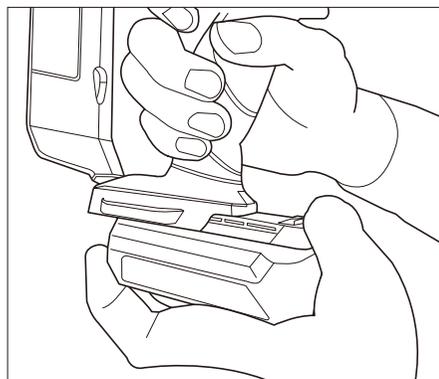

■バッテリーパックのランプ表示について

- バッテリーパックのバッテリー残量ボタンを押すと電池残量に応じてランプが点灯します。

ランプ表示	表示内容
 赤黄緑 点灯	電池残量 80%以上
 赤黄 点灯	電池残量 10%~80%
 赤 点灯	電池残量 10%以下 ※1

※1：黄色のランプが消えた時点で使用をやめて充電してください。

- 充電不可、使用不可の時は状況に応じてランプが点滅します。

ランプ表示	表示内容
 黄 点滅	バッテリーが高温のため充電不可 ※1
 赤黄 点滅	故障等のため充電不可
 赤 点滅	電池残量0%のため使用不可 ※2
 緑 点滅	バッテリーが高温のため使用不可 ※1
 赤黄緑 点滅	過負荷のため動作停止 ※3

※1：バッテリーを冷ましてからご使用ください。

※2：満充電にしてからご使用ください。

※3：過負荷による故障を防ぐため電流をカットしています。過負荷にならないようにご使用ください。

■バッテリーパックを長持ちさせるには

- このバッテリーパックは約300回の充放電が可能です。
- 保管するときは本体からバッテリーパックを外して保管してください。
- 長時間使用しない場合は電池残量を80%~10%（赤・黄ランプ点灯）ぐらいにして保管してください。

☑力が弱くなってきたと感じたら充電してください。電池残量0%の状態はバッテリーパックへの負荷が大きく電池寿命が短くなります。

☑冬期や夏期など、充電可能な温度範囲外では充電が効率的に行われません。バッテリーパックを周囲温度が20℃くらいの場所にしばらく置いてから充電を行ってください。

■リチウムイオン電池の使用可能温度および充電可能温度について

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池の特性として10℃以下および30℃以上の環境下ですと電池の性能が下がって使用出来なくなります。充電も出来なくなるので当てはまる場合は充電可能温度になってから充電をしてください。

冬期など周囲の温度が10℃未満	充電できません
外気温10℃~20℃の状態	充電可能です
外気温20℃前後	充電が効率的に行われます
外気温20℃~30℃の状態	充電可能です
夏期など周囲の温度が30℃以上	充電できません
使用直後でバッテリーパックが熱いとき	充電できません

■充電方法について


- ①充電器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。充電器のランプが緑色に点灯します。(充電待機状態)
- ②充電器の充電端子をバッテリーパック上面の充電端子に差し込んでください。充電器のランプが赤色に変わります。(充電中)
- ③約60分で充電器のランプが緑色に変わったら充電完了です。(充電完了)
- ④充電器の電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーパックから充電器の接続端子を抜いてください。

■充電器のランプ表示について

	緑色	充電器を電源に差し込んだ状態 充電完了した状態
	赤色	充電中の状態

■別売の充電器について

- 本製品は付属の充電器LBC-1015Bの他に別売の充電器LBC-1015Aが使用できます。
- 付属充電器の充電時間約60分に対して別売の充電器は約45分と高速充電が可能です。(充電時間以外の違いはありません)
- 別売充電器はお近くのホームセンターでご注文されるか、通販サイトで型番で検索してご注文してください。

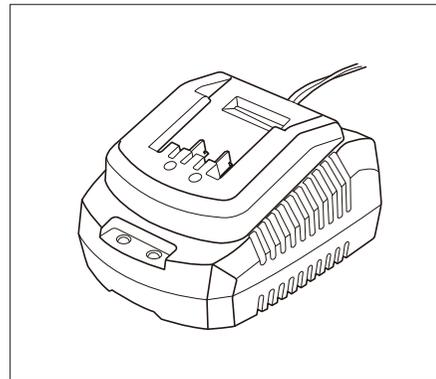

■別売充電器のランプ表示について

ランプ表示		表示内容	
○ ●	緑ランプ点灯	充電前	充電器を電源に差し込んだ状態
● ○	赤ランプ点灯	充電中	充電している状態
○ ●	緑ランプ点灯	充電完了	充電が完了した状態



■ソーチェーンの張り調整方法

⚠ 警告

- 不意の動作を防ぐため必ず本機からバッテリーパックを外して行ってください。
- 作業直後はソーチェーンが非常に熱くなっています。火傷の恐れがあるのですぐには触らないでください。
- ソーチェーンは熱くなると伸びる性質があります。作業直後の熱い状態で張り調整をするとソーチェーンが冷えたときに長さが戻り張りすぎになってしまいます。張り調整は作業前に行ってください。
- ソーチェーンは張りすぎるとガイドバーとの摩擦で回らなくなります。逆に緩めすぎるとガイドバーから外れてしまいます。常に適切な張り具合になるように調整してください。

※市販のプラスドライバー(長い方が作業がしやすいです)を事前にご用意ください。

- ①バッテリーパックを本体から外します。
- ②スプロケットカバーでガイドバーを固定しているので、まずスプロケットカバー固定ツマミを緩めてカバーとガイドバーの間に少し隙間を空けてください。
- ③チェーン張り調整ネジを回すとガイドバーが前後に動きそれに合わせてチェーンの張りが変わります。
ネジを左に回す → チェーンの張りが緩む
ネジを右に回す → チェーンの張りが締まる
- ④目安として指でつまんで2mm程度動くのが適正なチェーンの張りです。
- ⑤張り調整が終わったらスプロケットカバーをしっかりと固定してください。

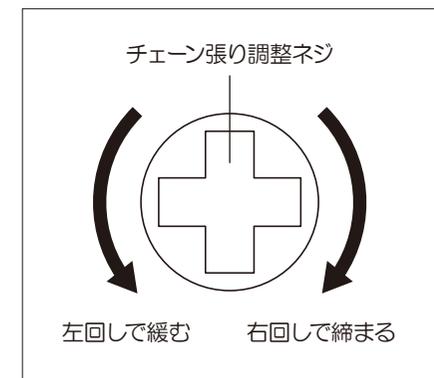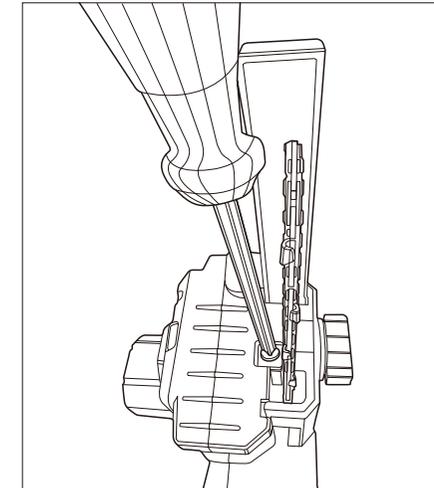


■ソーチェーンの交換について

⚠ 警告

- ソーチェーンの交換時はバッテリーパックを抜いて不意に動作しないようにしてください。
- ソーチェーンは向きを逆に取り付けると全く切れません。取扱説明書（本紙）に従い確実に取り付けてください。
- 作業直後はソーチェーンが非常に熱くなっています。火傷の恐れがあるのですぐには触らないでください。
- ソーチェーンの交換はケガをしないため必ず手袋を着用してください。
- ソーチェーンは張りすぎるとガイドバーとの摩擦で回らなくなります。逆に緩すぎるとガイドバーから外れてしまいます。常に適切な張り具合になるよう調節してください。
- ソーチェーンは純正品以外は使用出来ません。


●ソーチェーンの取り外し

- ①本機からバッテリーパックを外してください。
- ②スプロケットカバー固定ツマミを回してスプロケットカバーを取り外してください。
- ③チェーン張り調整ネジを回してソーチェーンの張りを緩めてください。
- ㊦ネジと連動してガイドバーが右に移動します。
- ④ソーチェーンごとガイドバーを外してください。
- ⑤ガイドバーからソーチェーンを外してください。

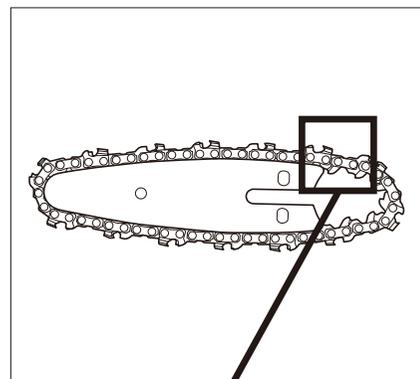

●ソーチェーンの向きについて

- ソーチェーンは向きがあり、逆向きに取り付けてしまうと刃が食い込まないので全く切れなくなります。
- 右図のようにソーチェーンの刃先が左向きで、内側の山の右側が曲線になるのが正しい向きとなります。



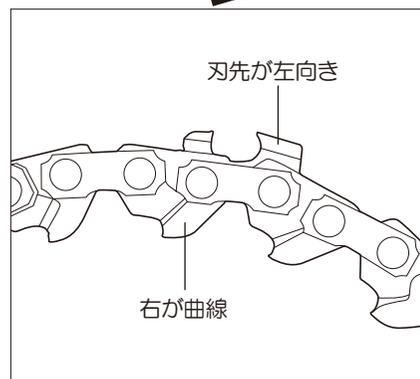


●ガイドバーの向きについて

- 下に穴が来るのが正しい向きとなります。

●ソーチェーンの取り付け

- ①新しいソーチェーンの向きを確認してください。（前ページ参照）
- ②ガイドバー先端の溝からソーチェーンを入れていき、ガイドバー全体の溝にソーチェーンを納めてください。
- ③安全カバーを最大まで上げたらソーチェーンの右側をスプロケットに引っかけます。
- ④ソーチェーンを軽くずらしながらしっかりスプロケットにかみ合ったことを確認してください。
- ⑤ガイドバーの下の穴をガイドバー位置調整ピンに差し込み、そのまま本体の溝に合わせます。
- ㊦チェーン張り調整ネジとガイドバー位置調整ピンは連動しています。
- ⑥ガイドバーを押さえた上からスプロケットカバーを被せたらスプロケットカバー固定ツマミを回してカバーを仮留めしてください。
- ⑦チェーン張り調整ネジを回してソーチェーンの張りを調整したらスプロケットカバーを完全に固定してください。
- ⑧最後にバッテリーパックを取付けたら軽く動かしてソーチェーンの挙動を確認してください。

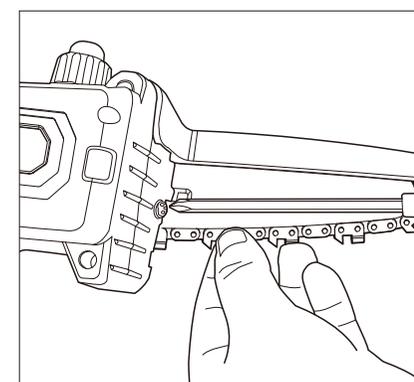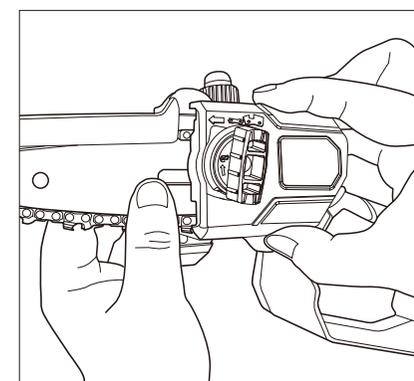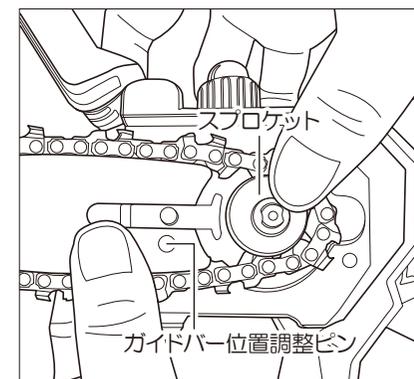

■チェーンソーオイルの塗布について

⚠ 警告

- 付属のチェーンソーオイルが無くなった時は市販のチェーンソーオイルをご使用ください。
- 使用前に必ずチェーンソーオイルを補給してください。
- チェーンソーオイルは炎天下の車中など高温になる場所に置かないでください。
- 本機のオイル注入キャップの固定が不十分だとオイルが漏れ出すことがあるのでしっかり閉めてください。

● チェーンソーオイルはソーチェーンとガイドバーの間の摩擦を軽減する潤滑剤です。オイルが塗布されていないと摩擦によりソーチェーンの摩耗が早くなるばかりか、摩擦熱による本機の故障に繋がるので必ず塗布してください。

● オイル注入キャップを外したらオイルタンクいっぱいまでチェーンソーオイルを注入してください。

● オイル注入キャップの透明のフタを押すとオイルが少しずつ吐き出されてガイドバーの溝を伝ってチェーン全体に行き渡ります。(石油ポンプの要領です)



● 地面に向けて空転させてオイルの飛散粒が筋状に付くようになればチェーン全体にオイルが行き渡った目印です。

● 購入直後やチェーンを交換したときは全体まで行き渡るまで時間が掛かるので、軽く動作させつつオイル注入キャップを押して行ってください。

☞使用中はこまめにフタを押して常にオイルをチェーンに巡らせるようにしてください。

作業中は常に周囲に細かいオイルの粒子が飛散します。道具などは汚れないようになるべく遠ざけてください。使用者自身にも飛ぶので汚れても構わない服装で作業してください。

● 長期間使用しないときはオイルタンクを空にしてください。オイル注入キャップを外して逆さまにするとオイルが流れ出ます。

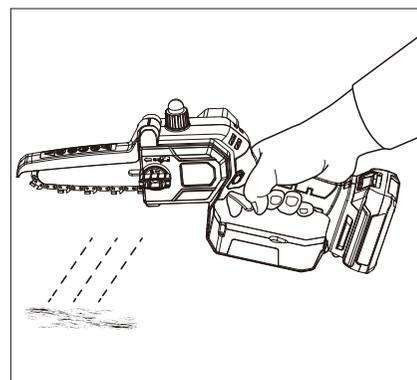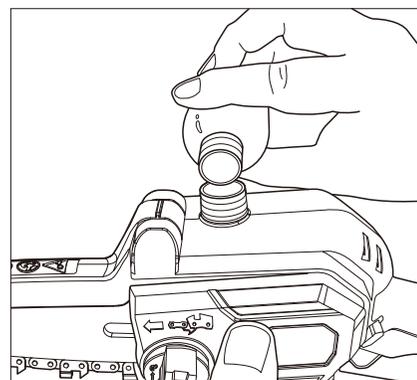

■チェーンカバーについて

- ソーチェーンによる不意の事故を防ぐため、持ち運びや保管時は必ず付属のチェーンカバーを付けてください。
- 本機を動かすときはチェーンカバーを外してください。付けたまま動かすとソーチェーンがチェーンカバー内で食い込んでしまいチェーンカバーが外れなくなります。

ご使用方法

⚠ 警告

- 使用前にソーチェーンの張りが適正であることを確認してください。
- 作業前に人がいない方向にソーチェーンを向けて空転させ、本機の振動やソーチェーンの回転に異常がないかを確認してください。
- はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。また、肩の高さより高い位置で使用しないでください。
- 雨中や雨上がり、散水直後の作業はしないでください。
- 雨上がりなど足元が滑るような場所や急傾斜地などでは使用しないでください。
- 本機動作中は決してソーチェーンに手や顔を近づけないでください。
- 作業中に枝にソーチェーンが食い込んだときはそのまま無理に外そうとせず、誤動作防止のためバッテリーパックを抜いてから外してください。
- 硬い枝を切断時に強い反発力（セットバック）が生じる可能性があります。不意の事故を防ぐためしっかり本機を保持してください。
- ガイドバー先端での切断はしないでください。また動作中、先端部を枝や地面に触れさせないでください。本機が衝撃ではね返りけがの原因になります。
- 使用中、本機の異常に気付いた時は直ちにスイッチを切りバッテリーパックを抜いて使用を中止して販売店または弊社にご連絡ください。

（事業者の方へ）

樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行う場合は法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

関連法令：労働安全衛生法 第59条3項

安全衛生特別教育規定



労働安全衛生規則 第36条8の2

■スイッチの操作

- 安全ボタンを押しながらスイッチを押すと本機が動き始めます。スイッチを押している間は安全ボタンは離しても構いません。
- 安全ボタンは左右どちらからも押すことができます。

■切断方法

- ①本機を動作させたらスパイクに枝木が当たるように本機をゆっくりあてがいます。
- ②スパイクに枝木が付いていないと切断の反動で本機が跳ね上がり(キックバックの発生)大変危険なので必ずスパイクに枝木を付けてください。
- ③無理に力を入れても切断時間は変わりません。力を入れずソーチェーンが切り進めるまま切断するのが効率的な切断方法です。
- ④一度切り始めたら途中で止めないで最後まで枝木を切断してください。
- ⑤切断途中でソーチェーンが止まってしまったときは一旦止めて本機を外してから角度を変え力を入れずに再開してください。
- ⑥切断の最後は抵抗が無くなるため本機を振り下ろすような格好になる場合があります。チェーンが回ったまま下半身に接触する危険がありますので事前に注意して降り下ろさないように気をつけてください。

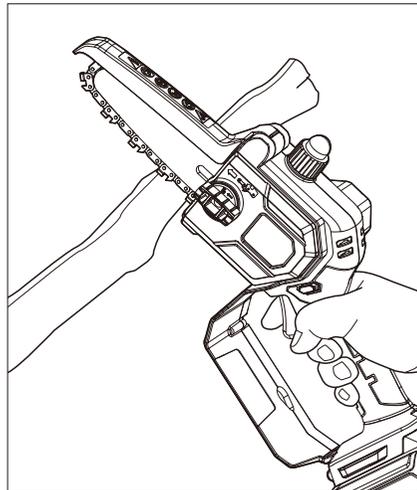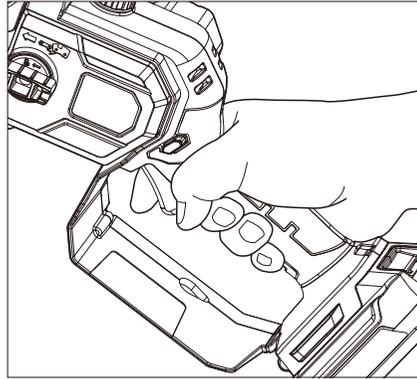

■切断のコツ

- 長い枝を切断する場合は最初に根元を切らずに枝の先の方から何回かに分けて切ると切断後の枝が短いためその後の処理が楽になります。
- 枝が細くて切断時に動いてしまう場合は片手で枝を掴んで枝が動かないようにすると効率が良くなります。
- 太い枝の場合は切り進めながら本機をシーソーのように動かすと違う角度で刃が当たり切断効率が上がります。

保守、点検について

⚠ 警告

- 保守、点検、部品の交換では必ずバッテリーパックを抜いて不意に起動しないようにしてください。

■使用後のお手入れについて

- 各部のねじがゆるんでいないか、定期的に点検をしてください。ゆるみがある場合には締め直してください。
- 本体は、乾いた柔らかい布、石けん水を付けた布等で拭きとり、汚れを落としてください。
- ④シンナーなど石油類などでの清掃、また、水洗いは絶対しないでください。
- 保管は高温にならず、湿気の少ない、お客様の手のとどかない場所に保管してください。

■チェーンソーオイルの処理について

- 長期間使用しないときはオイルタンクを空にしてください。オイルが入ったまま長期間保管しているとオイルが染みて下に垂れてくることがあります。オイルタンクが空でも隙間に溜まったオイルが垂れることがあるので念のため、保管時は下に新聞紙等を敷いてください。

■修理について

- 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店、又は、製造元にお問い合わせください。
- 部品のご用命は、お買上げの販売店、又は、製造元にお問い合わせください。

■不要になったバッテリーパックは

- 使用済みバッテリーパックはリサイクルのため回収しております。お手数ですがお買上げの販売店にお持ちください。



Li-ion
バッテリーパックは
リサイクルへ

別売品について

- 別売部品についてはお近くの販売店にてご注文をしてください。

品名	JANコード
ソーチェーン SCN-101	4954008992262
バッテリーパック LBP-1015A	4954008991883

よくあるご質問

充電できなくなりました

- ACアダプタがコンセントに差し込まれているか確認してください。
- ACアダプタ差し込み口が汚れていないか確認してください。
- 周囲の温度が10℃～30℃の範囲内か確認してください。
- 使用直後でバッテリーパックが熱いと充電できません。
- 上記のいずれにも当てはまらない場合は故障の可能性があります。お買い求めの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

思うように枝が切れないのですが

- ソーチェーンの向きを確認してください。逆向きだと全く切れません。
- しなやかな枝だとソーチェーンが滑ってなかなかチェーン刃が食い込みません。片手でしっかり枝を握って枝が刃から逃げないようにしてください。
- 以前は切れていたが今は切れない場合はソーチェーンが摩耗している可能性が高いです。ソーチェーンは消耗品なので新しいソーチェーンをお買い求めください。

ソーチェーンがすぐ外れてしまいます

- ソーチェーンが緩いと外れてしまうことがあります。チェーン張り調整ネジで適切な張りに調整してください。
- ソーチェーンは使ううちに少しずつ伸びていきます。張り調整をしても緩い場合はソーチェーンの寿命ですので新しいソーチェーンをお買い求めください。

市販のソーチェーンは使用出来ますか

- ソーチェーンは純正品(型番SCN-101)以外はご使用になれません。店舗もしくは通販サイトにてご購入願います。

本体内部から火花が見えるのですが

- モーターの特性として火花が見えることがありますが、使用には問題ありません。

動作中に焦げ臭い匂いがした、煙が出た

- モーターが焼き付いている可能性があります。ただちにスイッチを切り本体を冷ましてください。