


このたびは、本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき使用方法をご理解の上、正しくご使用ください。お読みになった後はこの取扱説明書を大切に保管してください。

使用上のご注意

●火気に近づけないでください。●高温多湿となる場所、直射日光の当たる場所には置かないでください。●水のかかる場所では使用しないでください。●USB電源ケーブルの抜き差しを行う際は、必ずコネクタ部分をお持ちください。また濡れた手では絶対に操作しないでください。●分解や改造、修理はしないでください。火災、感電、ケガの原因になります。●落下させたり、強い衝撃を与えないでください。内部破損など、故障の原因になります。●お子様の玩具として使用しないでください。●お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。●割れやヒビなどの異常がある場合は直ちに使用を中止してください。●異音に熱くなるなどの症状があらわれる場合は、ケーブルを取り外し、直ちに使用を中止してください。●濡れは避け乾いた布で拭き取ってください。アルコール、ベンジンなど使用できません。●本体は水洗いできません。●本体が倒れると水が漏れますので、倒れない場所でご使用ください。●アロエオパールや芳香剤など、水以外の液体を入れないでください。●必ず水道水で濡れを拭き取ってください。●お使いになる前に、必ず吸引軸を水に浸し、ミスト吹き出し口に手で直接触れないでください。●廃棄の際はお住いの各自治体の処理方法に従ってください。

各部の名称

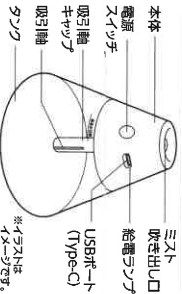

※イラストはイメージです。

使用前の準備

- ① タンクを片手でしっかりと持ち、もう一方の手で本体を矢印の方向に軽く回して、タンクを取り外します。
- ② 本体から吸引軸（キヤップ）と吸引軸を取り外します。
- ③ タンク・吸引軸（キヤップ）・吸引軸を水でよく洗ってください。



※イラストはイメージです。

使用方法

- ① 吸引軸（キヤップ）に吸引軸を差し込み、本体に取り付けます。
※吸引軸（キヤップ）が本体に接触するまで差し込んでください。
- ② タンクに水道水を入れ、本体に取り付けます。
- ③ タンクの最高水位線を超えないように給水してください。水漏れや故障の原因になります。
- ④ USB電源ケーブルを、USBポート付電源出力機器やモバイルバッテリーに接続し、本体側のUSBポート（Type-C）に差し込みます。※給電中は給電コネクタが赤く点灯します。
- ⑤ 電源スイッチを1回押すと、連続運転が始まります。
- ⑥ 電源スイッチをもう1度押すと、間欠運転（一定の間隔でミストが出る）に切り替わります。
- ⑦ 電源スイッチをさらにもう1度押すと、運転を停止します。

※連続運転時は約4時間、間欠運転は約8時間で自動的に停止します。

△注意 ミストの出が悪くなった場合は、吸引軸を新しいものと交換してください。

【LEDライトの操作】※加湿とは別に動作します。

- ① 電源スイッチを長押しすると、内部のLEDライトが7色に変化しながら点灯します。
- ② 好きな色でもう一度電源スイッチを長押しすると、その色で固定されます。
- ③ さらに電源スイッチを長押しすると、LEDライトが消灯します。

【水がなくなったとき】

タンクの水が空になるとミストが出なくなります。使用を続ける場合は、電源を切り、USBケーブルを抜いてから、タンクに水道水を補充してください。水漏れや故障の原因になります。

※最高水位線（満水から約2mm）を目安に給水してください。

