


PortTech

品名 繰り返し使える充電式カイロ

型番 W34-WH

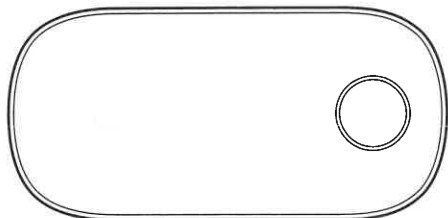

※イラストはイメージです。

■ご使用前に
この度は、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しくご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しい使用方法を十分ご理解いただいた上で安全にご使用ください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。


保証書添付
保証書に販売店名とお買い上げ日などの記入(または販売店で発行した保証書)が無い場合は、保証期間中であっても有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

- 本品を分解・改造しないでください。感電・けがの原因になります。
- 高温となる環境では使用・充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
- 落下、強い衝撃、振動を与えないでください。破損の原因になります。
- 使用前に破損や異常がないか点検し、破損や異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中に異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
- 乱暴な取扱いはしないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 本品は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、水洗いは絶対にしないでください。
- USBケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分をお持ちください。
- 小さなお子様のみでは使用させないでください。
- ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。
- 暖房機器や火気の近く、直射日光の強い場所は炎天下の車内など、高温になる場所での使用や保管はしないでください。
- 使用しないときは乳幼児やペットが触れない所に保管してください。

各部名称

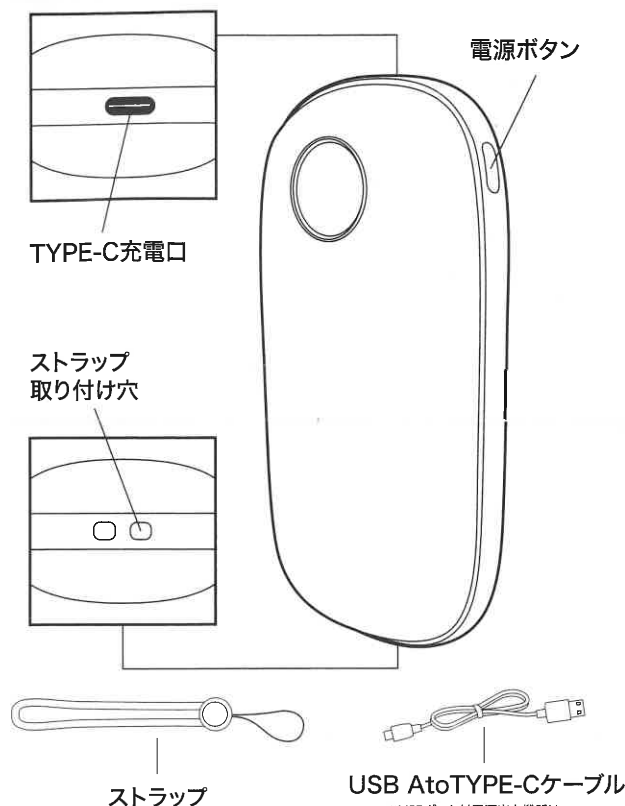

※USBポート付電源出力機器は付属しておりません。

※イラストはイメージです。

使用上のご注意

⚠ 注意 取り扱いを誤ると、負傷または物的損害が発生する可能性が想定されます。

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 充電完了後は、USBケーブルをUSB端子から抜いてください。
- 充電中にUSBケーブルを踏みつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 充電したまま放置しないでください。
- USB端子に接続する前には必ずご使用のパソコン、USBポート付電源出力機器などの取扱説明書をご確認いただき、各メーカーが警告する注意に従ってお使いください。
- ACアダプターを使用して充電する場合は、定格出力がDC5V/2Aのものをご使用ください。
- パソコンのUSBを充電に使用する際は、アダプター使用時よりも充電時間が長くなります。

【低温やけど】について

低温やけどや脱水症状をおこす恐れがありますので次の様な方は、ご使用にならないでください。乳幼児・お年寄り・病気の方・身体の不自由な方・皮ふの弱い方。飲酒をされた方や、疲労の激しい方。眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方。低温やけどについて普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮ふが触れて起こりますが、40℃～60℃の比較的低い温度においても皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。万一、低温やけどをされましたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

⚠ 危険 製品の廃棄について

- 製品廃棄時以外は絶対に分解しないでください。この製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、リサイクル協力店へお持ちください。製品廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。

使用方法

※ご使用前に付属のUSB A to TYPE-Cケーブルで本品を充電してください。

- ①電源スイッチを長押しして電源を入れます。
- ②電源がONの状態、スイッチを押すごとに3段階の温度切り替えが可能です。45℃→50℃→55℃
- ③電源スイッチを長押しすると消灯し、加熱が停止します。

電源スイッチを入れた時と充電時にディスプレイに残量が表示されます。残量が少ないと点滅します。

※充電中は自動的に電源が切れ、ご使用になれません。

※本品にモバイルバッテリー機能はございません。

充電方法

付属のUSBケーブル(USB A側)をUSBポート付き電源出力機器(別売)に接続し、USBケーブル(Type-C側)を本体に接続してください。ディスプレイに電池残量が表示されます。

お手入れ・保管方法

必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてからお手入れ・保管してください。

- 汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。アルコール・ベンジンなどは使用できません。
- 高温多湿の場所を避け、保管してください。
- 乳幼児やペットの手の届かないところに保管してください。

故障かな?と思ったら

問題が発生した場合は下記の内容を確認してください。

問 題	考えられる原因	対処方法
作動しない	バッテリー残量がない	充電してください
	正しい方法で操作できていない	スイッチを長押しして電源ONの状態にしてください
暖かくならない	バッテリー残量が少ない	充電してください
	充電ケーブルにつながっている	充電ケーブルを外してください

4

5

※イラストはイメージです。

仕 様

材 質	ABS樹脂、アルミニウム合金
電 池 容 量	3000mAh
充電時間(約)	2.5時間
連 続 使 用 時 間 (約)	45℃:2.5時間 50℃:1.5時間 55℃:45分 ※使用時間は目安です
サイズ(約)	52×29×107(mm)
重 量(約)	137g(本体のみ)
付 属 品	USB A to TYPE-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書)

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から6カ月間保証致します。お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承ください。

1. 通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で交換修理致します。
2. 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
3. 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
4. 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の管理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証期間(本体)	お買い上げ日より6カ月
お買い上げ年月日 年 月 日	
品名/繰り返し使える充電式カイロ 型番/W34-WH	
ご住所 □□□-□□□□	
※●お客様	電話 ()
お名前 様	
※●販売店	住所・店名・電話

※印欄に記入のない場合は、購入時に発行しましたレシート、又は販売証明書で代用できます。

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している関連会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

販売元 **コーナン** 商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

0120-200-875
受付時間 午前9:00～午後5:00
(土・日・夜祭日除く 携帯電話からも可)
MADE IN CHINA 25mg-aug

6